



Manual del Usuario

Gracias y enhorabuena por haber elegido el E-09 de Roland.

Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente las secciones: "UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD" y "PUNTOS IMPORTANTES" (p. 2–3; p. 4). Estas secciones proporcionan información importante sobre el correcto funcionamiento de la unidad. También, con el propósito de familiarizarse con todas las prestaciones de su nueva unidad, debe leer el Manual del Usuario en su totalidad. Asimismo, debe conservarlo y tenerlo a mano para futuras consultas.

Elementos de Estilo Utilizado en Este Manual

Los botones se indican con corchetes; p. ej., [PIANO].

Las referencias a páginas figuran como (p. **).

El significado de los símbolos especiales es como sigue.

NOTE Indica una anotación importante que Vd. debe leer.

Indica un recordatorio sobre ajustes o funciones. Léalo sigún sea necesario.

Indica un consejo acerca de una operación. Léalo sigún sea necesario.

Indica una referencia a información relacionado. Léalo sigún sea necesario.

Defina un término posiblemente desconocido por Vd. Léalo sigún sea necesario.

Glosario

TERM /

MEMO

TERM

"**Tones**" son los sonidos que va a utilizar en el E-09. Si utilizamos la analogía de una orquesta, el "tone" corresponde al instrumento individual. Asimismo, cada tone dispone de parámetros (ajustes) como, por ejemplo, de efectos. (p. 10)

TERM /

El "Arreglista" es la función de acompañamiento automático del E-09. (p. 13)

TERM ,

Los "**Estilos Musicales**" son plantillas musicales utilizados por el arreglista. El E-09 contiene diversos estilos musicales integrados como, por ejemplo, de rock, dance, Latin y jazz. (p. 14)

TERM

Los ajustes del "**Asistente Musical**" especifican el tipo de tone y estilo musical, junto con otros ajustes como, por ejemplo, la parte de teclado y distintos parámetros adicionales. El E-09 contiene diversos ajustes del asistente musical integrados. (p. 15)

TERM

Los "**Programas del Usuario**" especifican el tipo de tone y estilo musical, junto con otros ajustes como, por ejemplo, la parte de teclado y distintos parámetros adicionales. Vd. puede editar los ajustes y guardarlos en forma de programa del usuario. (p. 16)

TERM

El término "**Canción**" se refiere a las grabaciones que Vd. hace de sus propias interpretaciones utilizando el grabador de 16 pistas. Vd. puede crear una canción aplicando el arreglista a su propia interpretación de teclado. (p. 19)

Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos quedan reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicación de ninguna forma sin el permiso por escrito de ROLAND CORPORATION.

IMPORTANTE: LOS CABLES ELÉCTRICOS ESTÁN COLOREADOS SEGÚN EL CÓDIGO SIGUIENTE.

AZUL: **NEUTRO** MARRÓN: CONECTADO

Como puede ser que los colores de los cables eléctricos de este aparato no correspondan con las marcas de color que identifican los terminales de su enchufe, proceda del modo siguiente:

El cable de color AZUL debe conectarse al terminal marcado con una N o de color NEGRO. El cable de color MARRÓN debe conectarse al terminal marcado con una L o de color ROJO.

Bajo ninguna circunstancia debe conectar ninguno de los cables mencionados anteriormente al terminal de tierra de un enchufe de tres pins.

UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN

<u> </u>	AVISO	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad.
Δı	PRECAUCIÓN	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad. * Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía.

ACERCA DE LOS SÍMBOLOS

Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. En es caso del triángulo mostrado a la izquierda, se utiliza para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro. Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está

prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que no se debe desmontar la unidad nunca.

Este símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Por ejemplo, el símbolo a la izquierda significa que la clavija debe desconectarse de la toma de corriente.

OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE

AVISO

Antes de utilizar la unidad, asegúrese de leer las instrucciones que se muestran a continuación y el Manual del Usuario.



No abra (ni efectúe modificaciones internas) en la unidad ni en el adaptador AC.



No intente reparar la unidad ni reemplazar elementos internos (excepto en el caso de que el manual le de instrucciones específicas que le indiquen que debe hacerlo). Diríjase a su proveedor, al Centro de Servicios Roland más cercano o a un distribuidor de Roland autorizado, de los que aparecen listados en la página "Información".



No utilice jamás la unidad en lugares que estén:

· Sujetos a temperaturas extremas (p. ej. expuesta a la luz del sol directa en un vehículo cerrado, cerca de una estufa, encima de un equipo que genere de calor);

.....

- Mojados (como baños, lavaderos, sobre suelos mojados); o
- Húmedos; o
- · Expuestos a la lluvia; o
- · Sucios o llenos de polvo; o
- Sujetos a altos niveles de vibración.
- Debe utilizar esta unidad sólo en un rack o un soporte recomendado por Roland.



/N AVISO

Al utilizar un rack o un soporte recomendados por Roland, debe colocarlo de forma que quede en posición nivelada y que permanece estable. Si no utiliza un rack o un soporte, igualmente asegúrese de que coloque siempre la unidad en una superficie nivelada y que permanece estable para evitar que la unidad se tambalee.



- Utilice sólo el adaptador AC especificado y asegúrese de que el voltaje de la instalación corresponde al voltaje de entrada especificado en el adaptador AC. Otros adaptadores AC pueden utilizar un voltaje diferente, por lo que, si los usa, puede causar daños, un mal funcionamiento o descarga eléctrica

Utilice sólo el cable de alimentación de la unidad. También, no debe utilizarlo con ningún otro aparato.



Evite dañar el cable de alimentación. No lo doble excesivamente, ni lo pise, ni coloque objetos pesados sobre él, etc. Un de incendio. No utilice nunca un cable de alimentación que haya sido dañado!



cable dañado puede crear fácilmente un peligro de descarga o



Esta unidad, ya sea por sí sola o en combinación con un amplificador y unos auriculares o altavoces, puede producir niveles de sonido que pueden llegar a provocar una pérdida auditiva permanente. No haga funcionar la unidad durante largos períodos de tiempo a un nivel de volumen alto o a niveles que no sean agradables para su oído. Si experimenta una pérdida de audición o escucha zumbidos en el oído, deje de utilizar la unidad y consulte a un otorrinolaringólogo.



AVISO

 No permita que ningún tipo de objeto (p.ej. material inflamable, monedas, alfileres) o de líquido (agua, refrescos, etc.) penetre en la unidad





 Apague inmediatamente la unidad y diríjase a su proveedor, al Servicio Postventa de Roland más cercano, o a un distribuidor de Roland autorizado, de los que se detallan en la página "Información" cuando:



- El adaptador AC, el cable d alimentación o el enchufe han sufrido daños; o
- Hayan penetrado objetos o líquidos dentro de la unidad;
- La unidad haya estado expuesta a la lluvia (o se haya humedecido por otras causas);
- Parezca que la unidad no funciona con normalidad o se advierta un cambio notable en su funcionamiento.

.....

 En hogares con niños de corta edad, un adulto deberá supervisar a los niños hasta que éstos sean capaces de seguir las instrucciones básicas para el funcionamiento seguro de la unidad.



Proteger la unidad de golpes fuertes.
 (¡No deje caer la unidad!)



 No debe conectar la unidad a una toma de corriente donde hallan conectados un número excesivo de aparatos. Tenga un cuidado especial cuando utiliza alargos - el consumo total de todos los aparatos no debe sobrepasar la capacidad en vatios/amperios del cable Las cargas excesivas pueden ocasionar que el cable se sobrecaliente y finalmente que se funda.



 Antes de utilizar la unidad en un país extranjero, consulte con el Servicio Postventa de Roland o con un distribuidor autorizado detallado en la página "Información".



PRECAUCIÓN

 La unidad y el adaptador AC deben estar situados de forma que no interfiera con su ventilación.



 El E-09 se debe utilizar sólo con el soporte KS-12 de Roland. Si lo utiliza con otros soportes, puede que no quede estable, lo que podría provocar daños físicos.



 Al conectar o desconectar el cable del adaptador AC a la unidad o una toma de corriente, siempre debe hacerlo sujetando sólo el enchufe y no el cable o las clavijas.



Periódicamente, debe desconectar el adaptador AC de la corriente limpiarlo con un paño seco para quitar todo el polvo y de más material acumulado en las clavijas. Asimismo, desconecte el cable de alimentación de la salida de alimentación siempre que no vaya a utilizar la unidad durante un tiempo. La acumulación de polvo entre las clavijas y la toma eléctrica puede dar lugar una aislamiento eléctrico pobre y provocar incendios.



 Intente evitar que los cables se enreden. Además, todos los cables deben estar siempre fuera del alcance de los niños.

.....



 Nunca debe subirse encima de la unidad ni colocar objetos pesados sobre ella.



 Nunca debe manejar el adaptador AC con las manos mojadas cuando lo conecta o lo desconecta de la red eléctrica o de la unidad.

.....



 Antes de mover el instrumento, desconecte el adaptador AC y todos los cables conectados a éste primero.

.....



- Antes de limpiar la unidad, apáguela y desconecte el cable de la toma de corriente (p. 9).
- Si retira el tornillo del terminal de toma de tierra, cerciórese de guardarlo fuera del alcance de los niños, para evitar que ellos lo tragasen accidentalmente.



PUNTOS IMPORTANTES

Además de lo que se ha recogido bajo el título "UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA" en las páginas 2 y 3, lea y observe lo que sigue:

Alimentación

No utilice esta unidad en el mismo circuito de alimentación en el que tenga conectado otro aparato controlado por un inversor (como por ejemplo, una nevera, una lavadora, un horno micro-ondas o una unidad de aire acondicionado) o que tenga motor. Según la manera en la que se utilice el aparato en cuestión, el ruido de la fuente de alimentación puede provocar el mal funcionamiento de la unidad o hacer que genere ruido. Si no resulta práctico utilizar una toma de corriente separada, conecte un filtro de ruido de fuente de alimentación entre esta unidad y la toma

- Después de largas horas de uso, el adaptador AC empezará a generar calor. Sin embargo, esto es normal y no representa motivo de preocupación alguno.
- Antes de conectar esta unidad a otros aparatos, apague todas las unidades, para así prevenir posibles daños o mal funcionamiento de altavoces o otros aparatos.

Colocación

- Usar la unidad cerca de etapas de potencia (u otros aparatos que contengan grandes transformadores) puede producir zumbidos.
 Para solventar el problema, cambie la orientación de la unidad o colóquela más lejos de la fuente de interferencia.
- Este aparato puede producir interferencias en la recepción de televisión y radio. No utilice este aparato cerca de dichos receptores.
- Si utiliza aparatos de comunicación sin hilos como teléfonos móviles cerca de la unidad, pueden producir ruido. Dicho ruido podrá producirse cuando reciba o inicie una llamada. Si Vd. experimenta tal problema, debe alejar el aparato en cuestión de la unidad o apagarlo.
- No exponga el aparato a luz solar directa, ni lo coloque cerca de aparatos que desprendan calor, ni lo deje dentro de un vehículo cerrado, ni lo someta a temperaturas extremas.
- Al mover la unidad a un entorno en que la temperatura y/o la humedad sea muy distinta a la de su entorno actual, puede que se forme condensación (gota de agua) dentro de ella. Puede provocar daños en la unidad o su mal funcionamiento si la utiliza en este estado. Por eso, antes de utilizar la unidad, déjela unas horas para que se evapore completamente la condensación.
- No deje objetos encima del teclado dado que esto puede ocasionar el mal funcionamiento de la unidad como, por ejemplo, que algunas teclas dejen de sonar.
- coloque, los pies de goma de la unidad pueden dañar o descolorar el acabado de la superficie.

 Puede colocar una pieza de fieltro u otra tela debajo de los pies de goma para evitar que esto pase. Si lo hace, tenga cuidado de que la unidad no deslice ni se mueve accidentalmente.

Según el material y la temperatura de la superficie en la que

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria de la unidad, utilice una gamuza suave y seca o bien una que haya sido humedecida. Para una suciedad más resistente, utilice una gamuza impregnada con un detergente suave y sin abrasivos. Una vez hecho, cerciórese de pasarle una gamuza seca por toda la unidad para limpieza de pianos.
- No utilice nunca bencina, diluyentes, alcohol o disolventes de cualquier tipo, para evitar así el posible riesgo de deformación y decoloración

Reparaciones y datos

Tenga en cuenta que todos los datos que contenga la memoria de la unidad pueden perderse cuando repare la unidad. Debería tener una copia de seguridad de todos los datos importantes en otro aparato MIDI (p. ej. un secuenciador), o una copia escrita en papel (cuando sea posible). Durante las reparaciones que se llevan a cabo, se procura no perder datos. Sin embargo, en determinados casos (como por ejemplo, cuando el circuito que conecta con la memoria está averiado), no es posible restaurar los datos y Roland no asume responsabilidad alguna en cuanto a dichas pérdidas de datos

Precauciones Adicionales

- Tenga en cuenta que los contenidos de la memoria pueden
 perderse irreparablemente como resultado de un mal funcionamiento, o de una operación incorrecta de la unidad. Para no
 correr el riesgo de perder datos importantes, le recomendamos
 que realice periódicamente copias de seguridad en un aparato
 MIDI (p. ej. un secuenciador) de los datos importantes que tenga
 almacenados en la memoria de la unidad.
- Desafortunadamente, no hay posibilidad de recuperar el contenido de los datos que hayan sido almacenados en un diskette una vez se hayan perdido. Roland Corporation no asume responsabilidad alguna en cuanto a la pérdida de estos datos
- Haga un buen uso de los botones de la unidad, de los deslizadores y de cualquier otro control; de la misma manera que cuando utilice sus jacks y conectores. Un mal uso puede provocar un mal funcionamiento.
- No golpee ni pulse fuertemente la pantalla.
- Cuando conecte y desconecte todos los cables, hágalo con el conector en la mano y nunca tirando del cable. De esta manera, evitará que se produzcan daños en cualquiera de los elementos internos del cable.
- Para evitar molestar a sus vecinos, trate de mantener el volumen de su unidad en unos niveles razonables. Puede optar por utilizar auriculares y así no tendrá que preocuparse por los que tenga a su alrededor (especialmente a altas horas de la madrugada
- Cuando necesite transportar la unidad, meta la unidad en la caja (incluyendo las protecciones) en la que venía cuando la compró, si es posible. Si no es posible, deberá utilizar otros materiales de empaquetado equivalentes.
- No fuerce excesivamente el atril al utilizarlo.

Contenidos


UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD.2
PUNTOS IMPORTANTES4
Introducción6
Paneles Superior y Posterior6
Panel Superior6
Panel Posterior8
Realizar las Conexiones8
Conectar una Aparato Externo o un Interruptor de Pie8
Conexión del Adaptador AC8
El Encendido/Apagado
El Encendido
Escuchar las Canciones de Autodemostración9
Ajustar el Contraste de la Pantalla9
Recuperar el Estado de Fábrica del E-099
Tocar Sonidos con el Teclado10
Tocar la Parte Principal
Tocar la Parte Principal y la Parte Split (teclado dividido)10 Tocar la Parte Principal y la Parte Dual10
Selección de Tones11 Utilizar las teclas del Teclado Numérico11
Utilizar los Botones de Categorías TONE11
Sonidos de Percusión y Efectos Especiales (SFX)11
Hacer que Suene el Metrónomo
Transposición12
Ajuste de Octava12
Cambiar la Escala del Teclado12
Tocar con Acompañamiento (Arranger).13 Utilizar el Arreglista
Cambiar el Tempo del Arreglista13
La función Arranger Sync Start (Inicio Sincronizado)13
Parar el Arreglista13
Selección de Estilos Musicales14
Funciones de los Estilos Musicales14
La función One-Touch
Melodía Inteligente14
Funciones de Ejecución y Efectos15 Funciones de Ejecución15
Respuesta del teclado
Desplazamiento de la Afinación y Modulación15
Interruptor de Pie
Asistente Musical15
Programa del Usuario16
Efectos
Reverb
Chorus
Multi-Efectos (MFX)17
Funciones de Canción19
Grabar Ejecuciones Propias19
Modo All Recording (Grabarlo Todo)19
Modo Keyboard Recording (Grabar Sólo lo que se Toca)19
Modo Single Recording (Grabar Interpretaciones Solapadas)20
Modo Punch-In/Out Recording (Grabar pinchando/Despinchando20 Hacer que Suene la Canción21
Cambiar el Punto en la Canción en que Empieza a Sonar21
Reproducción Minus-One

Menú de Funciones	22
Ajuste de los Parámetros del Menú de Funciones	
Parámetros KBD SET	
Parámetros METRONOME	
Parámetros de Octava	23
Parámetros de Volumen	
Parámetros ARR SET	24
Parámetros EFFECTS	
Parámetros KBD SCALE	25
Parámetros MIDI	25
Parámetros UTILITY	25
Funciones MIDI	26
Canales MIDI	
Parámetros MIDI	
Bulk Dump (Volcado de Datos)	28
Bulk Load (Carga de Datos)	
Apéndices	29
Solucionar Pequeños Problemas	
Lista de Tones	
Lista de Sets de Percusión	
Lista de Estilos Musicales	
Especificar Acordes	
Tabla de MIDI Implementado	
Características Técnicas	
Índice	46

Introducción

Paneles Superior y Posterior

Panel Superior

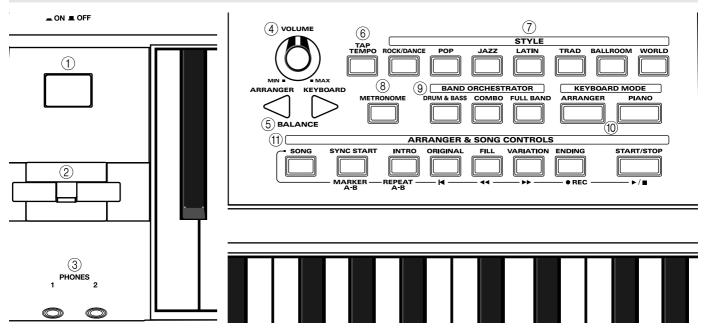

1. Botón Power

Sirve para encender y apagar la unidad (p. 8)

2. Palanca del Bender/Modulación

Desplazar esta palanca hacia la izquierda y la derecha cambia la afinación del sonido. Al desplazarla hacia arriba, añadirá modulación (normalmente vibrato) al sonido. (p. 15)

3. Jacks PHONES 1/2

Puede conectar dos pares de auriculares (suministrados por separado) a estos jacks. Al conectar auriculares, se desactivarán los altavoces internos.

NOTE

Al conectar dos pares de auriculares, es posible que el volumen sea más bajo.

4. Control VOLUME

Ajusta el volumen general del E-09.

5. Botones BALANCE (ARRANGER y KEYBOARD)

Estos botones sirven para ajustar el balance del volumen de acompañamiento (o canción) y el de la parte que Vd. toca en el teclado. (p. 13)

6. Botón TAP TEMPO

Puede utilizar este botón para ajustar el tempo. (p. 13)

7. Sección STYLE

En esta sección puede seleccionar los estilos musicales para el grupo mostrado.

8. Botón METRONOME

Activa/desactiva el metrónomo. Si mantiene pulsado este botón, se muestra una pantalla en que puede realizar ajustes como, por ejemplo, del tipo de compás y del metrónomo. (p. 11)

9. Sección BAND ORCHESTRATOR

Pulse estos botones si desea cambiar el conjunto de instrumentos del arreglista (el acompañamiento) o si desea utilizar la función minus-one. (p. 13, p. 21)

10. Sección KEYBOARD MODE

Botón ARRANGER


Pulse este botón si desea utilizar la función arreglista (acompañamiento automático).

• Botón PIANO

Si pulsa este botón, podrá tocar con un sonido de piano en toda la extensión del teclado.

11. Sección ARRANGER & SONG CONTROLS

Pulse estos botones para hacer que suenen el arreglista o las canciones. (p. 13, p. 19)

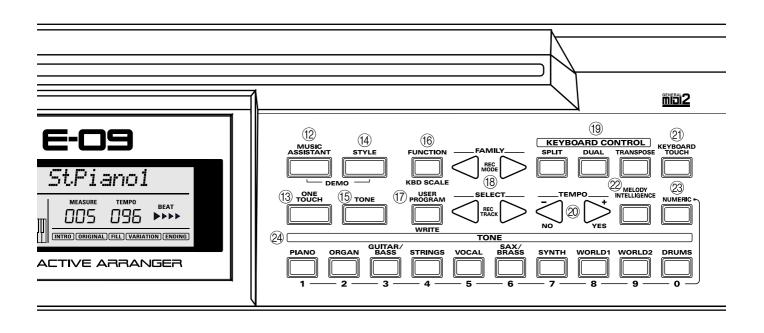

12. Botón MUSIC ASSISTANT

Selecciona el asistente musical. (p. 15)

13. Botón ONE TOUCH

Selecciona los ajustes de la función one-touch. Sirve para recuperar los ajustes apropiados para el estilo musical seleccionado. (p. 14)

14. Botón STYLE

Sirve para seleccionar estilos musicales. (p. 14)

15. Botón TONE

Sirve para seleccionar tones. (p. 10)

16. Botón FUNCTION

Permite acceder a la pantalla en que puede editar distintos parámetros. (p. 22)

17. Botón USER PROGRAM

Sirve para seleccionar programas del usuario. (p. 16)

18. FAMILY (REC MODE) [◀][▶] SELECT (REC TRACK) [◀][▶]

Utilice estos botones para seleccionar tones, estilos musicales, asistentes musicales o funciones. Utilice los botones FAMILY [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] para seleccionar el grupo deseado. Para desplazarse más rápidamente por las selecciones, mantenga pulsado un botón o pulse el otro botón mientras mantiene pulsado el que ha pulsado primero. Utilice los botones SELECT [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] Para seleccionar un ítem del grupo seleccionado. Es este caso también puede desplazarse más rápidamente manteniendo pulsado un botón o bien, pulsando un botón mientras mantiene pulsado el otro.

19. Sección KEYBOARD CONTROL

Botón SPLIT

Divide el teclado en zonas de la mano izquierda y la derecha para que pueda tocar con tones distintos en cada zona. (p. 10)

Botón DUAL
 Permite tocar con dos tones a la vez. (p. 10)

Botón TRANSPOSE
 Transporta la tonalidad del teclado. (p. 12)

20. TEMPO [◀] (-/NO) / [▶] (+/YES)

Estos botones ajustan el tempo del arreglista. También sirven para editar el valor de distintos parámetros.

21. Botón KEYBOARD TOUCH

Activa/desactiva la función keyboard touch. Si se desactiva, todas las notas que toque en el teclado sonarán al mismo volumen (puede especificar el nivel deseado). (p. 15)

22. Botón MELODY INTELLIGENCE

Activa/desactiva la función melody intelligence. Si mantiene pulsado este botón, se muestra la pantalla de edición del tipo de armonía inteligente. (p. 15)

23. Botón NUMERIC

Púlselo cuando desea utilizar los botones de categoría de TONE como teclado numérico. (p. 11)


24. Botones de categorías de TONE

Utilícelos para seleccionar tones para la categoría mostrada. (p. 11)

Acoplar el Atril

Introduzca el atril suministrado en la ranura localizada en la parte central superior del panel superior.

Panel Posterior

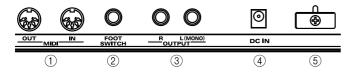

1. Conectores MIDI OUT/IN

Conecte aquí los aparatos MIDI. (p. 26)

2. Jack FOOT SWITCH

Conecte aquí un interruptor de pie (suministrado por separado) (una unidad de la serie DP de Roland o un BOSS FS-5U).

3. Jack OUTPUT R/L (MONO)

Conecte estos jacks a su cassette, etapa de potencia, amplificador de audio, amplificador de teclado, altavoces autoamplificados, etc.

4. Conector DC IN

Conecte el adaptador AC suministrado a este conector.

5. Gancho para Cable

Utilice este gancho para fijar el cable del adaptador AC.

Realizar las Conexiones

NOTE

Para evitar el mal funcionamiento de los altavoces y/u otros aparatos o dañarlos, antes de efectuar cualquier conexión, baje a cero el volumen de todos los aparatos y apáguelos

Conectar una Aparato Externo o un Interruptor de Pie


Conectar un Aparato Externo

Si desea grabar su interpretación (o una canción grabada en el E-09) en un cassette u otro medio de grabación, conecte los jacks OUTPUT del panel posterior del E-09 a los jacks de entrada del aparato de grabación externo en cuestión.

(MEMO)

Si conecta auriculares estéreo a los jacks PHONES 1 o 2, se enmudecen los altavoces internos.

Grabador de cassettes, etapa de potencia, amplificador de audio, amplificador de teclado, etc.

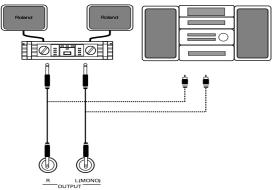


Conectar un Interruptor de Pie

NOTE

Antes de conectar el interruptor de pie, debe apagar el E-09. Conecte el interruptor de pie, suministrado por separado, (Serie DP de Roland o BOSS FS-5U) al jack **FOOT SWITCH** del panel posterior. Puede utilizar el interruptor de pie para que sigan sonando las notas incluso después de Vd. haya soltado las teclas. También puede asignar otras funciones al interruptor de pie. Para más detalles, vea "FSW (Asignación del Interruptor de Pie)" (p. 23).

Conectar el Adaptador AC


- 1. Coloque el E-09 en una posición nivelada.
- 2. Conecte el cable de alimentación suministrado al adaptador AC.

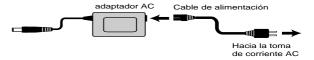

 Conecte el adaptador AC al conector DC IN del panel posterior y después conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

NOTE

Para evitar la interrupción involuntaria de la corriente a su unidad (por haber desconectado accidentalmente el cable) y forzar el jack DC IN, fije el cable de alimentación utilizando el gancho para cable tal como se muestra en la figura.

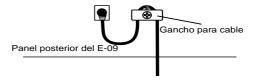

El Encendido/Apagado

El Encendido

NOTE

Una vez completadas las conexiones, encienda los distintos aparatos en el siguiente orden. Si los enciende en otro orden, corre el riesgo de provocar daños en los altavoces y/o de que funcionen incorrectamente.

- Antes de encender la unidad, ajuste el control VOLUME al nivel mínimo.
- Pulse el botón power (encendido) localizado en el panel superior para encender la unidad.

NOTE

Esta unidad dispone de circuito de seguridad. Una vez encendida la unidad, tardará unos segundos hasta funcionar con normalidad.

NOTE

Si conecta el E-09 a un amplificador, antes de encenderlo, encienda el E-09.

3. Gire el control VOLUME para ajustar el volumen del E-09.

El Apagado

 Pulse otra vez el botón Power del panel superior para apagar la unidad.

NOTE

Si conecta el E-09 a un amplificador, antes de apagar el E-09, apague el amplificador.

Escuchar las Canciones de Autodemostración

NOTE

Todos los derechos quedan reservados. El uso no autorizado de este material para fines que no sean el disfrute privado y personal vulnera las leyes aplicables.

NOTE

Los datos de la música que suena no salen de MIDI OUT.

- Pulse simultáneamente [MUSIC ASSISTANT] y [STYLE] para que ambos queden iluminados.
- 2. Gire el control para ajustar el volumen.
- Pulse [START/STOP] para que se ilumine.
 Empieza a sonar la canción de autodemostración.
- 4. Pulse [START/STOP] para que se apague. Deja de sonar la canción de autodemostración.

Ajustar el Contraste de la Pantalla

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- 2. Utilice FAMILY [◀][▶] para acceder a la pantalla "IITII ITV"
- Utilice SELECT [◀][▶] para acceder a la pantalla "LCD Contrast".
- Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar el contraste de los caracteres en la pantalla.
- 5. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

TIP

De otra forma, puede ajustar el contraste de la pantalla manteniendo pulsado [NUMERIC] y utilizando TEMPO [\blacktriangleleft (-)][\blacktriangleright (+)].

Recuperar el Estado Original del E-09

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para acceder a la pantalla "UTILITY".
- Utilice SELECT [◀][▶] para acceder a la pantalla "Factory Reset".
 - "Yes" empieza a parpadear en la pantalla.
- Pulse TEMPO [► (YES)].
 La pregunta "Sure?" (seguro?) aparece en pantalla.
- 5. Pulse otra vez TEMPO [► (YES)].

Tocar Sonidos con el Teclado

Al encender el E-09, encontrará que está ajustado de forma que Vd. podrá tocar con un sonido de piano en toda la extensión del teclado. El teclado de E-09 proporciona las tres siguientes "partes"

MAIN	Se asigna un único tone a toda la extensión del teclado (parte principal)
SPLIT	La zona del teclado a la izquierda del punto divisorio es la "parte split" y la zona a la derecha, la "parte princi- pal". Suena un tone distinto en cada parte.
DUAL	El teclado está ajustado de forma que suenen simultá- neamente dos tones en toda su extensión (la arte prin- cipal y la parte dual).

El E-09 está dotado de 614 tones distintos. Vd. puede hacer que suenen estos tones en cualquiera de los tres partes del teclado (principal, split y dual).

MEMO

Si pulsa el botón KEYBOARD MODE [PIANO] haciendo que se ilumine, se asigna la parte principal a toda la extensión del teclado y se selecciona un sonido de piano.

NOTE

Si el botón KEYBOARD MODE [PIANO] está iluminado, no puede utilizar el arreglista (acompañamiento automático).

Tocar la Parte Principal

- 1. Pulse [TONE] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar un grupo de tones.
- Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un tone del grupo que Vd. seleccionó en el paso 2.
- Toque el teclado.
 Gire el control para ajustar el volumen.
- Mantenga pulsado [TONE] y ajuste el volumen de la parte principal pulsando BALANCE [◀] (para bajar el volumen volume) o [▶] (para subirlo).

Tocar la Parte Principal y la Parte Split

 Si desea tocar con tones distintos en las manos derecha e izquierda, pulse [SPLIT] para que se ilumine.
 Se selecciona automáticamente un tone para la parte split según

Selección de un Tone para la Parte Principal

2. Pulse [TONE] para que se ilumine.

el tone de la parte principal.

- 3. Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar un grupo de tones.
- 4. Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un tone para la parte principal del grupo que Vd. seleccionó en el paso 3.

Selección de un Tone para la Parte Split

 Mantenga pulsado [SPLIT] y utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar un grupo de tones. Mantenga pulsado [SPLIT] y utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un tone para la parte split del grupo que Vd. seleccionó en el paso 5.

NOTE

No se puede seleccionar un set de percusión para la parte split.



Puede añadir una parte de bajo monofónica (Auto Bass) a la parte split. Para más detalles, vea p. 23.

7. Toque el teclado.

Gire el control para ajustar el volumen.

(MEMO)

El tone de cada parte se ajusta automáticamente a la octava apropiada.

MEMO

El punto divisorio se ajusta en Do4 (número de nota 60).



Puede cambiar de posición el punto divisorio. Para más detalles, vea "Punto Divisorio" (p. 22).

8. Ajuste el balance de volumen de la parte principal y la parte split. Para ajustar el volumen de la parte principal, mantenga pulsado [TONE] y pulse BALANCE [◀] (para bajar el volumen) o [▶] (para subirlo). Para ajustar el volumen de la parte split, mantenga pulsado [SPLIT] y pulse BALANCE [◀] (para bajar el volumen) o [▶] (para subir el volumen).

Tocar la Parte Principal y la Parte Dual

 Si desea tocar con dos tones distintos simultáneamente, pulse [DUAL] para que se ilumine.
 Se selecciona automáticamente para la parte dual un tone apropiado para solapar con la parte principal.

Selección de un Tone para la Parte Principal

- 2. Pulse [TONE] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar un grupo de tones.
- Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un tone para la parte principal del grupo que Vd. seleccionó en el paso 3.

Selección de un Tone para la Parte Dual

- Mantenga pulsado [DUAL] y utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar un grupo de tones.
- 6. Mantenga pulsado [DUAL] y utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un tone para la parte dual del grupo que Vd. seleccionó en el paso 5.

NOTE

No se puede seleccionar un set de percusión para la parte dual

- 7. Toque el teclado.
 - Gire el control para ajustar el volumen.
- Ajuste el balance del volumen de las partes dual y principal.
 Para ajustar el volumen de la parte principal, mantenga pulsado

[TONE] y pulse BALANCE [◀] (para bajar el volumen) o
[▶] (para subirlo). Para ajustar el volumen de la parte dual,
mantenga pulsado [SPLIT] y pulse BALANCE [◀] (para bajar
el volumen) o [▶] (para subirlo).

Selección de Tones

Como alternativa a utilizar los botones FAMILY o SELECT [◀][▶], también puede seleccionar tones utilizando las teclas

numéricas o los botones de categorías TONE.

Utilizar la Teclas Numéricas

- 1. Pulse [TONE] para que se ilumine.
- 2. Pulse [NUMERIC] para que se ilumine.
- 3. Utilice los botones de categorías TONE [1]-[0] para entrar un número de tone.

Ejemplo: Para entrar el número "12"

Pulse [1] -> [2] y espere unos momentos hasta que se confirme el número. De otra manera, pulse [0] -> [1] -> [2].

Para seleccionar el tone para la parte split, mantenga pulsado [SPLIT] mientras entre el número del tone. Para seleccionar el tone para la parte dual, mantenga pulsado [DUAL] mientras entre el número del tone.



Para deshabilitar la función de las teclas numéricas, pulse [NUMERIC] para que se apague.

Utilizar los botones de categorías TONE

Puede utilizar los botones de categorías TONE para seleccionar tones directamente, sin utilizar [TONE], FAMILY [◀][▶], SELECT

[◀][▶] o las teclas numéricas. Este método permite seleccionar de entre nueve sonidos de melodía además de un set de percusión. Vd. puede asignar un tone favorito a cada botón. Esto resulta cómodo para las actuaciones en directo, dado que puede seleccionar un tone simplemente pulsando un sólo botón.

Asignar otros tones a los botones de categorías TONE

Después de seleccionar un tone, pulse el botón de categorías TONE del grupo que contiene el tone seleccionado. La pantalla indicará brevemente "Memorized (memorizado)".

 $\mbox{Vd}.$ puede asignar los siguientes grupos de tones a cada uno de los botones de categorías.

[PIANO]	PIANO, ELECTRIC PIANO
[ORGAN]	ORGAN, ACCORDION, KEYBOARD, CHROMATIC PERC
[GUITAR/BASS]	ACOUSTIC GUITAR, ELECTRIC GUITAR, BASS
[STRINGS]	STRINGS
[VOCAL]	VOCAL
[SAX/BRASS]	SAX, WIND, ACOUSTIC BRASS
[SYNTH]	SYNTH BRASS, SYNTH LEAD, POLY SYNTHESIZER, PAD
[WORLD1]	WORLD 1
[WORLD2]	WORLD 2, PERCUSSION, SFX
[DRUMS]	DRUMS

Sonidos de Percusión y Efectos Especiales (SFX)

Sets de Percusión

Los últimos 61 tones (615-675) reciben el nombre de "sets de percusión". Si selecciona un set de percusión, se asigna un sonido distinto a cada una de las notas del teclado. Por ejemplo, puede utilizar la última tecla a la izquierda para tocar con un sonido de bombo (kick) y otra tecla para tocar con un sonido de caja. Un set de percusión es una compilación de noventa o más sonidos, cada uno de ellos asignado a una tecla distinta.

NOTE

No puede asignar un set de percusión a la parte split o la parte dual.

Efectos Especiales (SFX)

El E-09 está dotado de numerosos efectos especiales, tones de percusión y de batería (551–614). Puede asignar estos tones a una parte del teclado y tocar con ellos. Puede asignarlos a las partes principal, split o dual y utilizarlos en toda la extensión del teclado.



Si [SPLIT] está iluminado, probablemente, deseará ajustar el punto divisorio cerca de la nota **Do6** si desea utilizar la mano derecha para tocar efectos especiales o percusión o bien, cerca de **Do3** si desea tocarlos con la mano izquierda. (p. 22)

Utilizar el Metrónomo

Resulta útil utilizar el metrónomo cuando practica una canción nueva.

- 1. Pulse [METRONOME] para que se ilumine. Suena el metrónomo.
- Mantenga pulsado [METRONOME] hasta que aparezca la pantalla "Metro TS".

En esta pantalla puede utilizar el tipo de compás del metrónomo.

Gama: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 6/8, 9/8

- Utilice SELECT [◀][▶] para acceder a la pantalla "Metro Vol".
- 5. Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar el volumen. Gama: 0-127
- Al pulsar el botón [METRONOME] para que se apague, el metrónomo dejará de sonar.

Transposición

Puede cambiar la tonalidad de su interpretación sin cambiar la posición ni la digitación en el teclado. Por ejemplo, si la canción está en una tonalidad dificil con muchos bemoles o sostenidos, Vd. puede transportarla para que sea más fácil de tocar.

También puede utilizar esta función para transportar la tonalidad de la reproducción de una canción.

Si tiene que acompañar a un cantante, puede transportar la tonalidad para que la canción esté en la tesitura del cantante sin que Vd. tenga que cambiar la digitación en el teclado.

NOTE

La transposición no es aplicable a los sets de percusión.

- 1. Pulse [TRANSPOSE] para que se ilumine.
- 2. Mantenga pulsado [TRANSPOSE] hasta que se muestre la pantalla "Transpose".
- 3. Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar la transposición.

Gama: -12-+12

(MEMO)

Si lo ajusta en "0", se desactiva la función de transposición.

 Para desactivar la función de transposición, pulse [TRANSPOSE] para que se apague.

Ejemplo: La canción está en tono de Mi mayor, pero Vd. desea tocarla con la digitación de Do

La nota Mi está a una distancia de cuatro semitonos (teclas incluyendo las teclas negras) encima de Do. Entonces, habría que ajustar el valor de la transposición a "+4."



Puede guardar este ajuste en un programa del usuario. (p. 16)



Asimismo, puede especificar donde se va a aplicar el ajuste de la transposición. Vea "Trans Mode" (p. 22).

Ajuste de Octava

Puede subir o bajar la afinación del tone para cada parte de teclado (principal, split, dual) en pasos de una octava, sobre una gama de cuatro octavas más alto o más bajo.

Parte Principal

Mantenga pulsado [TONE] y utilice TEMPO [\blacktriangleleft (-)][\blacktriangleright (+)] para cambiar la octava de la parte principal.

Parte Split (Dividida)

Mantenga pulsado [SPLIT] y utilice TEMPO [\blacktriangleleft (-)][\blacktriangleright (+)] para cambiar la octava de la parte split.

Parte Dual

Mantenga pulsado [DUAL] y utilice TEMPO [\blacktriangleleft (-)][\blacktriangleright (+)] para cambiar la octava de la parte dual.

Cambiar la Escala del Teclado

Como alternativa a la escala de temperamento igual utilizada en la mayoría de la música occidental, puede ajustar la afinación de cada una de las notas de la escala para que coincidan con las notas de las escalas de otras culturas musicales u otros sistema de afinación.

Puede ajustar independientemente la afinación de cada nota en la octava (C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B).

Por ejemplo, si ajusta la afinación de la nota Do, este ajuste será aplicado a la nota Do en cada octava.

 Mantenga pulsado [FUNCTION] y pulse la tecla cuya nota desee ajustar.

La afinación baja un cuarto de tono.

El teclado en el centro de la pantalla indica las notas cuya afinación ha bajado.



Para comprobar qué notas han sido bajadas, pulse y mantenga pulsado [FUNCTION]. Mientras mantiene pulsado [FUNCTION], el teclado en el centro de la pantalla indica el estado de la afinación.



Para devolver una nota a su afinación original, mantenga pulsado [FUNCTION] y pulse la misma tecla que pulsó en el paso 1.

Tocar con Acompañamiento (Arranger)

Utilizar el Arreglista

1. Pulse [ARRANGER] para que se ilumine.

El teclado se divide en dos partes, la de la mano derecha e la de la izquierda; "split" y "principal", respectivamente. En el lado de la mano izquierda, mantenga pulsadas notas apropiadas para especificar un acorde. En el lado de la mano derecha, toque junto con el acompañamiento.

MEMO

La tecla **C4** (número de nota **60**) se asigna como punto divisorio.

2. Pulse [START/STOP] para que parpadee.

El arreglista empieza a sonar. El botón parpadea de forma acompasada con el tipo de compás del arreglista.



Si toca en la zona de la mano izquierda del teclado mientras [ARRANGER] está iluminado y no suena el arreglista, suena un sonido de cuerda en estéreo. También puede añadir un sonido de bajo monofónico (-> "Auto Bass," p. 23). Si no desea que se oiga el sonido de cuerda ni de bajo, desactive "Educational" (p. 24).

Si pulsa [START/STOP] mientras [ARRANGER] está apagado, sonará sólo percusión, lo que le permite añadir un acompañamiento de percusión a la interpretación realizada con el teclado. La percusión se basará en el estilo musical seleccionado en ese momento. Si desea seleccionar otro estilo musical, vea p. 14.

- Con la mano izquierda, toque un acorde (o una nota individual).
- 4. Al cambiar de acorde (o de nota individual), también el arreglista cambiará de acorde.
- Utilice los siguientes botones para seleccionar otros patrones dentro del estilo musical seleccionado en ese momento.

[INTRO]	Un patrón de acompañamiento utilizado para la introducción.
[ORIGINAL]	Un patrón de acompañamiento simple.
[FILL]	Un patrón de acompañamiento utilizado como transición entre ORIGINAL y VARIATION.
[VARIATION]	Un patrón de acompañamiento algo más complejo que resulta ideal para un relleno o similar en la canción.
[ENDING]	Si pulsa este botón en vez de [START/STOP], suena un final y a continuación, el arreglista dejará de sonar.

(MEMO)

El nombre del acorde aparece en la zona de acordes del arreglista de la pantalla.

Mientras utiliza la mano izquierda para tocar el acorde del arreglista, utilice la derecha para tocar la melodía.

Cambiar el Conjunto de Instrumentos del Arreglista

Al pulsar uno de los botones BAND ORCHESTRATOR para que se ilumine, puede cambiar de patrón de acompañamiento del arreglista sin interrupciones en el sonido.

DRUMS & BASS	Patrones de acompañamiento que contienen sólo percusión y una línea de bajo.
СОМВО	Patrones de acompañamiento que contienen varios instrumentos (un conjunto).
FULL	Patrones de acompañamiento con arreglos muy completos (múltiples instrumentos).

Cambiar el Balance del Volumen del Arreglista y el de lo que se Toca en el Teclado

Para subir el Volumen del Arreglista (o de la Parte de la Canción)

Pulse BALANCE [◀] (ARRANGER).

Para Subir el Volumen de lo que Toca en el Teclado

Pulse BALANCE [▶] (KEYBOARD).

Cambiar el Tempo del Arreglista

Utilice TEMPO [◀][▶] ralentizar (-) o acelerar (+) el tempo del arreglista.



Al pulsar simultáneamente TEMPO [◀] y [▶], puede reajustar el tempo del arreglista al tempo original especificado por el estilo musical que suene en ese momento.



Asimismo, puede entrar el tempo pulsando tres o más veces [TAP TEMPO] al intervalo deseado. Manteniendo pulsado [TAP TEMPO], puede reajustar el tempo del arreglista al tempo original.

Función Sync Start del Arreglista

1. Pulse [SYNC START] para que se ilumine.

TERM /

Sync Start es una función que hace que el arreglista empiece a sonar cuando se toca una nota a la izquierda del punto divisorio. Esto resulta cómodo cuando desea que el arreglista empiece a sonar en el momento en que especifica el acorde con la mano izquierda.



Para desactivar esta función, pulse [SYNC START] para que se apague.

Detener el Arreglista

 Pulse otra vez [START/STOP] para que se apague. Deja de sonar el arreglista.



Si pulsa [ENDING], suena una frase de final y a continuación, dejará de sonar el arreglista.

Seleccionar un Estilo Musical

- 1. Pulse [ARRANGER] para que se ilumine.
- 2. Pulse [STYLE] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar uno de los siguientes grupos.

ROCK (001-006), DANCE (007-023), BEAT (024-036), 16BEAT (037-047), JAZZ (048-053), LATIN (054-063), TRADITIONAL (064-079), BALLROOM (080-097), WORLD (98-130)

 Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar un estilo musical del grupo que seleccionó en el paso 3.



En vez de utilizar FAMILY o SELECT [\blacktriangleleft][\blacktriangleright], puede utilizar las teclas numéricas para seleccionar un estilo musical.

- 1. Pulse [NUMERIC] para que se ilumine.
- **2.** Utilice los botones de categorías de TONE [1]–[0] para entrar un número de estilo musical.

Ejemplo: Para entrar "12"

Pulse [1] -> [2] y espere unos momentos hasta que se confirme el número. De otro modo, pulse [0] -> [1] -> [2].

* Para deshabilitar las teclas numéricas, pulse [NUMERIC] para que se apague.

Funciones de Estilo Musical

Para acceder a las siguientes funciones, debe pulsar [ARRANGER] para que se ilumine.

One-Touch

Esta función ajusta automáticamente los siguientes ítemes de forma que el estilo musical tenga los ajustes óptimos.

- Los tones de las partes principal, split y dual
- Los ajustes de Reverb y chorus



Puede elegir de entre dos ajustes distintos de la función onetouch para cada estilo musical.

- 1. Seleccione el estilo musical que desee utilizar.
- 2. Pulse [ONE TOUCH].

En la parte superior izquierda se indica "OT1."



Si [TONE] está iluminado, aparecerá el nombre del tone en la pantalla. (En este ejemplo "Piano 2.")

Si desea utilizar "OT2" pulse otra vez [ONE TOUCH].
 Al seleccionar otro estilo musical, cancelará la función one-touch.

Melodía Inteligente

TERM /

Melodía Inteligente es una función que añade automáticamente armonía a la melodía que Vd. toca en el lado de la mano derecha del teclado. La armonía se genera siguiendo el acorde que Vd. mantiene pulsado en el lado de la mano izquierda del teclado.

1. Pulse [MELODY INTELLIGENCE] para que se ilumine.



Para desactivar este ajuste, pulse [MELODY INTELLIGENCE] para que se apague.

Cambiar el Tipo de Armonía para la Melodía Inteligente

Puede elegir de entre dieciocho ajustes distintos para la función Melodía Inteligente.

 Pulse y mantenga pulsado unos momentos [MELODY INTELLIGENCE].

Se muestra la pantalla del ajuste de la melodía inteligente.

 Pulse TEMPO [◀][▶] para seleccionar el tipo que desee utilizar.

1 Duet	4 Strings	7 BigBand	10 Broadway	13 Latin	16 WltzOrg
2 Organ	5 Choir	8 Country	11 Gospel	14 CntrGuit	17 Octave1
3 Combo	6 Block	9 Traditional	12 Romance	15 CntrBald	18 Octave2



Puede guardarlo en un programa del usuario. (p. 16)

Funciones de Ejecución y Efectos

Funciones de Ejecución

Respuesta del Teclado

Según la fuerza o la velocidad con la que toca el teclado hará variar el volumen o el brillo de las partes principal, split y dual.

Todos los sonidos instrumentales (p. eje. piano, violín, percusión) responden al ataque que Vd. utilice, lo que permite reproducir toda la extensión de expresividad del instrumento. El sonido será más fuerte y brillante si Vd. toca con más fuerza y más suave y apagado si toca con menos fuerza.

 Pulse [KEYBOARD TOUCH] para que se ilumine. Se activa la función Keyboard touch.



Si pulsa otra vez [KEYBOARD TOUCH] para que se apague, la respuesta del teclado (keyboard touch) queda a un nivel fijo; es decir, el sonido ya no variará en respuesta al ataque utilizado al tocar el teclado.

Especificar una Respuesta del Teclado Fija

De la siguiente manera puede especificar la fuerza que tendrán las nota cuando [KEYBOARD TOUCH] está iluminado.

 Pulse [KEYBOARD TOUCH] hasta que la pantalla indique "KBD Touch."

[FUNCTION] se ilumina.

 Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para especificar el ajuste para "KBD Touch" (Gama: 1–127)

El ajuste de "1" deja las notas casi inaudibles y un ajuste de "127" las deja muy fuertes y brillantes (el ajuste máximo).

3. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

(MEMO)

Algunos de los tones internos cambian de sonido según la fuerza utilizada en el ataque. Para dichos tones, se escuchará sólo uno de los sonidos si se especifica una respuesta del teclado fija.

(MEMO)

El ajuste de keyboard touch puede guardarse en un programa del usuario. (p. 16)

Desplazamiento de la Afinación y Modulación

Puede utilizar la palanca BENDER/MODULATION localizada a la izquierda del teclado para aplicar dos tipos defectos distintos al sonido de la parte del teclado.

TERM /


Pitch Bend baja la afinación cuando se desplaza la palanca hacia la izquierda y la sube al desplazarla hacia la derecha.

TERM

Modulación aplica vibrato al sonido cuando desplace la palanca hacia arriba mientras toca el teclado.

MEMO

El tipo de MFX es **ROTARY**, cambiará la velocidad de rotación en vez de aplicar el efecto de modulación.

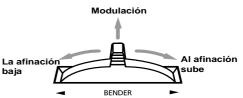

Si desplace la palanca hacia arriba mientras la desplace también hacia la izquierda o la derecha, se aplica ambos efectos.



Puede especificar la gama de desplazamiento de la afinación que ocurrirá. Para más detalles, vea "PB Range" (p. 22).

Conmutador de Pie

NOTE

Debe conectar el conmutador de pie con el E-09 apagado. Conecte un conmutador de pie (suministrado por separado) (de la Serie DP de Roland o el BOSS FS-5U) al jack **FOOT SWITCH** del panel posterior. Pisando el conmutador de pie, puede hacer que el sonido se mantenga sonando incluso después de que Vd. haya dejado de pulsar las teclas. También puede asignar otras funciones al conmutador de pie. Para más detalles, vea "FSW (Asignación de Conmutador de Pie)" (p. 23).

Asistente Musical

Los ajustes del asistente musical le permite recuperar al instante los ajustes más apropiados para la canción que esté tocando.

NOTE

No puede utilizar el Asistente Musical mientras suena una canción. Seleccionar ajustes del asistente musical recuperará ajustes para los siguientes ítemes.

- · Estilo Musical
- Tempo
- · El tone de las partes principal, split y dual
- Efectos
- · Orquestador del conjunto
- · Respuesta del teclado

Seleccionar Ajustes del Asistente Musical

- Pulse [MUSIC ASSISTANT] para que se ilumine.
 La pantalla muestra el nombre del ajuste del asistente musical.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar el grupo (el estilo musical) que reune los ajustes del asistente musical que desee utilizar.

Puede elegir de entre los siguientes grupos. Ballad, Ballroom, Dancing, Easy List, Evergreen, JazzSwng, PopHit, General

 Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar los ajustes del asistente musical del grupo que ha seleccionado en el paso 2.



Como alternativa de utilizar los botones FAMILY o SELECT, puede utilizar las teclas numéricas para realizar su selección.

- 1. Pulse [NUMERIC] para que se ilumine.
- 2. Utilice los botones de categorías de TONE [1]–[0] para entrar un número de asistente musical.

Funciones de Ejecución y Efectos

Ejemplo: Para entrar "12"

Pulse [1] -> [2] y espere unos momentos hasta que se confirme el número. De otro modo, pulse $[0] \rightarrow [1] \rightarrow [2]$.



Una vez haya terminado de utilizar las teclas numéricas, pulse [NUMERIC] para que se apague.



Si ha editado los ajustes del asistente musical (por ejemplo, cambiando el tone de la parte principal), puede guardar los ajustes editados en un programa del usuario.

Programa del Usuario

El E-09 proporciona 100 programas del usuario (00-99). Puede utilizarlos para guardar ajustes para la mayoría de las operaciones del panel y los menús de funciones (p. 22).

NOTE

Los ajustes de MIDI (p. 26) se guardan automáticamente en el E-09. No se guardan en los programas del usuario.

Guardar Sus Ajustes en un Programa del Usuario

Mantenga pulsado durante unos momentos [USER PROGRAM].

Aparece en la pantalla el mensaje "Write? (escribir?)"

 Siga manteniendo pulsado [USER PROGRAM] y pulse los botones de categorías de TONE [1]–[0]. (00–99)

Ejemplo: Para entrar "6"

Pulse [6] y espere unos momentos hasta que se confirme el número. De otro modo, pulse [0] -> [6].

- Pulse TEMPO [► (YES)] y después, deje de pulsar [USER PROGRAM].
- 4. Entre el nombre para el programa del usuario.

Utilice FAMILY [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] para desplazar al cursor y utilice SELECT [\blacktriangleleft][\blacktriangleright] para cambiar los caracteres.

5. Pulse TEMPO [► (YES)].

El mensaje "Complete (completo)" aparece en pantalla y se guardan los ajustes.



Recomendamos que guarde a menudo sus ajustes en programas del usuario, incluso cuando esté editando.

(MEMO)

Si KEYBOARD MODE [ARRANGER] o [PIANO] están iluminados, el estado del botón en cuestión también se guarda en el programa del usuario.

MEMO

También se guarda en el programa del usuario el último estilo musical seleccionado.

Selección de un Programa del Usuario

1. Pulse [USER PROGRAM] para que se ilumine.

[NUMERIC] se ilumina automáticamente.

La pantalla indica el número del último programa del usuario seleccionado o bien "1" si no ha seleccionado ninguno ahora después de encender la unidad.

NOTE

Si mantiene pulsado [USER PROGRAM], guardará (en vez de seleccionar) un programa del usuario.

 Utilice TONE los botones numéricos de categorías [1]–[0] para entrar un número de programa del usuario. (00–99) Ejemplo: Para entrar "6"

Pulse [6] y espere unos momentos hasta que se confirme el número. De otra modo, pulse [0] -> [6].



Una vez haya terminado de utilizar las teclas numéricas, pulse [NUMERIC] para que se apague.

Efectos

El E-09 proporciona reverb, chorus y multiefectos (MFX). Puede cambiar el tipo de cada efecto.

Asimismo, puede ajustar la cantidad de reverb o de chorus que se aplica a las partes ejecutadas con el teclado.

NOTE

No puede utilizar chorus junto con los MFX.

Reverb

Puede aplicar reverb (reverberación) al los sonidos que toca con el teclado. Reverb simula el ambiente espacial que se experimenta al actuar en una sala de conciertos u otro local espacioso.

Al encender el E-09, se aplica reverb a todas las partes del teclado (principal, dual, split) además de a las partes del arreglista y de las canciones.

Si no desea escuchar reverb, puede desactivarla o ajustar una cantidad de reverb de "0" para las partes del teclado. No puede cambiar la cantidad de reverb aplicada al arreglista ni la aplicada a las partes de una canción grabada.

(MEMO)

Si se ajusta MFX (p. 17) en cualquier cosa que no sea "Off", puede aplicar simultáneamente ese MFX (multiefecto) y reverb al tone de la parte principal.

Aplicar Reverb

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- 2. Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "EFFECTS."
- 3. Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar "REVERB."
- Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para seleccionar el tipo de reverb.

Off	No se aplica reverb.
Room 1–3	Simulan la reverberación de una habitación. Cuanto mayor el número, más grande la habitación.
Hall 1, 2	Simulan la reverberación de una sala de conciertos. Producen una reverberación más profunda que la de los ajustes de Room.
Plate	Se trata de una simulación digital de una unidad de reverb la plancha. Resulta especialmente apropiado para percusión.
Delay	Se trata de un delay (sin reverb) que produce repeticiones parecidas a un eco.
PanDelay	Repite el sonido alternándolo entre los campos de la izquierda y la derecha.

- 5. Toque el teclado para escuchar el efecto.
- 6. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

Ajustar la Cantidad de Reverb Aplicada a las Partes del Teclado

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- 2. Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "EFFECTS."
- Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar uno de los siguientes parámetros.

Parámetro	Valor	Explanación
Rev MAIN	0-127	Ajusta la cantidad de reverb aplica-
		da al tone de la parte principal.
Rev DUAL	0-127	Ajusta la cantidad de reverb aplica-
		da al tone de la parte dual.
Rev SPLIT	0-127	Ajusta la cantidad de reverb aplica-
		da al tone de la parte split.

- Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar la cantidad de reverb aplicada a la parte que ha seleccionado en el paso 3. Si no desea aplicar reverb, ajuste esto en "0."
- 5. Toque el teclado para escuchar el efecto aplicado a cada parte.
- 6. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

(MEMO)

Puede guardar estos ajustes en un programa del usuario. (p. 16)

Chorus

Puede aplicar el efecto de chorus a los sonidos que Vd. toca. Chorus añade una espaciosidad tridimensional y profundidad al sonido. Puede seleccionar de entre ocho tipos de chorus.

Al encender el E-09, encontrará la cantidad de chorus aplicado a las partes del teclado (principal, dual, split) ajustado a "0", lo que significa que no se aplicará chorus a ninguna de las partes del teclado.

Si no desea utilizar chorus, puede desactivarlo o ajustar la cantidad de chorus a "0" para las partes del teclado. No puede cambiar la cantidad de chorus aplicado al arreglista ni a la aplicada a las partes de una canción grabada.

(MEMO)

No puede utilizar chorus si MFX se ajusta en cualquier otra cosa que no sea "Off."

Aplicar Chorus

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "EFFECTS."
- 3. Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar "CHORUS."
- Utilice TEMPO [◀ (-)][► (+)] para seleccionar el tipo de chorus.

Off	No se aplica chorus.
Chorus 1–4	Un chorus típico que añade espaciosidad y profundidad.
FB Chorus	Este chorus produce un efecto de tipo flanger que deja el sonido más suave.
Flanger	Produce un efecto metálico que recuerda al sonido de un reactor despegando.
S-Delay	Mediante un delay produce eco.

S-DelayFb	Produce repeticiones a intervalos cortos.
-----------	---

- 5. Toque el teclado para escuchar el efecto.
- 6. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

Ajustar la Cantidad de Chorus Aplicada a las Partes del Teclado

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "EFFECTS."
- Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar uno de los siguientes parámetros.

Parámetro	Valor	Explanación
Chr MAIN	0-127	Ajusta la cantidad de chorus aplica-
		da al tone de la parte principal.
Chr DUAL	0-127	Ajusta la cantidad de chorus aplica-
		da al tone de la parte dual.
Chr SPLIT	0-127	Ajusta la cantidad de chorus aplica-
		da al tone de la parte split.

 Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar la cantidad de chorus aplicada a la parte que ha seleccionado en el paso 3.

Si no desea aplicar chorus, ajústelo a "0".

- 5. Toque el teclado para escuchar el efecto aplicado a cada parte.
- 6. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

(MEMO)

Puede guardar los ajustes en un programa del usuario. (p. 16)

Multiefectos (MFX)

Existen 47 tipos de multiefectos (MFX) que Vd. puede aplicar a la parte principal. Algunos de ellos combinan dos efectos.

NOTE

Los MFX no pueden aplicarse a los siguientes tres tipos de tones.

- · La parte split
- La parte dual
- · Sets de Percusión
- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "EFFECTS."
- 3. Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar "MFX."

MEMO

Puede guardar los ajustes en un programa del usuario. (p. 16)

Off	MFX se desactivan.	
Enhancer Controla el contenido armónico de la gama		
	agudos para dar más definición al sonido.	

Funciones de Ejecución y Efectos

Overdrive 1–4	Produce la distorsión natural similar a la producida por un amplificador de válvulas.
	1: Ampli pequeño 2: Tipo combo
	3: Stack doble de grandes dimensiones
Distortion 1–4	4: Stack triple de grandes dimensiones Produce una distorsión más intensa que la de
	Overdrive. Puede elegir de entre cuatro tipos.
Phaser	Combina el sonido original con el sonido de phase-shifter y lo modula produciendo un efecto que parece dar vueltas sobre si.
AutoWah	Desplaza cíclicamente un filtro para crear
	un efecto de wah (un cambio cíclico del timbre) que se repite.
Rotary	Simula el sonido del clásico baffle giratorio. Puede cambiar la velocidad de rotación (lenta/rápida) desplazando hacia arriba la palanca BENDER/MODULATION y crear así una sensación auténtica de modulación. Este efecto resulta ideal
StFlanger	para sonidos de órgano. Produce un sonido que recuerda al de un
(flanger esté- reo)	reactor despegando.
StepFlanger	Varia el sonido del flanger por pasos afinados.
Compressor	Hace que el volumen sea más constante bajando los sonidos fuertes y subiendo los sonidos débiles.
Limiter	Evita la distorsión comprimiendo los soni- dos más altos que el nivel de volumen es- pecificado.
HexaChorus	Aplica un chorus de seis fases para añadir espaciosidad y profundidad al sonido (se solapan seis sonidos de chorus con delays distintos).
TremChorus (trémolo cho- rus)	Aplica un efecto de chorus con trémolo (cambio cíclico del volumen).
StChorus (chorus esté- reo)	Aplica un efecto de chorus estéreo.
Space-D	Aplica un chorus múltiple con modulación de fase dual en estéreo. Esto crea un efecto de chorus transparente que no da la sensa- ción de modulación.
StDelay (delay esté- reo)	Crea un efecto de eco repitiendo el sonido de entrada.
Mod Delay (delay con modulación)	Modula el sonido de delay para crear un efecto similar al flanger.
3Tap Delay	Produce un sonido de delay que sale de
(delay triple tap)	tres focos; central, izquierda y derecha.
4Tap Delay (delay cuá- druple tap)	Produce cuatro sonidos de delay.
TmCtrDelay	Permite controlar el tiempo de delay a
(delay time control)	tiempo real mediante la palanca de modulación.
Reverb	Añade reverb al sonido original, simulando un espacio acústico específico.
GateRevNr (reverb con	Una reverb que corta la reverberación durante su caída.
puerta normal)	

GateRevRv	Una reverb con puerta que sube gradual-
(reverb con	mente de volumen.
puerta inverti-	
da)	
GateRevS1	Desplaza el sonido de la reverb de derecha
(reverb con	a izquierda.
puerta con	
barrido 1)	
GateRevS2	Desplaza el sonido de la reverb de izquier-
(reverb con	da a derecha.
puerta con	
barrido 2)	
2PitchShift	Desplaza la afinación del sonido original.
(pitch shifter	Puede solapar dos sonidos de afinación
de 2 voces)	desplazada con el sonido original.
FbPitchShift	Desplaza la afinación del sonido original y
(pitch shifter	devuelve el sonido de desplazamiento de
con realimen-	la afinación a la entrada, produciendo así
tación)	un eco.
OD>Chorus	Conecta overdrive y chorus en serie.
OD>Flanger	Conecta overdrive y flanger en serie.
OD>Delay	Conecta overdrive y delay en serie.
DS>Chorus	Conecta distortion y chorus en serie.
DS>Flanger	Conecta distortion y flanger en serie.
DS>Delay	Conecta distortion y delay en serie.
EH>Chorus	Conecta enhancer y chorus en serie.
EH>Flanger	Conecta enhancer y flanger en serie.
EH>Delay	Conecta enhancer y delay en serie.
Cho>Delay	Conecta chorus y delay en serie.
FL>Delay	Conecta flanger y delay en serie.
Cho>Flanger	Conecta chorus y flanger en serie.
Cho/Delay	Conecta chorus y delay en paralelo.
FL/Delay	Conecta flanger y delay en paralelo.
Cho/Flanger	Conecta chorus y flanger en paralelo.

MEMO

Con los ajustes de fábrica, el tipo de MFX cambia automáticamente según el tone que se selecciona. Para más detalles, vea "Tone MFX" (p. 24).

- 5. Toque el teclado para escuchar el sonido del efecto.
- 6. Pulse [FUNCTION] para que se apague.

NOTE

Si se ajusta MFX a cualquier cosa que no sea "Off", no puede aplicar chorus al tone de la parte principal.

Funciones de Canción

Grabar Interpretaciones Propias

Puede utilizar el grabador de 16 pistas para grabar su propias interpretaciones. El E-09 dispone de los cuatro siguientes modos de grabación.

Grabar una Canción Nueva			
Rec All	Graba simultáneamente su interpretación en el		
	teclado y el acompañamiento del arreglista.		
Rec Keyboard	Graba sólo su interpretación en el teclado.		
Grabar material	Grabar material adicional en canciones existentes		
Rec Single	Graba las pistas individualmente. Puede seleccionar libremente la pista que va a grabar.		
Rec PunchI/O (pinchar/des- pinchar)	Regraba una zona especificada en una pista en concreto.		

MEMO

El E-09 puede procesar una sola canción. Dicha canción no se borra cuando se apaga la unidad.

NOTE

"Single" se seleccionará automáticamente después de que Vd. realice la primera grabación. Tenga en cuanta que si selecciona "ALL" o "Keyboard", la canción que grabó se borrará. Si desea añadir nuevo material a la canción que ha grabado, debe seleccionar "Single" o "Punch I/O." Si aún no ha grabado ninguna canción, no podrá seleccionar "Single" ni "Punch I/O."

NOTE

No podrá grabar una canción si el E-09 se encuentra sincronizado con un aparato MIDI externo.

Modo Grabar Todo

De la siguiente manera puede grabar lo que interpreta con el teclado mientras suena el acompañamiento del arreglista.

NOTE

La nueva grabación borrar la canción grabada previamente.

- 1. Pulse [ARRANGER] para que se ilumine. (p. 13)
- Pulse [STYLE] para que se ilumine y seleccione un estilo musical (p. 14). De otro modo, pulse [MUSIC ASSISTANT] para que se ilumine y seleccione un asistente musical (p. 15).
- 3. Pulse [INTRO], [ORIGINAL], o [VARIATION] para seleccionar la sección del arreglista que desea utilizar.
- Pulse [START/STOP] para que parpadee. Empieza a sonar el arreglista.
- Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar el tempo del arreglista.
- Pulse [START/STOP] otra vez para que se apague. Deja de sonar el arreglista.
- 7. Pulse [SONG] para que se ilumine.
- Pulse [● REC] para que parpadee.
- Utilice REC MODE [◀][▶] para seleccionar "Rec All" como modo de grabación.

 Seleccione el tone que desee utilizar en el lado de la mano derecha del teclado.

Pulse [TONE] para que se ilumine y utilice FAMILY y SELECT [◀][▶], las teclas numéricas o los botones de categorías de TONE para realizar la selección. Para más detalles, vea p. 10–11.

- Utilice cualquiera de los siguientes métodos para iniciar la grabación.
 - Pulse [►/■].
 - [lacktriangleta REC] se ilumina y [lacktriangleta/lacktriangleta] empieza a parpadear de forma acompasada con el tipo de compás del arreglista.
 - Pulse [SYNC START] para que se ilumine y toque un acorde con la mano izquierda.
 - [● REC] se ilumina y [►/■] empieza a parpadear de forma acompasada con el tipo de compás del arreglista.
- 12. Toque.
- 13. Utilice cualquiera de estos métodos para detener la grabación.
 - Pulse [►/■] para que se apague.
 - [● REC] también se apaga.
 - Pulse [ENDING] para que se ilumine.
 Empieza a sonar la frase final. Cuando finaliza, [ENDING],
 [►/■] y [● REC] se apagan.
- 14. Cuando deja de grabar, la pantalla muestra el mensaje "Save Song?" que pregunta si desea guardar la interpretación.

Para guardar la interpretación, pulse TEMPO [▶ (YES)]. Si no desea guardarla, pulse TEMPO [◀ (NO)].

Modo de Grabación del Teclado

De la siguiente manera puede grabar sólo lo que interpreta con el teclado. No se utiliza el arreglista.

NOTE

La nueva grabación borrar la canción grabada previamente.

- 1. Seleccione la parte del teclado y el tone que desee utilizar para su interpretación. (p. 10–11)
- 2. Pulse [SONG] para que se ilumine.
- 3. Pulse [● REC] para que parpadee.
- Utilice REC MODE [◀][▶] para seleccionar "Rec Keyboard" como modo de grabación.
- Seleccione el tone que desee utilizar en el lado de la mano derecha del teclado.

Pulse [TONE] para que se ilumine y utilice FAMILY y SELECT [◀][▶], las teclas numéricas o los botones de categorías de TONE para realizar la selección. Para más detalles, vea p. 10–11.

- 6. Utilice el metrónomo si desea hacerlo. (p. 11)
- 7. Pulse [►/■] para iniciar la grabación.

[● REC] se ilumina y [►/■] empieza a parpadear de forma acompasada con el tipo de compás del metrónomo.

8. Toque.

(MEMO)

Si desea seleccionar un set de percusión para la parte principal y utilizar el teclado para tocar sonidos de percusión, su interpretación se grabará en la pista 16.

Funciones de Canción

9. Pulse [►/■] para detener la grabación.

[►/■] y [● REC] se apagan.

 Cuando deja de grabar, la pantalla muestra el mensaje "Save Song?" que pregunta si desea guardar la interpretación.

Para guardar la interpretación, pulse TEMPO [> (YES)].

Si no desea guardarla, pulse TEMPO [◀ (NO)].

Modo de Grabación Individual

En este modo puede solapar una nueva interpretación con las notas que ha grabado anteriormente y grabar cada pista por separado.

NOTE

Si antes no ha grabado una canción, no podrá utilizar este modo.

- 1. Pulse [SONG] para que se ilumine.
- 2. Pulse [● REC] para que parpadee.
- 3. Utilice REC MODE [◀][▶] para seleccionar "Rec Single" como modo de grabación.
- Utilice REC TRACK [◀][▶] para seleccionar la pista que desea grabar.

Si selecciona una pista que ya ha sido grabada, la nueva grabación sobrescribirá la grabación existente.

 Seleccione el tone que desee utilizar en la zona de la mano derecha del teclado.

Pulse [TONE] para que se ilumine y utilice FAMILY y SELECT [◀][▶], las teclas numéricas o los botones de categorías de TONE para realizar la selección. Para más detalles, vea p. 10–11.

- 6. Pulse [►/■] para iniciar la grabación.
 - [• REC] se ilumina. Después de una claqueta de entrada de un compás, empezarán a sonar todas las partes ya grabadas.
- 7. Toque.
- 8. Pulse [►/■] para detener la grabación.

[►/■] y [● REC] se apagan.

Si desea grabar partes adicionales, vuelva a la parte 2.

 Cuando deja de grabar, la pantalla muestra el mensaje "Save Song?" que pregunta si desea guardar la interpretación.

Para guardar la interpretación, pulse TEMPO [> (YES)].

La interpretación del teclado y las partes del arreglista se graban en las siguientes pistas.

Pista	Nombre de la Parte	Descripción
1	Accomp 1	-
2	Arranger bass	La parte de bajo que suena cuando suena el arreglista.
3	Accomp 2	-
4	Main	Es la parte Principal. Puede aplicar MFX (p. 17) sólo a la pista 4.
5	Accomp 3	-
6	Dual	Es la parte Dual.

Pista	Nombre de la Parte	Descripción
7	Accomp 4	-
8	Accomp 5	_
9	Accomp 6	_
10	Arranger drums	Como la pista 10 está restringida a la parte de percusión, puede seleccionar un set de percusión para esta pista.
11	Split	Es la parte Split.
12	Auto Bass	Para más detalles, vea "Auto Bass" (p. 23).
13	_	_
14	_	-
15	Melody In- tell.	Melodía Inteligente (p. 14)
16	(Main)	Si selecciona una parte de percusión para la parte Principal, ésta se grabará en la pista 16.

Modo de Grabación Pinchando/Despinchando

Permite pinchar/despinchar para regrabar una porción específica de una pista individual. Los datos delante y detrás de la nueva porción grabada no se borran.

NOTE

Si ya no ha grabado una canción, no puede utilizar este modo.





- 1. Pulse [SONG] para que se ilumine.
- 2. Pulse [● REC] para que parpadee.
- 3. Utilice REC MODE [◀][▶] para seleccionar "Rec Punchl/O" como modo de grabación.
- Utilice REC TRACK [◀][▶] para seleccionarla pista en la que desea grabar.
- 5. Pulse [▶/■] para iniciar la reproducción de la canción.
- Cuando llega al punto en que desea regrabar, pulse otra vez [● REC].
 [● REC] se ilumina y se inicia la grabación.
- 7. Toque.
- Pulse [● REC] para que se apague.
 Se detiene la grabación.
- Pulse [►/■] para detener la reproducción de la canción.
 Si desea volver a grabar, vuelva a efectuar el paso 2.
- Cuando deja de grabar, la pantalla muestra el mensaje "Save Song?" que pregunta si desea guardar la interpretación.

Para guardar la interpretación, pulse TEMPO [> (YES)].

Si no desea guardarla, pulse TEMPO [(NO)].

Utilizar un Conmutador de Pie para Pinchar/Despinchar

Puede utilizar un conmutador de pie (suministrado por separado) (Serie DP de Roland o BOSS FS-5U) para iniciar o detener la grabación. Esto le permite utilizar ambas manos para interpretar; por ejemplo, permite utilizar la palanca de pitch bend/modulación mientras toca la melodía con la mano izquierda.

- Conecte el conmutador de pie al jack FOOT SWITCH localizado en el panel posterior.
- 2. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar "KBD SET." (p. 22)
- 4. Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar el parámetro "FSW". (p. 23)
- Siga con el paso 1 y los siguientes de la sección Pinchar/ Despinchar.

En los pasos 6 y 8 de "Modo de Grabación Pinchando/ Despinchando" pise el conmutador en vez de pulsar [● REC].

Hacer que Suene la Canción

- 1. Pulse [SONG] para que se ilumine.
- 2. Pulse [◄] para volver al principio de la canción.
- 3. Pulse [▶/■] para iniciar la reproducción de la canción.
- 4. Pulse [►/■] otra vez para detener la canción.

Cambiar el Punto en que Empieza a Sonar la canción

Puede utilizar los siguientes botones para cambiar el punto en que se inicia la reproducción de la canción.

• [**◄**]

Se desplaza hasta el principio de la canción.

• [🚄 🛋]

Se desplaza hasta el compás anterior.

· [>>]

Se desplaza hasta el compás siguiente.

Reproducción Repetida de una Zona Específica

Puede especificar una zona (A–B) y hacer que se reproduzca repetidamente. Puede hacerlo mientras la canción suena o bien si está parada.



- Utilice [◄◄][►►] para desplazarse hasta el compás en que desea que se inicia la repetición.
- 2. Pulse [MARKER A-B] para fijar el marcador "A" en la posición en que se encuentra en ese momento.
- Utilice [◄◄][►►] para desplazarse hasta el compás en que desea que finalice la sección repetida.
- Pulse [MARKER A-B] para fijar el marcador "B" en ese punto.
- 5. Pulse [REPEAT A-B] para que se ilumine.
- Si la canción no está sonando, ahora pulse [►/■] para iniciar la reproducción repetida.



Para cancelar la reproducción repetida, pulse [REPEAT A-B] para que se apague.

NOTE

No fije el marcador en el último compás de la canción; si lo hace la reproducción repetida no funcionará correctamente.

Reproducción Minus-One

De la siguiente manera puede enmudecer una pista específica de la canción.

Enmudecer una Pista

- Pulse [DRUMS & BASS] (ajuste de fábrica: pista 10), [COMBO] (ajuste de fábrica: pista 1) o [FULL] (ajuste de fábrica: pista 2) para especificar la pista que desee enmudecer.
- Pulse [►/■]. La canción empieza a sonar y la pista que ha especificado en el paso 1 queda enmudecida.

Cambiar la Pista Enmudecida

Puede cambiar la pista enmudecida por cada uno de los botones [DRUMS & BASS], [COMBO] y [FULL].

- Mantenga pulsado uno de los botones [DRUMS & BASS], [COMBO] o [FULL].
 - Se muestra la pantalla de ajuste del enmudecimiento de pistas.
- Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para cambiar la pista que quedará enmudecida por ese botón.

Menú de Funciones

El menú de funciones le permite realizar distintos ajustes.



Los parámetros señalados con "*" pueden ser guardados en un programa del usuario. (p. 16)

Ajuste de los Parámetros del Menú de Funciones

Lo siguiente es el procedimiento básico para ajustar los parámetros del menú de Funciones.

- 1. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- Utilice FAMILY [◀][▶] para seleccionar el grupo de funciones que tenga el parámetro que desee ajustar.
- KBD SET: KBD Touch, MasterTune, Transpose, Trans Mode, PB Range, Split Point, Split Hold, Split Int, FSW
- METRONOME: Metro TS, Metro Vol
- · OCTAVE: Main Oct, Dual Oct, Split Oct
- VOLUME: Main Vol, Dual Vol, Split Vol, Auto Bass, Acc Drum, Acc Bass, Accomp
- ARR SET: ChordInt, Arr Hold, Educational, Bass Inv, MI
- EFFECTS: REVERB, CHORUS, MFX, Tone MFX, Rev MAIN, Chr MAIN, Pan MAIN, Rev DUAL, Chr DUAL, Pan DUAL, Rev SPLIT, Chr SPLIT, Pan SPLIT
- KBD SCALE: Scale C/C#/D/Eb/E/F/F#/G/Ab/A/Bb/B, Scale Mode
- MIDI: Local, MIDI TxRx, Sync Rx, Style PC, NTA Rx14, Pitch Bend, Modulation, Prog Change, Velo Rx, Clock Tx, Start Stop
- UTILITY: LCD Contrast, Factory Reset, Bulk Dump
- Utilice SELECT [◀][▶] para seleccionar el parámetro que desea ajustar.
- 4. Utilice TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] para ajustar el parámetro seleccionado.



Para reajustar el parámetro en su valor por defecto, pulse simultáneamente TEMPO [◀ (-)] y [▶ (+)].

5. Si desea ajustar otro parámetro, vuelva al paso 2.

Parámetro de Ajuste del Teclado (KBD SET)

Parámetro	Valor	Explanación
KBD Touch *	1–127 (original: 110)	Ajusta la fuerza de las notas cuando Keyboard Touch está ajustado en "off" ([KEYBOARD TOUCH] apagado). Para más detalles, vea p. 15.
		También se muestra esta pantalla si mantiene pulsado unos momentos [KEYBOARD TOUCH].
MasterTune	427.4–452.6 (original: 440.0)	Ajusta la nota de referencia. La nota de referencia se expresa normalmente en términos de la afinación de la nota "La". Al tocar con otros instrumentistas, debe procurar que todos los instrumentos estén afinados a la misma nota de referencia para que estén afinados el uno al otro. Este ajuste que afecta a la nota de referencia se denomina "Master Tune."
Transpose *	-12–12 (original: 0)	Especifica la transposición que ocurrirá cuando Transpose se activa ([TRANSPOSE] iluminado), en unidades de un semitono. Para más detalles, vea p. 12. También se muestra esta pantalla si mantiene pulsado unos momentos [TRANSPOSE].
Trans Mode *	INT, MIDI, I+M (original: INT)	Especifica la(s) parte(s) que se verán afectadas por el ajuste de Transpose. INT: Se transportan las partes del teclado y las del arreglista. Las notas recibidas mediante el conector MIDI IN suenan con su afinación original. MIDI: Se transportan sólo las notas recibidas mediante el conector MIDI IN. I+M: Se transportan las partes del teclado, las partes del arreglista y todas las notas recibidas mediante el conector MIDI IN.
PB Range	0-24 (original: 2)	Especifica la cantidad de cambio que ocurrirá al desplazar completamente hacia la derecha o la izquierda la palanca BENDER/MODULATION. Puede ajustarlo por pasos de un semitono dentro de una gama de 24 semitonos (2 octavas). Pitch bend puede utilizarse sólo con las partes Principal y Dual. (p. 15)
Split Point *	48-84 (original: 60)	Especifica el punto divisorio (la tecla que forma el límite entre los tones) para las partes del Arreglista y Split. Especifica la tecla más grave en que suena la parte Principal. "60" corresponde a "Do4." También se muestra esta pantalla si mantiene pulsado unos momentos [ARRANGER].
Split Hold *	OFF, ON (original: OFF)	Hace que parte Split siga sonando. La nota que Vd. toque de la parte Split seguirá sonando hasta que toque la siguiente nota de esa parte.
Split Int *	OFF, ON (original: OFF)	Permite producir un acorde manteniendo pulsado una tecla en al parte Split. Por ejemplo, pare producir un acorde de "C", normalmente, tendría que pulsar las tres teclas "C," "E" y "G." No obstante, la función Split Int permite producir el acorde "C" simplemente pulsando sola la tecla "C.

Parámetro	Valor	Explanació	n
FSW	Sustain,	nin, Asigna la función realizada por el conmutador de pie (suministrado por separado) conectado al jack F	
	Sostenuto,	SWITCH lo	calizado en el panel posterior.
	Soft,	Sustain:	El conmutador de pie funciona como pedal de resonancia. Mientras mantiene pisado el pedal,
	Rotary S/F,		las notas seguirán sonando incluso si deja de pulsar las teclas.
	Start/Stop,	Sostenuto:	El conmutador funciona como pedal Tonal, que mantiene sonando sólo las notas que correspon-
	BassInv,		den a las teclas que Vd. ya ha pulsado justo antes de pisar el pedal (las notas subsiguientes no
	PunchI/O		se mantienen sonando.) Esta función está disponible sólo para las partes del teclado.
	(original: Sus-	Soft:	El conmutador de pie funciona como pedal Celeste. Las notas que toca mientras mantiene pisado el pedal
	tain)		suenan más bajos de volumen. Esta función está disponible sólo para las partes del teclado.
		Rotary S/F:	El conmutador sirve para cambiar la rapidez de efecto rotary. Será válido sólo si el tipo de "Ro-
			tary" se ajusta en MFX. (p. 18)
		Start/Stop:	El conmutador sirve para iniciar/detener la reproducción del arreglista o de una canción. Viene
			a ser la misma función que la del botón [START/STOP].
		BassInv:	El conmutador sirve para activar/desactivar la función Bass Inversion. (p. 24)
		Punchl/O:	El conmutador sirve para controlar el pinchado/despinchado al utilizar la grabación pinchado/
			despinchando. (p. 21)

Parámetros del METRÓNOMO

Parámetro	Valor	Explicación
Metro TS	1/4-6/4,	Especifica el tipo de compás del metrónomo (el número de tiempos por compás). Este ajuste cambia automáti-
	6/8, 9/8	camente cuando se selecciona un estilo musical que tenga otro tipo de compás diferente. Para más detalles acer-
	(original: 4/4)	ca del uso del metrónomo, vea p. 11.
		También se muestra esta pantalla si mantiene pulsado unos momentos [METRONOME].
Metro Vol	0-127	Especifica el volumen del metrónomo.
	(original: 100)	

Parámetros de Octava

Parámetro	Valor	Explicación
Main Oct *	-4-0-4	Sube o baja el ajuste del octava de la parte Principal por pasos de una octava.
	(original: 0)	* Si se asigna un set de percusión a la parte Principal, este parámetro no transporta la afinación de los sonidos de
		percusión/batería, sino que cambia los sonidos de percusión/batería asignados a las teclas.
Dual Oct *	-4-0-4	Sube o baja el ajuste de octava de la parte Dual por pasos de una octava.
	(original: 0)	
Split Oct *	-4-0-4	Sube o baja el ajuste de octava de la parte Split por pasos de una octava.
_	(original: 0)	

Parámetros de Volumen

Parámetro	Valor	Explicación
Main Vol *	0-127	Ajusta el volumen de la parte Principal.
	(original: 127)	También puede ajustarlo manteniendo pulsado [TONE] y utilizando BALANCE [◀][▶]. (p. 10)
Dual Vol *	0-127	Ajusta la parte Dual.
	(original: 110)	También puede ajustarlo manteniendo pulsado [DUAL] y utilizando BALANCE [◀][▶]. (p. 10)
Split Vol *	0-127	Adjusts the volume of the Split part.
	(original: 75)	También puede ajustarlo manteniendo pulsado [SPLIT] y utilizando BALANCE [◀][▶]. (p. 10)
Auto Bass	OFF, 0-127 (original: OFF)	Cuando la parte Split se encuentra activada, sirve para ajustar el volumen de la parte Auto Bass (que hace sonar una línea de bajo monofónica en respuesta al acorde tocado). Ajústelo en OFF si no necesita la parte Auto Bass. Si la función Bass Inversion (p. 24) se encuentra desactivada, la fundamental del acorde que Vd. toca con la mano izquierda (utilizando la parte Split) suena en la parte Auto Bass. La parte Auto Bass funciona en relación al ajuste de "Educational" (p. 24).
Acc Drum *	0-127	Ajusta el volumen de la parte de percusión del arreglista.
A D #	(original: 100)	
Acc Bass *	0-127	Ajusta el volumen de la parte de bajo del arreglista.
	(original: 100)	
Accomp *	0–127 (original: 100)	Ajusta el volumen de las partes de Acompañamiento 1-6 del arreglista.

MEMO

BALANCE [◀] (ARRANGER) ajusta el volumen de todas las partes del arreglista.

Parámetros ARR SET

Parámetro	Valor	Explicación
ChordInt	OFF, Md1, Md2	Permite utilizar digitaciones simplificadas para especificar acordes.
	(original: Md1)	OFF: El acorde consistirá sólo en las notas tocadas en la zona del teclado de la parte Split.
		Md1: Puede especificar acordes utilizando el método detallado en "Especificar Acordes" (p. 42).
		Md2: Puede especificar acordes utilizando los siguientes cuatro métodos.
		Major chord: Tocar la fundamental del acorde
		Minor chord: Tocar la fundamental y la primera tecla negra a su izquierda
		Seventh chord: Tocar la fundamental y la primera tecla blanca a su izquierda
		Minor seventh chord: Tocar la fundamental y las primeras teclas blanca y negra a su izquierda
Arr Hold *	OFF, ON	Selecciona cómo va a sonar el arreglista.
	(original: ON)	OFF: Al dejar de pulsar las teclas en el lado izquierdo del teclado, los sonidos instrumentales de la parte del arreglista que no sean de percusión (es decir., A.Bass y Accomp) dejarán de sonar y sólo la parte de per-
		cusión seguirá sonando.
		ON: Se retiene el acorde que Vd. estaba tocando con la mano izquierda. El arreglista seguirá sonando utili-
		zando ese acorde hasta que Vd. toque otro.
		* Al encender el E-09 este parámetro está activado.
Educational	OFF, ON	Esta función tiene aplicaciones didácticas.
	(original: ON)	OFF: Si [ARRANGER] se encuentra iluminado y no suena el arreglista, el lado del teclado de la mano izquierda queda enmudecido, excepto si [SPLIT] se encuentra iluminado.
		ON: Si [ARRANGER] se encuentra iluminado y no suena el arreglista, sonarán cuerda estéreo y bajo
		monofónico (si está activada Auto Bass). Esto le permite tocar acordes (y una línea de bajo) con la mano
		izquierda sin utilizar la función de acompañamiento del E-09.
Bass Inv *	OFF, ON	Selecciona la manera en que el arreglista detecta los acordes "E G C"
	(original: OFF)	OFF: El bajo suena con la nota "C" tal como si hubiera tocado "C E G." El acompañamiento utili-
		zará el acorde "C".
		ON: El bajo suena con la nota más grave que ha tocado ("E"). El acompañamiento utilizará el acor-
		de "C (con E en el bajo)".
MI *	-> p. 14	Selecciona el tipo de armonía para la función melodía inteligente.
	(original: Tradi-	También se muestra esta pantalla si mantiene pulsado unos momentos [MELODY INTELLIGENCE]. (p. 14)
	tional)	

Parámetros de EFECTOS

Parámetro	Valor	Explicación
REVERB *	8 tipos -> p. 16 (original: Hall 2)	Selecciona el tipo de reverb. (p. 16)
CHORUS *	8 tipos -> p. 17 (original: Chorus 3)	Selecciona el tipo de chorus. (p. 17)
MFX *	47 tipos -> p. 17 (original: Rotary)	Selecciona el tipo de multiefecto. (p. 17)
Tone MFX	OFF, ON (original: ON)	Permite especificar si el tipo de MFX se selecciona según el tone de la parte Principal seleccionado. Por ejemplo, un efecto de distorsión/saturación será seleccionado para los tones de tipo guitarra de rock y un efecto de rotary para los tones de órgano. OFF: El MFX no cambiará al cambiar de tone en la parte Principal. ON: El MFX cambiará al cambiar de tone en la parte Principal.
Rev MAIN *	0–127 (original: 100)	Ajusta la cantidad de reverb aplicada al tone de la parte Principal. Con un ajuste de "0", no habrá reverb.
Chr MAIN *	0–127 (original: 100)	Ajusta la cantidad de chorus aplicada al tone de la parte Principal. Con un ajuste de "0", no habrá chorus. * No podrá aplicar chorus si el ajuste del MFX es cualquier cosa que no sea "Off"
Pan MAIN *	RND, L63–0–R63 (original: 0)	Ajusta la posición en el campo estereofónico de la parte Principal. Si selecciona "RND", la posición en el campo estereofónico cambiará de forma aleatoria con cada nota tocada. Los valores empezando con "L" colocan el sonido hacia el altavoz izquierdo, un valor de "0" representa el centro y los valores empezando con "R" colocan el sonido hacia el altavoz derecho.
Rev DUAL *	0-127 (original: 100)	Ajusta la cantidad de reverb que se aplica al tone de la parte Dual. Con un ajuste de "0", no habrá reverb.
Chr DUAL *	0–127 (original: 100)	Ajusta la cantidad de chorus que se aplica al tone de la parte Dual. Con un ajuste de "0", no habrá chorus.
Pan DUAL *	RND, L63-0-R63 (original: 0)	Ajusta la posición en el campo estereofónico de la parte Dual. Si selecciona "RND", la posición en el campo estereofónico cambiará de forma aleatoria con cada nota tocada. Los valores empezando con "L" colocan el sonido hacia el altavoz izquierdo, un valor de "0" representa el centro y los valores empezando con "R" colocan el sonido hacia el altavoz derecho.

Parámetro	Valor	Explicación
Rev SPLIT *	0-127	Ajusta la cantidad de reverb que se aplica al tone de la parte Split. Con un ajuste de "0", no habrá reverb.
	(original: 100)	
Chr SPLIT *	0-127	Ajusta la cantidad de chorus que se aplica al tone de la parte Split. Con un ajuste de "0", no habrá chorus.
	(original: 100)	
Pan SPLIT *	RND, L63-0-R63	Ajusta la posición en el campo estereofónico de la parte Split. Si selecciona "RND", la posición en el cam-
	(original: 0)	po estereofónico cambiará de forma aleatoria con cada nota tocada. Los valores empezando con "L" co-
		locan el sonido hacia el altavoz izquierdo, un valor de "0" representa el centro y los valores empezando
		con "R" colocan el sonido hacia el altavoz derecho.

Parámetros de Escala del Teclado (KBD SCALE)

Parámetro	Valor	Explicación
Scale C-B *	-64-63	Como alternativo a la escala de temperamento igual utilizado en la mayoría de la música occidental, puede ajus-
	(original:	tar la afinación de cada nota para que coincidan con las notas de las escalas empleadas en otras culturas musicales
	0)	u otros sistemas de afinación (por ejemplo, música oriental o música barroca).
		Puede ajustar independientemente la afinación de cada nota de la octava (C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B).
		Por ejemplo, si ajuste la afinación de la nota "C", dicho ajusta será aplicado a la nota "C" de cada octava.
		En la mayoría de los casos, un cuarto de tono más agudo o más grave será suficiente. Por ello, vaya probando
		con ajustes de "50" o "-50."
Scale Mode *	Main, All	Especifica la(s) parte(s) a la(s) que se aplica el ajuste de la escala.
	(original:	Main: Sólo el tone de la parte Principal
	Main)	All: Los tones de todas las partes

Parámetros MIDI



Vea p. 27.

Parámetros UTILITY



Para más detalles acerca del "Contraste del LCD" y el "Reajuste de Fábrica", vea p. 9.



Para más detalles acerca del "Volcado de Datos", vea p. 28.

Funciones MIDI

Puede conectar el E-09 a un aparato MIDI externo y controlar cada uno de los aparatos desde el otro mediante la transmisión y recepción de datos de ejecución. Por ejemplo, puede utilizar uno de los aparatos para seleccionar sonidos o hacer sonar el otro.

El E-09 dispone de conectores MIDI que le permite transmitir y recibir datos de ejecución. Al utilizar esto conectores para conectar aparatos externos al E-09, puede disfrutar de una gama de posibilidades aún más amplio.

TERM

MIDI significa "Interfaz Digital para Instrumentos Musicales" y es un estándar universal que permite el intercambio de datos de ejecución entre instrumentos musicales y ordenadores.

* Tiene a su disposición la publicación separada "MIDI Implementado" Proporciona detalles completos acerca la manera en que MIDI ha sido implementado en esta unidad. Si necesitara esta publicación (por ejemplo, si tiene intención de programar a nivel de byte), contacte con el Centro de Servicio Postventa de Roland más cercano o con un distribuidor Roland autorizado.

Ejemplo de Conexiones

NOTE

Para evitar dañar los altavoces y/u otros aparatos o que funcionen incorrectamente, antes de realizar cualquier conexión, baje el volumen de todos los aparatos a cero y apáguelos.



Utilizar el E-09 para hacer que suene su módulo de sonido MIDI

Canales MIDI

MIDI proporciona dieciséis canales, numerados 1–16. Incluso si conecta aparatos MIDI a la unidad, si los aparatos no están ajustados al mismo canal MIDI, no podrá cambiar de sonido ni hacer que uno controle el otro.

Canal MIDII	Parte	Explicación
1	Accomp 1	-
2	Bajo del	Se trata de la parte de Bajo utilizado por el arreglista
	Arreglista	
3	Accomp 2	-
4	Main	Se trata de la parte Principal. Puede aplicar MFX (p. 17) sólo a la pista 4.
5	Accomp 3	-
6	Dual	Se trata de la parte Dual.
7	Accomp 4	-
8	Accomp 5	-
9	Accomp 6	-
10	Percusión del	Como la parte 10 está limitada a la parte de Percusión, puede seleccionar un set de percusión.
	Arreglista	
11	Split	Se trata de la parte Split.
12	Auto Bass	Para más detalles, vea "Auto Bass" (p. 23).
13	-	-
14	-	-
15	Melody Intell.	Melodía Inteligente. (p. 14)
16	(Principal)	Si selecciona un set de percusión para la parte Principal, éste se grabará en la pista 16.

Parámetros MIDI



Para más detalles acerca de cómo ajustar estos parámetros, vea "Ajuste de los Parámetros del Menú de Funciones" (p. 22).

MEMO

Al pulsar [FUNCTION] haciendo que se apague su LED, se guardarán los parámetros MIDI que no sean "Local".

Parámetro	Valor	Explicación
Local	OFF, ON (original: ON)	Si los datos generados al tocar el teclado se envían mediante dos rutas (1) y (2) a un generador de sonido, tal como se muestra en la figura, las notas quedan solapadas o cortadas. Para evitarlo, debe desactivar "Local Off" para deshabilitar la ruta (1). Seleccione el ajuste "OFF" si ha conectado el E-09 a un secuenciador.
		(1) Local activado
		Secuenciador MIDI MIDI NOUT Memoria MIDI MIDI NIDI NIDI NIDI NIDI NIDI NIDI
		Las notas tocadas una vez activado suenan dos veces
		* Al apagar el E-09, se borrará el ajuste de este parámetro.
MIDI TxRx	ALL, KBD, STL, SNG, OFF (original: ALL)	Selecciona la(s) parte(s) que transmitirá(n) y recibirá(n) MIDI. ALL: Todas las partes KBD: Sólo las partes del teclado (Principal, Dual, Split, Auto Bass) STL: Sólo las partes del arreglista (acompañamiento 1-6, Bajo de acompañamiento, Percusión de acompañamiento) SNG: Sólo las partes de la canción (1-16) OFF: Ninguna de las partes del E-09 transmitirán ni recibirán mensajes MIDI.
Sync Rx	OFF, ON (original: OFF)	Especifica si el E-09 sincronizará o no al aparato MIDI externo. Puede utilizar la sincronización cuando el conector MIDI OUT del aparato externo se conecta al conector MIDI IN del E-09. (Si ha conectado los conectores IN y OUT de forma inversa, vea el manual del usuario del aparato externo en uso) OFF: El E-09 no sincroniza con el otro aparato MIDI. ON: El E-09 recibirá mensaje MIDI de Iniciar (o de Continuar) y empezará a grabar o reproducir la canción de forma sincronizada al recibir el siguiente mensaje de Reloj MIDI. Si el E-09 recibe mensajes de Reloj MIDI, se sincronizará a ellos. Si no los recibe, utilizará su propio tempo. En ambos casos, un mensaje MIDI de Detener detendrá la reproducción o la grabación. * El arreglista no recibe mensajes MIDI de Continuar.
Style PC	OFF, 1–16 (original: 10)	Los mensajes de Cambio de Programa se transmiten/reciben cuando se selecciona otro estilo musical en el E- 09.
NTA Rx14	OFF, ON (original: 10)	NTA son las siglas de "Note-to-Arranger." Las notas que se toca en el lado izquierdo del teclado son enviadas al arreglista junto con los datos del acorde. Estas nota también pueden ser recibidas vía MIDI desde un teclado controlador MIDI externo u otro aparato. Si desea utilizar el arreglista sin tener que tocar el teclado del E-09, ajuste esto en "ON" y transmita mensajes de nota (desde el ordenador o un aparato MIDI) en el canal MIDI 14 al E-09.
Pitch Bend	OFF, ON (original: ON)	Sirve para activar/desactivar la transmisión/recepción de mensajes de Pitch Bend. Estos mensajes suben o bajan momentáneamente la afinación de las notas.
Modulation	OFF, ON (original: ON)	Sirve para activar/desactivar la transmisión/recepción de mensajes de Modulación. Estos mensajes añaden vibrato al sonido. (Cambio de Control CC01)
Prog	OFF, ON	Sirve para activar/desactivar la transmisión/recepción de mensajes de Cambio de Programa. Sirven para se-
Change	(original: ON)	leccionar tones o estilos musicales.
Velo Rx	ON, 1-127 (original: ON)	Sirve para activar/desactivar la transmisión/recepción de datos de velocidad. Se aplican sólo a los mensajes de nota recibidos vía MIDI. Si se encuentra en "ON," el E-09 utiliza el valor de la velocidad que recibe. Si no, el E-09 utilizará el valor de la velocidad fija (1-127) que Vd. especifica aquí.
Clock Tx	OFF, ON (original: ON)	Especifica si los mensajes de Reloj MIDI se van a transmitir durante la reproducción del arreglista o la grabación de canciones. Utilícelo cuando desea sincronizar el E-09 con un aparato MIDI externo.
Start Stop	OFF, ON (original: ON)	Especifica si se transmiten o no los mensajes de Start/Stop/Continue cuando se inicia/detiene la reproducción del arreglista o la grabación de una canción. Ajústelo en "Off" si desea controlar un órgano MIDI u otro módulo de sonido sin tener que hacer sonar/detener el arreglista.

Volcado de Datos

Puede utilizar este procedimiento para transmitir programas del usuario y datos de canción procedentes del E-09 vía MIDI a un secuenciador u otro aparato MIDI y guardar los datos en ese aparato. Prepare su secuenciador externo para grabar una ejecución convencional y lleve a cabo el siguiente procedimiento en el E-09.

- 1. Utilice un cable MIDI (suministrado por separado) para conectar el MIDI OUT del E-09 al conector MIDI IN del secuenciador externo.
- 2. Pulse [FUNCTION] para que se ilumine.
- 3. Utilice FAMILY [◀][▶] para acceder a la pantalla "UTILITY".
- Utilice SELECT [◀][▶] acceder a la pantalla "Bulk Dump?".

"Yes" empieza a parpadear en la pantalla.

5. Pulse TEMPO [► (YES)].

La pantalla muestra la pregunta "Sure? (¿seguro?)"

6. Pulse otra vez TEMPO [► (YES)].

Carga de Datos

Puede utilizar este procedimiento para recibir programas del usuario y datos de canción (guardados anteriormente) procedentes de un secuenciador u otro aparato MIDI externo en el E-09 para recuperar (sobrescribir) los datos vía MIDI.

NOTE

Una vez llevado a cabo el procedimiento de la Carga de Datos, se sobrescribirán los programas del usuario y los datos de canción en el E-09. Si hay datos en el E-09 que desea conservar, cerciórese de guardarlos en un aparato MIDI externo antes de proceder.

1. Encienda el E-09. (p. 8)

Si ya está encendida, apáguelo y vuelva a encenderlo.

- 2. Utilice un cable MIDI (suministrado por separado) para conecta el conector MIDI IN del E-09 al conector MIDI OUT del secuenciador MIDI externo.
- 3. Transmita los datos desde el secuenciador MIDI externo al E-09.

Apéndices

Solucionar Pequeños Problemas

En esta página, encontrará una lista de ítemes para comprobar si experimenta problemas con la unidad y los pasos a seguir para solucionarlos. Vea la sección que corresponda con el problema que tenga.

Problema	Comprobar/solución
La unidad no se enciende	¿Ha conectado correctamente el adaptador AC y el cable de alimentación al E-09 y a la toma de corriente? (p. 8) -> Utilize sólo el adaptador AC y el cable de alimentación suministrados. Si utiliza cualquier otro adaptador o cable,
	la unidad puede funcionar incorrectamente.
No hay sonido proce-	¿Está bajo el control VOLUME?
dente del E-09	¿Ha conectado auriculares?
	-> Si ha conectado auriculares, no habrá sonido en los altavoces del E-09.
	Si no hay sonido cuando toca el teclado ¿Ha ajustado Local Control en "OFF"? -> Ajuste "Local" en ON. (p. 27)
	¿Ha bajado el volumen mediante mensajes MIDI (Expresión o Volumen) recibidos de un aparato MIDI externo?
Una Parte Específica no	¿Ha bajado el volumen de la parte?
Suena	-> Ajuste los parámetros de volumen (Main Vol, Dual Vol, Split Vol, Auto Bass, Acc Drum, Acc Bass, Accomp). (p. 23)
	¿Ha utilizado la función Minus-One para enmudecer una parte específica? (p. 21)
	¿Coinciden el canal MIDI de recepción de la parte y el canal MIDI de transmisión del aparato conectado a la unidad? -> Ajuste el canal MIDI del aparato MIDI conectado a la unidad para que coincida con el canal de recepción del E-09. (p. 26)
El aparato MIDI exter- no no produce sonido	¿Está ajustado para enviar mensajes MIDI? -> Ajuste "MIDI TxRx" a un valor apropiado, algo que no sea "OFF." (p. 27)
	¿Coincide el canal MIDI de transmisión de la sección del controlador del teclado del E-09 con el canal MIDI de recepción del aparato MIDI conectado a la unidad? -> Ajuste el canal MIDI del aparato MIDI conectado a la unidad para que coincida con el del E-09. (p. 26)
No hay sonido en una zona específica del te- clado	Algunos tones como los de los sets de percusión o los de bajo tienen un registro limitado.
No se aplican los efectos	Si reverb o chorus se ajustan a "0" para la parte del teclado, no se percibe el efecto.
	-> Ajuste "Rev MAIN, Chr MAIN, Rev DUAL, Chr DUAL, Rev SPLIT, Chr SPLIT" a valores mayores a "0." (p. 24)
	Si se ajusta "MFX" a cualquier cosa que no sea "OFF", no se puede aplicar chorus a la parte Principal.
El efecto suena inco-	Si "Tone MFX" se ajusta en "OFF", algunas combinaciones de tones y efectos pueden sonar extraños en comparación
rrectamente	con otros tones> Ajuste "Tone MFX" en ON. De otro modo, ajuste "MFX" a otro tipo. (p. 24)
La afinación no cambia	¿Está la gama del bender ajustada a "0"?
cuando se desplaza la palanca de Pitch Bend	-> Cambie "PB Range" a un valor que no sea "0." (p. 22)
El sonido cambia de iz- quierda a derecha en el	Some tones are randomly panned between left and right each time you play a note> You can't change the setting of such tones.
campo estereofónico	Si Pan MAIN, Pan DUAL o Pan SPLIT se ajusta en "RND," el sonido se desplaza de forma aleatoria de izquierda a
(cada vez que se toca	derecha en el campo estereofónico cada vez que se toca una nota. (p. 24)
una nota) El sonido sale distorsio-	El sonido puede distorsionarse según los ajustes del volumen del efecto o de la parte. Pruebe de ajustar los siguientes
nado	parámetros.
	• Parámetros de Volumen: Main Vol, Dual Vol, Split Vol, Auto Bass, Acc Drum, Acc Bass, Accomp (p. 23)
	• Cantidad de reverb o chorus aplicada a las partes del teclado: Rev MAIN, Chr MAIN, Rev DUAL, Chr DUAL, Rev
	SPLIT, Chr SPLIT (p. 24)
	Volumen general o balance del volumen
	¿Ha activado un efecto de tipo distorsión o saturación (que distorsiona el sonido a propósito)?
No cambia el tempo	Si [FUNCTION] se encuentra iluminado, al pulsar TEMPO [◀ (-)][▶ (+)] el tempo no cambiará.
La afinación es inco-	Algunos tones parecen tener otra afinación en algunos registros, comparado con otros tones.
rrecta	¿Es incorrecta la afinación del E-09? -> Compruebe el ajuste de "MasterTune". (p. 22)
	¿Ha modificado la afinación mediante operaciones de pedal o mensajes de desplazamiento de la afinación recibidos de un aparato MIDI externo?
Las notas se cortan	Si toca simultáneamente más de 64 notas, se cortan algunas de las notas sonando en ese momento.
Las notas se "engan- chan" (siguen sonando cuando toca el teclado	¿Ha conectado correctamente el conmutador de pie?

Lista de Tones

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	32
PIANO	1	St.Piano 1	PIANO	1	8	2
	2	EuropeanPf	PIANO	1		2
	3	Piano 2	PIANO	2	-	2
	4	Honkytonk	PIANO	4		2
	5	Piano 1	PIANO	1	16 0 0 0 8 0 1 1 2 8 8 47 48 10 24 32 16 24 25 26 0 8 16 5 0 0 1 1 2 2 3 2 4 2 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2
	6	St.Piano 2	PIANO	2		2
	7	Piano 3	PIANO	3		2
	8	EG+EP 1	PIANO	3	1	2
	9	EG+EP 2	PIANO	3	2	2
	10	St.Piano 3	PIANO	3	8	2
	11	OldUpright	PIANO	4	8	2
	12	E.Piano 1	PIANO ELÉCTRICO	5	0	2
	13	St.Soft EP	PIANO ELÉCTRICO	5	8	2
	14	Dyno EP	PIANO ELÉCTRICO	5	47	2
	15	Wurly	PIANO ELÉCTRICO	5	48	2
	16	EP Legend	PIANO ELÉCTRICO	6	10	2
	17	Hard FM EP	PIANO ELÉCTRICO	6		2
	18	EP Phase	PIANO ELÉCTRICO	6		2
	19	FM+SA EP	PIANO ELÉCTRICO	5		2
			PIANO ELECTRICO PIANO ELECTRICO			-
	20	60s EP		5		2
	21	Hard EP	PIANO ELÉCTRICO	5		2
	22	Mellow EP	PIANO ELÉCTRICO	5		2
	23	E.Piano 2	PIANO ELÉCTRICO	6	0	2
	24	Detuned EP	PIANO ELÉCTRICO	6	8	2
	25	St.FM EP	PIANO ELÉCTRICO	6	16	2
	26	Nylon+EP	PIANO ELÉCTRICO	100	5	2
ORGAN	27	Organ 2	ÓRGANO	18	0	2
	28	Organ 1	ÓRGANO	17	0	2
	29	R&B Organ	ÓRGANO	17	10	2
	30	Cool Organ	ÓRGANO	17	34	2
	31	60s Organ1	ÓRGANO	17	-	2
	32	_	ÓRGANO	17		2
	_	Cheese Org		_		_
	33	Org Oct 2	ÓRGANO	17		4
	34	Org Oct 1	ÓRGANO	17		4
	35	Perc Org 1	ÓRGANO	18		2
	36	Organ 3	ÓRGANO	19	0	2
	37	Rotary Org	ÓRGANO	19	8	2
	38	RotarySlow	ÓRGANO	19	16	2
	39	RotaryFast	ÓRGANO	19	24	2
	40	ChurchOrg1	ÓRGANO	20	0	2
	41	ChurchOrg2	ÓRGANO	20	8	2
	42	OrganFlute	ÓRGANO	20	24	2
	43	Trem Flute	ÓRGANO	20	32	2
	44	Reed Organ	ÓRGANO	21	0	2
	45	Organ 101	ÓRGANO	17	1	2
						2
	46	Dtnd Org 1	ÓRGANO	17	7	_
	47	Trem Organ	ÓRGANO	17	8	2
	48	Organ 109	ÓRGANO	17	9	2
	49	60s Organ2	ÓRGANO	17	17	2
	50	60s Organ3	ÓRGANO	17	18	2
	51	Pop Organ	ÓRGANO	17	31	2
	52	Rock Organ	ÓRGANO	17	32	2
	53	Even Bar	ÓRGANO	17	33	2
	54	Organ Bass	ÓRGANO	17	40	2
	55	Organ 201	ÓRGANO	18	1	2
	56	Chorus Org	ÓRGANO	18	8	2
	57	Dtnd Org 2	ÓRGANO	18	10	2
	58	Perc Org 2	ÓRGANO	18	32	2
						_
	59	ChurchOrg3	ÓRGANO	20	16	2
	60	Puff Organ	ÓRGANO	21	16	2
	61	Squeeze Me	ACORDEÓN	22	5	4
	62	Oktober	ACORDEÓN	22	6	4
	63	Vint Accdn	ACORDEÓN	22	10	4
	64	Romance	ACORDEÓN	22	11	4
	65	La Seine	ACORDEÓN	22	12	4
			1			_
	66	Accrdn 1	ACORDEÓN	22	1	4

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
ORGAN	68	Accrdn 3	ACORDEÓN	22	3	4
	69	AccrdnJuno	ACORDEÓN	22	4	4
	70	Accrdn It	ACORDEÓN	22	8	2
	71 72	Accrdn Fr Bandoneon	ACORDEÓN ACORDEÓN	22	0	2
	73	SqueezeBox	ACORDEÓN	24	24	4
	74	Harmonica1	ACORDEÓN	23	0	2
	75	Harmonica2	ACORDEÓN	23	1	2
	76	Harpsi 2	TECLADO	7	24	2
	77	St.Harpsi	TECLADO	7	16	2
	78	Harpsi 1	TECLADO TECLADO	7	0	2
	79 80	CoupledHps Clav	TECLADO	8	8	2
	81	Comp Clav	TECLADO	8	8	2
	82	Pulse Clav	TECLADO	8	39	2
	83	Celesta	PERC CROMÁTICA	9	0	2
	84	Music Box	PERC CROMÁTICA	11	0	2
	85	Vibraphone	PERC CROMÁTICA	12	0	2
	86	Marimba	PERC CROMÁTICA	13	0	2
	87	Xylophone Tublr Bell	PERC CROMÁTICA PERC CROMÁTICA	14	0	2
	88	Sft Crystl	PERC CROMÁTICA PERC CROMÁTICA	15 99	2	2
	90	LoudGlockn	PERC CROMÁTICA	99	4	2
	91	Choir&Bell	PERC CROMÁTICA	99	16	2
	92	TinkleBell	PERC CROMÁTICA	113	0	2
	93	Glocken	PERC CROMÁTICA	10	0	2
	94	Hard Vibe	PERC CROMÁTICA	12	1	2
	95	St.Vibe	PERC CROMÁTICA	12	8	2
	96	St.Marimba	PERC CROMÁTICA	13	8	2
	97 98	ChurchBell Carillon	PERC CROMÁTICA PERC CROMÁTICA	15 15	9	2
	99	Crystal	PERC CROMÁTICA	99	0	2
	100	Syn Mallet	PERC CROMÁTICA	99	1	2
	101	RndGlocken	PERC CROMÁTICA	99	3	2
	102	GlcknChime	PERC CROMÁTICA	99	5	2
	103	Clr Bells	PERC CROMÁTICA	99	6	2
	104	X'mas Bell	PERC CROMÁTICA	99	7	2
	105	VibraBells	PERC CROMÁTICA	99	8	2
	106	Digi Bell Air Bells	PERC CROMÁTICA PERC CROMÁTICA	99	9	2
	107	Bell Harp	PERC CROMÁTICA PERC CROMÁTICA	99	17 18	2
	109	Gamelimba	PERC CROMÁTICA	99	19	2
GUITAR/	110	Nylon Gt 1	GUITARRA ACÚSTICA	25	0	2
BASS	111	Velo Harm	GUITARRA ACÚSTICA	25	24	2
	112	Nyln+Steel	GUITARRA ACÚSTICA	26	9	2
	113	Requint Gt	GUITARRA ACÚSTICA	25	40	2
	114	FlamencoGt	GUITARRA ACÚSTICA	25	49	2
	115	StlStr Gt1	GUITARRA ACÚSTICA GUITARRA ACÚSTICA	26 26	8	2
	116 117	12 Str Gt Mandolin	GUITARRA ACÚSTICA	26	16	2
	118	Ukulele	GUITARRA ACÚSTICA	25	8	2
	119	Guitarron	GUITARRA ACÚSTICA	25	9	4
	120	Nylon Gt 2	GUITARRA ACÚSTICA	25	16	2
	121	Nylon Gt 3	GUITARRA ACÚSTICA	25	32	2
	122	StlStr Gt2	GUITARRA ACÚSTICA	26	32	2
	123	Steel+Body	GUITARRA ACÚSTICA	26	33	2
	124	E.Gt Harm	GUITARRA ACÚSTICA GUITARRA ACÚSTICA	32	16	2
	125	Ac.Gt Harm Atmosphere	GUITARRA ACÚSTICA GUITARRA ACÚSTICA	100	16 0	2
	127	Nylon Harp	GUITARRA ACÚSTICA	100	2	2
	128	Gt Fret Nz	GUITARRA ACÚSTICA	121	0	2
	129	Jazz Gt 1	GUITARRA ELÉCTRICA	27	0	2
	130	PedalSteel	GUITARRA ELÉCTRICA	27	8	2
	131	Clean Gt 2	GUITARRA ELÉCTRICA	28	1	2
	132	JC Cln Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	28	4	2
	133	MidTune Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	28	23	2
	134	Muted Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	29	0	2
	135	Overdrive Dist Ct 1	GUITARRA ELÉCTRICA	30	0	2
	136	Dist Gt 1 Power Gt 1	GUITARRA ELÉCTRICA GUITARRA ELÉCTRICA	31	16	2
	138	Mellow Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	27	1	2

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
GUITAR/	139	Jazz Gt 2	GUITARRA ELÉCTRICA	27	2	2
	140	Clean Gt 1	GUITARRA ELÉCTRICA	28	0	2
	141	Open Hard	GUITARRA ELÉCTRICA	28	3	2
	142	Chorus Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	28	8	2
	143	Clean Gt 3	GUITARRA ELÉCTRICA	28	48	2
	144	Mt Dist Bs	GUITARRA ELÉCTRICA	29	1	2
	145	Funk Pop	GUITARRA ELÉCTRICA	29	8	2
	146	Funk Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	29	16	2
	147	Jazz Man	GUITARRA ELÉCTRICA	29	24	2
	148	Gt Pinch	GUITARRA ELÉCTRICA	30	4	2
	149	Dist Gt 2	GUITARRA ELÉCTRICA	31	1	2
	150	Dazed Gt	GUITARRA ELÉCTRICA	31	2	2
	151	Feedback 1	GUITARRA ELÉCTRICA	31	8	2
	152	Feedback 2	GUITARRA ELÉCTRICA	31	9	2
	153	Power Gt 2	GUITARRA ELÉCTRICA	31	17	2
	154	5th Dist	GUITARRA ELÉCTRICA	31	18	2
	155	Rock Rhy 1	GUITARRA ELÉCTRICA	31	24	2
	156	Rock Rhy 2	GUITARRA ELÉCTRICA	31	25	2
	157	Rock Rhy 3	GUITARRA ELÉCTRICA	31	26	2
	158	Feedback 3	GUITARRA ELÉCTRICA	32	8	2
	159	Gt CutNz 1	GUITARRA ELÉCTRICA	121	1	2
	160	Gt CutNz 2	GUITARRA ELÉCTRICA	121	3	2
	161	Dist CutNz	GUITARRA ELÉCTRICA	121	4	2
	162	PickScrape	GUITARRA ELÉCTRICA	121	6	2
	163	Ac.Bass 1	BAJO	33	0	2
	164	Ac.Bass 2	BAJO	33	1	2
	165	Fingrd Bs1	BAJO	34	0	2
	166	Jazz Bass	BAJO	34	2	2
	167	Fingrd Bs3	BAJO	34	3	2
	168	Pick Bass1	BAJO	35	0	2
	169	Frtlss Bs1	BAJO	36	0	2
	170	Slap Bass1	BAJO	37	0	2
	171	Syn Bass 1	BAJO	39	0	2
	172	Reso SH Bs	BAJO	39	16	2
	173	Square Bs	BAJO	39	22	2
	174	Ac.Bass 3	BAJO	33	2	2
	175	Ac.Bass 4	BAJO	33	3	2
	176	Baby Bass	BAJO	33	4	4
	177	Fingrd Bs2	BAJO	34	1	2
	178	Fingrd Bs4	BAJO	34	4	2
	179	FingerSlap	BAJO	34	7	2
	180	Pick Bass2	BAJO	35	3	2
	181	Mt Pick Bs	BAJO	35	8	2
	182	Frtlss Bs2	BAJO	36	1	2
	183	Frtlss Bs3	BAJO	36	2	2
	184	Frtlss Bs4	BAJO	36	3	2
	185	Syn Frtlss	BAJO	36	4	2
	186	Mr.Smooth	BAJO	36	5	2
	187	Frtlss Bs5	BAJO	36	8	2
	188	Fat Frtlss	BAJO	36	48	2
	189	Reso Slap	BAJO	37	8	2
	190	Slap Bass2	BAJO	38	0	2
	191	Syn Bs 101	BAJO	39	1	2
	192	Juno Bass	BAJO	39	2	2
	193	106 Bass	BAJO	39	3	2
	194	Acid Bass	BAJO	39	8	2
	195	TB303 Bass	BAJO	39	9	2
	196	Techno Bs	BAJO	39	10	2
	197	Clav Bass	BAJO	39	19	2
	198	Hammer	BAJO	39	20	2
	199	JungleBass	BAJO	39	21	2
	200	Pop Syn Bs	BAJO	39	23	2
	201	LightSynBs	BAJO	39	24	2
	202	FatTB Bass	BAJO	39	25	2
	203	Syn Bass 2	BAJO	40	0	2
	203	Syn Bs 201	BAJO	40	1	2
	204	Mod Bass	BAJO	40	2	2
	205			40	3	2
	206	Seq Bass	BAJO	_		_
		Beef FM Bs	BAJO	40	8	2
	208	X Wire Bs	BAJO	40	9	2

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	00	32
GUITAR/	210	SH101 Bs 1	BAJO	40	17	2
BASS	211	SH101 Bs 2	BAJO	40	18	2
	212	SmoothBass	BAJO	40	19	2
	213	Mild Bass	BAJO	40	20	2
	214	Detuned Bs	BAJO	40	21	2
	215	Attack Pls	BAJO	40	29	2
	216	Str Slap	BAJO	121	2	2
	217	Bass Slide	BAJO	121	5	2
STRINGS	218	St.Strings	CUERDA	49	16	2
	219	St.SlowStr	CUERDA	50	10	2
	220	Legato Str	CUERDA	50	8	2
	221	SynStrings	CUERDA	51	0	2
	222	SuspensStr	CUERDA	45	9	2
	223	Pizz Str	CUERDA	46	0	2
	224	XP Strings	CUERDA	49	4	4
	225	Str Oct	CUERDA	49	32	4
	226	OR Str Oct	CUERDA	49	35	4
	227	Violin 1	CUERDA	41	0	2
	228	SlowVioln1	CUERDA	41	8	2
	229	Viola 1	CUERDA	42	0	2
	230	Cello 1	CUERDA	43	0	2
	231	Contrabass	CUERDA	44	0	2
	232	Violin 2	CUERDA	41	1	2
	233	SlowVioln2	CUERDA	41	9	2
	234	Viola 2	CUERDA	42	1	2
	235	Cello 2	CUERDA	43	1	2
	236	Trem Str	CUERDA	45	0	2
	237	Slow Trem	CUERDA	45	8	2
	238	Strings 1	CUERDA	49	0	2
	239	Strings 2	CUERDA	49	1	2
	240	Orchestra1	CUERDA	49	8	2
	241	Orchestra2	CUERDA	49	9	2
	242	Trem Orch	CUERDA	49	10	2
	243	XP Orch	CUERDA	49	21	4
	244	Choir Str	CUERDA	49	11	2
	245	Velo Str	CUERDA	49	24	2
	246	60s Str	CUERDA	49	40	2
	247	Slow Str 1	CUERDA	50	0	2
	248	Slow Str 2	CUERDA	50	1	2
	249	Warm Str	CUERDA			2
	250	OB Strings	CUERDA	50	9	2
	251	Syn Str 1		51	2	2
			CUERDA			2
	252	70s Str 1	CUERDA	51	8	
	253	70s Str 2	CUERDA	51	9	2
	254	Syn Str 2	CUERDA	52	0	2
	255	Syn Str 3	CUERDA	52	1	2
	256	Double Hit	CUERDA	56	10	2
	257	Orch Hit	CUERDA	56	0	2
	258	Bass Hit	CUERDA	56	1	2
	259	6th Hit	CUERDA	56	2	2
	260	Euro Hit	CUERDA	56	3	2
	261	Techno Hit	CUERDA	56	4	2
	262	Impact Hit	CUERDA	56	8	2
	263	Philly Hit	CUERDA	56	9	2
	264	Lo-Fi Rave	CUERDA	56	16	2
VOCAL	265	St.Choir	VOZ	53	8	2
	266	Humming	VOZ	54	40	2
	267	Voice Doos	VOZ	54	0	2
	268	Syn Vox	VOZ	55	0	2
	269	Solo Vox	VOZ	86	0	2
	270	ChoirAahs1	VOZ	53	0	2
	271	Mellow Chr	VOZ	53	9	2
	272	ChoirAahs2	VOZ	53	32	2
	273	Syn Voice	VOZ	55	8	2
	274	Ana Voice	VOZ	55	19	2
	275	Harp Vox	VOZ	100	3	2
	276	HllwReleas	VOZ	100	4	2
SAX/	277	Blow Tenor	SAXOFÓN	67	8	2
BRASS	278	XP Breathy	SAXOFÓN	67	10	4
	279	Sop Sax 1	SAXOFÓN	65	0	2
	280	Alto Sax 1	SAXOFÓN	66	0	2

Apéndices

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	00	CC 32
SAXOFÓ	281	XP AltoSax	SAXOFÓN	66	00 2 0 2 0 8 1 8 1 9 48 0 0 0 1 0 0 40 41 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 6 8 0 0 0 0 0 16 24 26 30 1 2 3 5 24 25 1 2 4 1 1 0 8 4 16 1 1 8 6 11 1 15 25 27 0 5 16 17 1 3	4
N/BRASS	282	Tenor Sax1	SAXOFÓN	67	0	2
	283	XP Tnr Sax	SAXOFÓN	67	2	4
	284	Baritn Sax	SAXOFÓN	68	0	2
	285	Sop Sax 2	SAXOFÓN	65	8	2
	286	Alto Sax 2	SAXOFÓN	66	1	2
	287	Hyper Alto	SAXOFÓN	66	8	2
	288	Tenor Sax2	SAXOFÓN	67	1	2
	289	Velo Tenor	SAXOFÓN	67	9	2
	290	Flute Vib	VIENTO	74	48	2
	291	Piccolo	VIENTO	73	0	2
	292	Oboe	VIENTO	69		2
	293	Bassoon	VIENTO	71		2
	294	Clarinet	VIENTO	72	_	2
				76		2
	295	Pan Flute	VIENTO			_
	296	Sad Pipe	VIENTO	76		4
	297	Desert Fl	VIENTO	76		4
	298	Whistle	VIENTO	79		2
	299	EnglshHorn	VIENTO	70	0	2
	300	JzClarinet	VIENTO	72	0	2
	301	BsClarinet	VIENTO	72	8	2
	302	Flute	VIENTO	74	0	2
	303	Recorder	VIENTO	75	0	2
	304	Ocarina	VIENTO	80		2
	305	BottleBlow	VIENTO	77		2
	306	Trumpet 1	METAL ACÚSTICO	57	_	2
		•	METAL ACÚSTICO	57		4
	307	Latin Tp 1			_	_
	308	Latin Tp 2	METAL ACÚSTICO	57		4
	309	FlugelHorn	METAL ACÚSTICO	57		2
	310	Trombone 1	METAL ACÚSTICO	58	0	2
	311	Tuba 1	METAL ACÚSTICO	59	0	2
	312	Mute Tp 1	METAL ACÚSTICO	60	0	2
	313	Fr.Horns 1	METAL ACÚSTICO	61	0	2
	314	Brass 1	METAL ACÚSTICO	62	0	2
	315	Brass Fall	METAL ACÚSTICO	62	16	2
	316	Twin Tp	METAL ACÚSTICO	62	24	2
	317	Tb Sect 1	METAL ACÚSTICO	62		2
			METAL ACÚSTICO	62	_	_
	318	Brass Oct		+		4
	319	Trumpet 2	METAL ACÚSTICO	57	_	2
	320	Trumpet 3	METAL ACÚSTICO	57		2
	321	Dark Tp	METAL ACÚSTICO	57		2
	322	XP Trumpet	METAL ACÚSTICO	57	5	4
	323	Bright Tp	METAL ACÚSTICO	57	24	2
	324	Warm Tp	METAL ACÚSTICO	57	25	2
	325	Trombone 2	METAL ACÚSTICO	58	1	2
	326	Trombone 3	METAL ACÚSTICO	58	2	2
	327	Bright Tb	METAL ACÚSTICO	58		2
	328	Tuba 2	METAL ACÚSTICO	59		2
			METAL ACÚSTICO	60		2
	329	Mute Tp 2 Fr.Horns 2	METAL ACÚSTICO METAL ACÚSTICO			2
	330			61		-
	331	XP Horns	METAL ACÚSTICO	61		4
	332	FrHornSolo	METAL ACÚSTICO	61		2
	333	XP Horn	METAL ACÚSTICO	61		4
	334	Horn Orch	METAL ACÚSTICO	61	16	2
	335	Brass 2	METAL ACÚSTICO	62	1	2
	336	Brass 3	METAL ACÚSTICO	62	8	2
	337	XP Brass 1	METAL ACÚSTICO	62	6	4
	338	XP Brass 2	METAL ACÚSTICO	62	11	4
	339	XP Tp&Sax	METAL ACÚSTICO	62		4
	340	Twin Bones	METAL ACÚSTICO	62		2
	341	Tb Sect 2	METAL ACÚSTICO	62		2
SVNITU						_
SYNTH	342	Syn Brass1	METAL DE SINTE	63		2
	343	Jump Brass	METAL DE SINTE	63		2
	344	OctSynBrss	METAL DE SINTE	63	16	2
	345	VeloBrass2	METAL DE SINTE	64	17	2
	346	Poly Brass	METAL DE SINTE	63	1	2
	347	Syn Brass5	METAL DE SINTE	63	3	2
	348	Juno Brass	METAL DE SINTE	63	4	2
	349	Syn Brass3	METAL DE SINTE	63	8	2
		-				
	350 351	Quak Brass Oct Brass	METAL DE SINTE METAL DE SINTE	63	9 18	2

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
SYNTH	352	Syn Brass2	METAL DE SINTE	64	0	2
	353	Soft Brass	METAL DE SINTE	64	1	2
	354	Syn Brass4	METAL DE SINTE	64	8	2
	355	VeloBrass1	METAL DE SINTE	64	16	2
	356 357	Big Lead SquareWave	SOLISTA SINTE SOLISTA SINTE	82 81	0	2
	358	Mellow FM	SOLISTA SINTE	81	3	2
	359	CC Solo	SOLISTA SINTE	81	4	2
	360	260 Sync	SOLISTA SINTE	81	17	2
	361	Saw Wave 1	SOLISTA SINTE	82	0	2
	362	Pulse Saw	SOLISTA SINTE	82	2	2
	363	GR-300	SOLISTA SINTE	82	6	2
	364	Waspy Syn	SOLISTA SINTE	82	16	2
	365	Rhythm Saw	SOLISTA SINTE	82	45	4
	366	Seq Saw	SOLISTA SINTE	82	46	2
	367	SynCalliop	SOLISTA SINTE	83	0	2
	368	PurePan Ld	SOLISTA SINTE	83	2	2
	369 370	Charang Wine Load	SOLISTA SINTE	85 85	0	2
	371	Wire Lead Dist Lead	SOLISTA SINTE SOLISTA SINTE	85	8	2
	372	Square	SOLISTA SINTE	81	1	2
	373	Hollow Min	SOLISTA SINTE	81	2	2
	374	Shmoog	SOLISTA SINTE	81	5	2
	375	LM Square	SOLISTA SINTE	81	6	2
	376	Sine Wave	SOLISTA SINTE	81	8	2
	377	DistSquare	SOLISTA SINTE	81	16	2
	378	P5 Saw	SOLISTA SINTE	82	1	2
	379	Feline GR	SOLISTA SINTE	82	3	2
	380	Velo Lead	SOLISTA SINTE	82	5	2
	381	LA Saw	SOLISTA SINTE	82 82	7	2
	383	Dr.Solo Saw Wave 2	SOLISTA SINTE SOLISTA SINTE	82	9	2
	384	Saw Wave 2	SOLISTA SINTE	82	10	2
	385	Natural Ld	SOLISTA SINTE	82	36	2
	386	Vent Synth	SOLISTA SINTE	83	1	2
	387	Chiffer Ld	SOLISTA SINTE	84	0	2
	388	5thSawWave	SOLISTA SINTE	87	0	2
	389	Big Fives	SOLISTA SINTE	87	1	2
	390	Bass&Lead	SOLISTA SINTE	88	0	2
	391	Big&Raw	SOLISTA SINTE	88	1	2
	392	Fat&Perky	SOLISTA SINTE	88	2	2
	393 394	Delayed Ld	SOLISTA SINTE	88 91	7	2
	394	Poly Syn 80sPolySyn	SINTE POLIFÓNICO SINTE POLIFÓNICO	91	1	2
	396	Ice Rain	SINTE POLIFÓNICO	97	0	2
	397	Warm Atoms	SINTE POLIFÓNICO	100	1	2
	398	Brightness	SINTE POLIFÓNICO	101	0	2
	399	Fantasia 1	SINTE POLIFÓNICO	89	0	2
	400	Fantasia 2	SINTE POLIFÓNICO	89	1	2
	401	Harm Rain	SINTE POLIFÓNICO	97	1	2
	402	African wd	SINTE POLIFÓNICO	97	2	2
	403	Clav Pad	SINTE POLIFÓNICO	97	8	2
	404	Rave	SINTE POLIFÓNICO	98	8	2
	405	Warm Pad	PAD	90	0	2
	406	Thick Pad Rotary Str	PAD PAD	90 90	3	2
	407	Soft Pad	PAD	90	4	2
	409	SpaceVoice	PAD	92	0	2
	410	Heaven II	PAD	92	1	2
	411	Itopia	PAD	92	3	2
	412	Blow Pad	PAD	92	13	4
	413	Ethno Pad1	PAD	92	14	4
	414	Ethno Pad2	PAD	92	15	4
	415	Tine Pad	PAD	94	1	2
	416	Panner Pad	PAD	94	2	2
	417	Sweep Pad	PAD	96	0	2
	418	Polar Pad	PAD	96	1	2
	419	Shwimmer Soundtrack	PAD PAD	96 98	9	2
	420	AmbientPad	PAD	100	6	2
	422	Goblin Syn	PAD	100	1	2
			I		<u> </u>	

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
SYNTH	423	ResoPanner	PAD	103	5	2
	424	StarTheme1	PAD	104	0	2
	425	Horn Pad	PAD	90	2	2
	426	Sine Pad	PAD	90	5	2
	427	BowedGlass	PAD	93	0	2
	428	Metal Pad	PAD	94	0	2
	429	Halo Pad	PAD	95	0	2
	430	Converge	PAD	96	8	2
	431	CelestlPad	PAD	96	10	2
	432	Ancestral	PAD	98	1	2
	433	Prologue Goblin	PAD PAD	98	0	2
	434	50s Sci-Fi		102	2	2
	436	Echo Drops	PAD PAD	102	0	2
	437	Echo Bell	PAD	103	1	2
	438	Echo Pan 1	PAD	103	2	2
	439	Echo Pan 2	PAD	103	3	2
	440	Big Panner	PAD	103	4	2
	441	WaterPiano	PAD	103	6	2
	442	StarTheme2	PAD	104	1	2
WORLD 1	443	SitarDrone	WORLD 1	105	4	4
	444	Sitar 3	WORLD 1	105	3	4
	445	Sarod	WORLD 1	105	24	4
	446	Erhu	WORLD 1	111	8	4
	447	Erhu/Vib	WORLD 1	111	10	4
	448	Matouqin	WORLD 1	111	19	4
	449	Shehnai 3	WORLD 1	112	2	4
	450	Bonang 2	WORLD 1	113	26	4
	451	Gender 2	WORLD 1	113	27	4
	452	Saron	WORLD 1	113	28	4
	453	Yangqin	WORLD 1	47	32	4
	454	Yanqin/Hrd	WORLD 1	47	33	4
	455	Yanqin/Trm	WORLD 1	47	34	4
	456	Yanqin Trm	WORLD 1	47	36	4
	457	Guzheng	WORLD 1	108	1	4
	458	Guzhng/Trm	WORLD 1	108	2	4
	459	Guzhng Trm	WORLD 1	108	4	4
	460	Sanxian	WORLD 1	107	16	4
	461	Sanxn/Trem	WORLD 1	107	17	4
	462	Pipa	WORLD 1	106	32	4
	463	Pipa/Vib	WORLD 1	106	33	4
	464	Pipa/Trem	WORLD 1	106	34	4
	465	Pipa Trem	WORLD 1	106	37	4
	466	Qudi	WORLD 1	74	24	4
	467	Qudi/Orn	WORLD 1	74	25	4
	468	Bangdi	WORLD 1	74	28	4
	469	Bandi/Grwl	WORLD 1	74	29	4
	470	Bandi Grwl	WORLD 1	74	30	4
	471	Xiao /Own	WORLD 1	78	8	4
	472	Xiao/Orn	WORLD 1	78	9	4
	473	Xun /Orn	WORLD 1	74	32	4
	474	Xun/Orn Shakubachi	WORLD 1	74	33	4
	475	Shakuhachi Uulusi 1	WORLD 1	78	40	2
	476 477	Hulusi 1 Hulusi 2	WORLD 1 WORLD 1	112	40	4
	477	Shehnai 1	WORLD 1	112	0	2
	479	Shehnai 2	WORLD 1	112	1	2
	480	Pungi	WORLD 1	112	8	2
	481	Suona	WORLD 1	112	32	4
	482	Suona/Grwl	WORLD 1	112	33	4
	483	Suona Grwl	WORLD 1	112	34	4
	484	Hichiriki	WORLD 1	112	16	2
	485	Bagpipe	WORLD 1	110	0	2
	486	Shamisen	WORLD 1	107	0	2
	487	Tsugaru	WORLD 1	107	1	2
	488	Koto	WORLD 1	107	0	2
	489	TaishoKoto	WORLD 1	108	8	2
	490	Zither	WORLD 1	47	24	2
	491	Harp	WORLD 1	47	0	2
	492	Bonang 1	WORLD 1	113	8	2
	493	Gender 1	WORLD 1	113	9	2

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
WORLD 1	494	Gamln Gong	WORLD 1	113	10	2
	495	St.Gamelan	WORLD 1	113	11	2
	496	RamaCymbal	WORLD 1	113	16	2
	497	Atarigane	WORLD 1	114	8	2
	498	Gopichant	WORLD 1	106	16	2
	499	Sitar 2	WORLD 1	105	1	2
	500	Sitar 1	WORLD 1	105	0	2
	501	Dtnd Sitar	WORLD 1	105	2	2
	502	TamburaDrn	WORLD 1	105	17	4
WORLD 2	503	SteelDrums	WORLD 2	115	0	2
	504	Quena	WORLD 2	75	8	4
	505	Zampona	WORLD 2	76	16	4
	506	Duduks	WORLD 2	112	41	4
	507	Jerba	WORLD 2	112	43	4
	508	Banjo 1	WORLD 2	106	0	2
	509	Banjo 2	WORLD 2	106	2	2
	510	Mute Banjo	WORLD 2	106		-
	511	Bouzouki	WORLD 2	106	11	4
	512	Saz	WORLD 2	106	13	4
	513	Tar	WORLD 2	106	12	4
	514	HurdyGurdy	WORLD 2	111	18	4
	515	Fiddle	WORLD 2	111	0	2
	516	Kamanche	WORLD 2	111	16	4
	517	Gadulka	WORLD 2	111	17	4
	518	Rabab 2	WORLD 2	106	10	4
	519	Rabab 1	WORLD 2	106	8	2
	520	Oud 1	WORLD 2	106	24	2
	521	Oud 2	WORLD 2	106	25	4
	522	Oud/Trem	WORLD 2	106	27	4
	523	Oud Trem	WORLD 2	106	26	4
	524	Oud&Str	WORLD 2	106	28	4
	525	Tambura	WORLD 2	105	9	4
	526	Kanoon 2	WORLD 2	108	17	4
	527	Kanoon Oct	WORLD 2	108	18	4
	528	Kanoon&Chr	WORLD 2	108	19	4
	529	Kanoon 1	WORLD 2	108	16	2
	530	Kawala 2	WORLD 2	76	9	4
	531	Kawala Oct	WORLD 2	76	10	4
	532	Kawala 1	WORLD 2	76	8	2
	533	Kaval Duo	WORLD 2	76	32	4
	534	Nay	WORLD 2	74	18	4
	535	Nay Oct	WORLD 2	74	19	4
	536	Mizmar	WORLD 2	112	24	4
	537	Mizmar Oct	WORLD 2	112	25	4
	538	MizmarDual	WORLD 2	112	26	4
	539	Zourna	WORLD 2	112	42	4
	540	Gaida	WORLD 2	110	16	4
	541	Santur 3	WORLD 2	16	2	4
	542	Santur 2	WORLD 2	16	1	2
	543	Santur 1	WORLD 2	16	0	2
	544	Cimbalom	WORLD 2	16	8	2
	545	Afro Harp	WORLD 2	16	32	4
	546	Kalimba 1	WORLD 2	109	0	2
	547	Kalimba 2	WORLD 2	109	1	4
	548	Balafon 1	WORLD 2	13	16	2
	549	Balafon 2	WORLD 2	13	17	2
	550	Log Drum	WORLD 2	13	24	2
	551	Timpani	PERCUSIÓN	48	0	2
	552	Castanets	PERCUSIÓN	116	8	2
	553	Agogo Bell	PERCUSIÓN	114	0	2
	554	Woodblock	PERCUSIÓN	116	0	2
	555	Taiko	PERCUSIÓN	117	0	2
	556	Concert BD	PERCUSIÓN	117	8	2
	557	Mt CncrtBD	PERCUSIÓN	117	9	2
	558	Melo Tom 1	PERCUSIÓN	118	0	2
	559	Real Tom	PERCUSIÓN	118	1	2
	560	Melo Tom 2	PERCUSIÓN	118	8	2
	561	Rock Tom	PERCUSIÓN	118	9	2
	562	Synth Drum	PERCUSIÓN	119	0	2
	563	808 Tom	PERCUSIÓN	119	8	2
	, ,,,,,,,			110	_	. ~

Apéndices

Botón	Nº.	Tone	Categoría	PC	CC 00	CC 32
WORLD 2	565	RevCymbal1	PERCUSIÓN	120	0	2
	566	RevCymbal2	PERCUSIÓN	120	1	2
	567	Rev Snare1	PERCUSIÓN	120	8	2
	568	Rev Snare2	PERCUSIÓN	120	9	2
	569	Rev Kick	PERCUSIÓN	120	16	2
	570	RevCncrtBD	PERCUSIÓN	120	17	2
	571	Rev Tom 1	PERCUSIÓN	120	24	2
	572	Rev Tom 2	PERCUSIÓN	120	25	2
	573	Thunder	SFX	123	2	2
	574	Wind	SFX	123	3	2
	575	Bird 1	SFX	124	0	2
	576	Bird 2	SFX	124	3	2
	577	HorseGallp	SFX	124	2	2
	578	Telephone2	SFX	125	1	2
	579	Helicopter	SFX	126	0	2
	580	Car Engine	SFX	126	1	2
	581	Car-Pass	SFX	126	3	2
	582	Siren	SFX	126	5	2
	583	Train	SFX	126	6	2
	584	Applause 1	SFX	127	0	2
	585	Laughing	SFX	127	1	2
	586	Screaming	SFX	127	2	2
	587	Explosion	SFX	128	3	2
	588	Breath Nz	SFX	122	0	2
	589	FlKeyClick	SFX	122	1	2
	590	Seashore	SFX	123	0	2
	591	Rain	SFX	123	1	2
	592	Stream	SFX	123	4	2
	593	Bubble	SFX	123	5	2
	594	Dog	SFX	124	1	2
	595	Kitty	SFX	124	4	2
	596	Growl	SFX	124	5	2
	597	Telephone1	SFX	125	0	2
	598	Door Creak	SFX	125	2	2
	599	Door	SFX	125	3	2
	600	Scratch 1	SFX	125	4	2
		Scratch 2		+	7	2
	601	WindChimes	SFX	125 125	5	2
	603		SFX SFX	125	2	2
		Car-Stop		+	_	
	604	Car-Crash	SFX	126	4	2
	605	Jetplane	SFX	126	7	2
	606	Starship	SFX	126	8	2
	607	Burst Nz	SFX	126	9	2
	608	Punch	SFX	127	3	2
	609	Heart Beat	SFX	127	4	2
	610	Footsteps	SFX	127	5	2
	611	Applause 2	SFX	127	6	2
	612	Gun Shot	SFX	128	0	2
	613	MachineGun	SFX	128	1	2
	614	Laser Gun	SFX	128	2	2

Sets de Percusión

Botón	Nº.	Rhythm	Categoría	PC	CC 00	CC 32
DRUMS	615	Standard 1	BATERÍA	1	0	2
	616	Jazz Kit 1	BATERÍA	33	0	2
	617	New TR-909	BATERÍA	31	0	2
	618	Нір Нор	BATERÍA	10	0	2
	619	R&B	BATERÍA	14	0	2
	620	Tech&House	BATERÍA	12	0	2
	621	Drum'n'Bss	BATERÍA	11	0	2
	622	Latin Perc	BATERÍA	47	0	4
	623	India Perc	BATERÍA	45	0	4
	624	GamelanPrc	BATERÍA	46	0	4
	625	OrientPerc	BATERÍA	95	0	4
	626	China Perc	BATERÍA	44	0	4
	627	India Kit	BATERÍA	94	0	4
	628	Std Latin	BATERÍA	75	0	4
	629		BATERÍA	76	0	4
		Jazz Latin				
	630	TR909Latin	BATERÍA	77	0	4
	631	HipHopLatn	BATERÍA	80	0	4
	632	R&B Latin	BATERÍA	81	0	4
	633	TechnoLatn	BATERÍA	78	0	4
	634	D'n'B Latn	BATERÍA	79	0	4
	635	Std Asia	BATERÍA	67	0	4
	636	Jazz Asia	BATERÍA	68	0	4
	637	TR909 Asia	BATERÍA	69	0	4
	638	HipHopAsia	BATERÍA	70	0	4
	639	R&B Asia	BATERÍA	71	0	4
	640	TechnoAsia	BATERÍA	72	0	4
	641	D'n'B Asia	BATERÍA	73	0	4
	642	Std OR2	BATERÍA	96	0	4
	643	Jazz OR2	BATERÍA	97	0	4
			BATERÍA			4
	644	TR-909 OR2		98	0	
	645	HipHop OR2	BATERÍA	99	0	4
	646	R&B OR2	BATERÍA	100	0	4
	647	Techno OR2	BATERÍA	101	0	4
	648	D'n'B OR2	BATERÍA	102	0	4
	649	Std OR1	BATERÍA	82	0	4
	650	Jazz OR1	BATERÍA	83	0	4
	651	TR-909 OR1	BATERÍA	84	0	4
	652	HipHop OR1	BATERÍA	87	0	4
	653	R&B OR1	BATERÍA	88	0	4
	654	Techno OR1	BATERÍA	85	0	4
	655	D'n'B OR1	BATERÍA	86	0	4
	656	OR Kit 1	BATERÍA	93	0	4
	657	OR Kit 2	BATERÍA	117	0	3
	658	MxKit&Latn	BATERÍA	89	0	4
	659	MxKt&India	BATERÍA	90	0	4
	+		BATERÍA			
	660	MxKit&OR2	· .	103	0	4
	661	MxKit&OR1	BATERÍA	92	0	4
	662	MxKit&Chin	BATERÍA	91	0	4
	663	Standard 2	BATERÍA	2	0	2
	664	Standard 3	BATERÍA	3	0	2
	665	Room	BATERÍA	9	0	2
	666	Power	BATERÍA	17	0	2
	667	Jazz Kit 2	BATERÍA	34	0	2
	668	Brush Kit	BATERÍA	41	0	2
	669	Orchestra	BATERÍA	49	0	2
	670	Ethnic	BATERÍA	50	0	2
	671	Electronic	BATERÍA	25	0	2
	672	TR-808&909	BATERÍA	26	0	2
	673	Dance	BATERÍA	27	0	2
	0/3	Dance	DATEMA	41	U	۵
	674	Kick&Snare	BATERÍA	51	0	2

Lista de Sets de Percusión

		CP: 1 [CC32: 2]	CP: 33 [CC32: 2]	CP: 31 [CC32: 2]	CP: 10 [CC32: 2]	CP: 14 [CC32: 2]	CP: 12 [CC32: 2]	CP: 11 [CC32: 2]	CP: 47 [CC32: 4]	CP: 45 [CC32: 4]	CP: 46 [CC32: 4]	CP: 95 [CC32: 4]
	Q	Standard 1	Jazz Kit 1	New TR-909	Hip Hop	R&B	Tech&House	Drum'n'Bss	Latin Perc	India Perc	GamelanPrc	OrientPerc
	10			909 Kick 3	909 Kick 3	909 Kick	909 Kick 3	909 Kick 3				
Do0	11			House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	909 Kick2 TR-808 Kick	House Kick 909 Kick				
DOU	13			HipHop Kick	909 Kick	HipHop Kick	HipHop Kick	HipHop Kick				
	14 15			SimpleKick TR-909 OHHsh	909 Kick2 TR-909 OHHsh	909 Kick2 R&B OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh				
	16			TR-909 OHH Ah	TR-909 OHH Ah	R&B OHH Ah	TR-909 OHH Ah	TR-909 OHH Ah				
	18			На	На	На	Ha	На				
	19 20			ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi				
	21 22			One Two	One Two	One Two	One Two	One Two				
	23			Three	Three	Three	Three	Three				
Do1	24 25	Snare Roll	Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll				
	26 27	Finger Snap High-Q	Finger Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q				
	28	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap	Slap				
	29 30	ScratchPush ScratchPull	ScratchPush ScratchPull	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2				
	31 32	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick				
	33	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtmm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click				
	35	Mtrnm. Bell Kick 1	Mtrnm. Bell Jazz Kick 2	Mtmm. Bell 909 Kick	Mtrnm. Bell HipHop Kick	Mtrnm. Bell 909 Kick 3	Mtrnm. Bell 909 Kick	Mtrnm. Bell TR-808 Kick		Tabla Ge	Wadon 6	
Do2	36	Kick 2 Side Stick	Jazz Kick 1 Side Stick	909 Kick2 Side Stick	SimpleKick Side Stick	SimpleKick Side Stick	House Kick Side Stick	909 Kick2 Side Stick	Voice 1 Voice 2	Tabla Ge Tabla Te	Wadon 6 Wadon 3	Merjaf dom Merjaf sak
	38	Snare 2	Jazz Snare 1	909 Snare	HipHop Snare	R&B Snare	Techno Snare	Jungle Snare	Bongo Lo1	Tabla Ge Hi	Wadon 2	Merjaf tak
	40 39	909Clap Snare 1	Hand Clap2 Jazz Snare	909Clap 909Snare2	FunkClap HipHopSnare2	R&B Clap 909Snare2	909Clap House Snare	909Clap Ps Snare	Bongo Lo2 Bongo Hi	Hand Clap2 Tabla Na	Wadon 5 Wadon 7	TarMag dom TarMag sak
	41 42	Real Tom 6 Close HiHat	Real Tom 6 Jazz Clsd.HH	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6 HipHopCHH	Real Tom 6 R&B CHH	Synth Drum 2 TR-909 CHH	808 Tom 2 R&B CHH	Conga Lo Conga Hi	Tabla Tun Tambourine1	Wadon 4 Kane Side	TarMag tak Tar1 dom
	43	Real Tom 6	Real Tom 6	808 Tom 2	Real Tom 6	Real Tom 6	Synth Drum 2	808 Tom 2	Conga	Conga Slap	Wadon 1	Tar1 sak
	45 44	Pedal HiHat Real Tom 4	Jazz Pedl.HH Real Tom 4	TR-909 CHH 808 Tom 2	HipHopCHH Real Tom 4	R&B CHH Real Tom 4	TR-909 CHH Synth Drum 2	R&B CHH 808 Tom 2	Timbles Lo Timbles Hi	Tambourine2 Udo Slap	Kane Dhol	Tar1 tak Tar2 dom
	47	Open HiHat Real Tom 4	Jazz Open HH Real Tom 4	TR-909 OHH 808 Tom 2	HipHopOHH Real Tom 4	R&B OHH Real Tom 4	TR-909 OHH Synth Drum 2	HipHopOHH 808 Tom 2	Timbles Claves	Ceng Ceng Udo Short	KwaengwariMt Tabla Ge	Tar2 sak Tar2 tak
Do3		Real Tom 1	Real Tom 1	808 Tom 2	Real Tom 1	Real Tom 1	Synth Drum 2	808 Tom 2	Cuica Lo	Udo Long	Dholak 1	Duff dom1
	50 49	Crash Cym.1 Real Tom 1	Crash Cym.1 Real Tom 1	909 Crash 808 Tom 2	Crash Cym.1 Real Tom 1	909 Crash Real Tom 1	909 Crash Synth Drum 2	909 Crash 808 Tom 2	Cuica Hi Surdo 1	Xiao Bo Timbl Paila	Kwaengwari f Tabla Te	Duff dom2 Duff sak 1
	<u>51</u>	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal ReverseCymbl	Ride Cymbal ReverseCymbl	Ride Cymbal ReverseCymbl	Ride Cymbal China Cymbal	Surdo 2 Caixa	Kwaengwari p Gamelan Gong	Rama Cymbal Gamelan Gong	Duff sak 2 Duff tak
	53	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Repinique 1	Ride Bell	Kwaengwari f	Duff dish
	<u>54</u> 55	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Repinique 2 Repinique	Ceng Ceng Splash Cym.	Ceng Ceng Kopyak Op	Doholla dom Doholla sak
	<u>56</u> 57	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	808cowbe Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	808cowbe Crash Cym.2	Quide Guiro	Nao Bo Crash Cym.1	Saron Kopyak Mt	Doholla tak Kasoor dom1
	58 59	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	RecoReco	Vibraslap	Saron	Kasoor dom2
Do4		Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Ride Cymbal Bongo High	Mtl Guiro Maracas	Ride Bell Conga MtLow	Gamelan Gong Bonang	Kasoor sak Tabel1 dom
	61 62	Bongo Lo Mute H.Conga	Bongo Lo Mute H.Conga	Bongo Lo 808 Conga	Bongo Lo Mute H.Conga	Bongo Lo Mute H.Conga	Bongo Lo Mute H.Conga	Bongo Lo 808 Conga	Shaker Cabasa	Cga Mute Hi Cga Mute Lo	Bonang Bonang	Tabel1 sak Tabel1 tak
	64	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	808 Conga 808 Conga	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	808 Conga 808 Conga	Caxixi Ganza	Dholak 1 Dholak 2	Bonang Bonang	Tabel2 dom Tabel2 sak
	65	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	High Timbale	Agogo 1	Dhol 1	Bonang	Tabel2 tak
	66 67	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Low Timbale Agogo	Agogo 2 Bongo Bell	Wadon 6 Wadon 1	Bonang Bonang	Merwas dom Merwas sak1
	68 69	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Mambo Bell Cowbell 1	Wadon 5 Wadon 7	Bonang Bonang	Merwas sak2 Merwas tak
	71 70	Maracas	Maracas	808marac	Maracas	Maracas	Maracas	808marac	Cowbell 2	Wadon 3	Bonang	Nagroos1 dom
Do5		ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	Pandeiro 1 Pandeiro 2	Wadon 4 Wadon 2	Bonang Gender	Nagroos1 tak Nagroos1 roll
200	_ 73	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Short Guiro Long Guiro	Tambourim 1 Tambourim 2	Wadaiko Rim DJembe	Gender Gender	Nagroos2 dom Nagroos2 side
	75	Claves	Claves	808clave	Claves	Claves	Claves	808clave	Tambourine	Djembe rim	Gender	Nagroos2 roll
	76 77	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Woodblock Woodblock	Apito Quijada	Open Surdo Mute Surdo	Gender Gender	Twesat 1 Twesat 2
	78	Mute Cuica Open Cuica	Mute Cuica Open Cuica	Mute Cuica Open Cuica	Hoo Hoo	Hoo Hoo	Hoo Hoo	Mute Cuica Open Cuica	Chekere Cajon Lo	Tamborim Talking Drum	Gender Gender	Twesat 3 Yehal dom
	81 80	Mute Triangle Open Triangle	Mute Triangle Open Triangle	Mute Triangle Open Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle Open Triangle	Mute Triangle	Cajon Hi	Bend Tlk Drm	Gender	Yehal tak
	82	Shaker	Shaker	Shaker	Open Triangle Shaker	Open Triangle Shaker	Shaker	Open Triangle Shaker	Hand Clap Castanets	Mut Pandiero Opn Pandiero	Gender Gender	Or Clap Yebab
Do6	83	Jingle Bell Bar Chimes	Jingle Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Jingle Bell Bell Tree	Mute Triangle Open Triangle	Req Dum Req Tik	Gender Saron	ZaghrutaStop OR Conga Lo
200	85 86	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Bombo 1 Bombo 2	Sitar 3 Sitar 3	Saron Saron	OR Conga LoMt OR Conga FX
	87	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Bombo 3	Sitar 3	Saron	OR Conga Hi
	89								Bombo 4 Bombo 5	Sitar 3 Sitar 3	Saron Saron	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2
	90									Sitar 3 Sitar 3	Saron Saron	OR Bongo Hi Tabla Ge 1
	92									Sitar 3	Saron	Tabla Ge 2
	93									Sitar 3 Sitar 3	Saron Saron	Tabla Dom Tabla Ge Hi
Do7	95									Sitar 3	Saron	Tabla Roll
וסע	97									Sitar 3 Real Tom 6	Saron	Tabla Tak Tabla Flam
	98 99									Real Tom 4 Real Tom 4		Tabla Rim1 Tabla Rim2
	100									Real Tom 1 Real Tom 1		Tabla Rim3 Tabla Te
	102									909Clap		Tabla Na
	103 104									High Timbale Mute Triangle		Tabla Tun
	105 106									Open Triangle Maracas		
	107									Shaker		
Do8	108 — 109									Tambourine Jingle Bell		
	110 111									Bar Chimes Kane		
	112											

0	CP: 44 [CC32: 4] China Perc	CP: 94 [CC32: 4] India Kit	CP: 75 [CC32: 4] Std Latin	CP: 76 [CC32: 4] Jazz Latin	CP: 77 [CC32: 4] TR909Latin	CP: 80 [CC32: 4] HipHopLatn	CP: 81 [CC32: 4] R&B Latin	CP: 78 [CC32: 4] TechnoLatn	CP: 79 [CC32: 4] D'n'B Latn	CP: 67 [CC32: 4] Std Asia	CP: 68 [CC32: 4 Jazz Asia
10					909 Kick 3	909 Kick 3	909 Kick	909 Kick 3	909 Kick 3		
11			Mix HH Cl 4	Mix HH Cl 4	House Kick	House Kick	House Kick	909 Kick2	House Kick		
12			Mix HH Cl 1	Mix HH Cl 1	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick	909 Kick		
14			Mix HH Cl 2 Mix HH Cl 3	Mix HH Cl 2 Mix HH Cl 3	HipHop Kick SimpleKick	909 Kick 909 Kick2	HipHop Kick 909 Kick2	HipHop Kick SimpleKick	HipHop Kick SimpleKick		
15			Mix HH Op 1	Mix HH Op 1	TR-909 OHHsh	TR-909 OHHsh	R&B OHHsh	TR-909 OHHsh	TR-909 OHHsh		
16			Mix HH Op 2	Mix HH Op 2	TR-909 OHH	TR-909 OHH	R&B OHH	TR-909 OHH	TR-909 OHH		
17 18			Mix Snare 1 Mix Snare 2	Mix Snare 1 Mix Snare 2	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha		
19			Mix Snare 3	Mix Snare 3	ShutHa	ShutHa	ShutHa	ShutHa	ShutHa		
20			Mix Snare 4	Mix Snare 4	ShutHi	ShutHi	ShutHi	ShutHi	ShutHi		
21			Mix Kick 2	Mix Kick 2	One	One	One	One	One		
23			Mix Kick 3 Mix Kick 4	Mix Kick 3 Mix Kick 4	Two Three	Two Three	Two Three	Two Three	Two Three		
24			Mix Kick 1	Mix Kick 1	Four	Four	Four	Four	Four		
25			Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
26 27			Finger Snap	Finger Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Finger Snap	Finger Snap
28			High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap	High-Q Slap
29			ScratchPush	ScratchPush	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2	Scrtch Push2	ScratchPush	ScratchPush
30	Gu Roll		ScratchPull	ScratchPull	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	ScratchPull	ScratchPull
31 32	Gu Hi HuYinLuoL Op		Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks	Sticks SquareClick	Sticks	Sticks SquareClick
33	Changgo	Wadaiko	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click	SquareClick Mtrnm.Click
34	Asian Gong	Mute Surdo	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell
35	Tang Gu Mt	TR-707 BD Low	Kick 1	Jazz Kick 2	909 Kick	HipHop Kick	909 Kick 3	909 Kick	TR-808 Kick	Kick 1	Jazz Kick 2
2 36	Tang Gu Op	TR-707 BD Low TR-707 Rim	Kick 2	Jazz Kick 1	909 Kick2	SimpleKick	SimpleKick	House Kick	909 Kick2	Kick 2	Jazz Kick 1
38	Shu Gu Rim Shu Gu	TR-707 SD	Side Stick Snare 2	Side Stick Jazz Snare 1	Side Stick 909 Snare	Side Stick HipHop Snare	Side Stick R&B Snare	Side Stick Techno Snare	Side Stick Jungle Snare	Side Stick Snare 2	Side Stick Jazz Snare 1
39	Shu Ban 2	909Clap	909Clap	Hand Clap2	909Clap	FunkClap	R&B Clap	909Clap	909Clap	909Clap	Hand Clap2
40	Ban Gu 4	TR-707 SD	Snare 1	Jazz Snare	909Snare2	HipHopSnare2	909Snare2	House Snare	Ps Snare	Snare 1	Jazz Snare
41	Tang Gu Op	Real Tom 6	Real Tom 6	Real Tom 6	808 Tom 2	Real Tom 6	Real Tom 6	Synth Drum 2	808 Tom 2	Real Tom 6	Real Tom 6
42	Nao Bo Tang Gu Mt	TR-707 HH-c Real Tom 6	Close HiHat Real Tom 6	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	TR-909 CHH 808 Tom 2	HipHopCHH Real Tom 6	R&B CHH Real Tom 6	TR-909 CHH Synth Drum 2	R&B CHH 808 Tom 2	Close HiHat Real Tom 6	Jazz Clsd.HH Real Tom 6
44		TR-707 HH-c	Pedal HiHat	Jazz Pedl.HH	TR-909 CHH	HipHopCHH	R&B CHH	TR-909 CHH	R&B CHH	Pedal HiHat	Jazz Pedl.HH
45	Tang Gu Op	Real Tom 4	Real Tom 4	Real Tom 4	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4	Synth Drum 2	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4
47 46		TR-707 HH-o	Open HiHat	Jazz Open HH	TR-909 OHH	HipHopOHH	R&B OHH	TR-909 OHH	HipHopOHH	Open HiHat	Jazz Open HH
40	Tang Gu Mt Tang Gu Op	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	808 Tom 2 808 Tom 2	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	Synth Drum 2 Synth Drum 2	808 Tom 2 808 Tom 2	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1
48 49		TR-707 Crash	Crash Cym.1	Crash Cym.1	909 Crash	Crash Cym.1	909 Crash	909 Crash	909 Crash	Crash Cym.1	Crash Cym.1
50	Tang Gu Mt	Real Tom 1	Real Tom 1	Real Tom 1	808 Tom 2	Real Tom 1	Real Tom 1	Synth Drum 2	808 Tom 2	Real Tom 1	Real Tom 1
51	Shou Luo 1	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal
52	HuYinLuoL Mt Shou Luo 2	Doholla Dom	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	ReverseCymbl	ReverseCymbl	ReverseCymbl	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal
53 54		Doholla Sak Jingle Bell	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine
55	Ban Gu 4	Doholla Tak2	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.
56		Cowbell	Cowbell	Cowbell	808cowbe	Cowbell	Cowbell	Cowbell	808cowbe	Cowbell	Cowbell
57 58	HuYinLuoH Op	Doholla Tak1	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2
59	HuYinLuoH Mt HuYinLuoL Mt	Cabasa Doff Dom	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal
4 60	Cga Mute Hi	Tabla Ge	Voice 1	Voice 1	Voice 1	Voice 1	Voice 1	Voice 1	Voice 1	Tabla Ge	Tabla Ge
61	Cga Mute Lo	Tabla Te	Voice 2	Voice 2	Voice 2	Voice 2	Voice 2	Voice 2	Voice 2	Tabla Te	Tabla Te
62	Dholak 1	Tabla Ge Hi	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Bongo Lo1	Tabla Ge Hi	Tabla Ge Hi
64	Dholak 2 Dhol	Hand Clap2 Tabla Na	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Bongo Lo2 Bongo Hi	Hand Clap2 Tabla Na	Hand Clap2 Tabla Na
65	Wadon 6	Tabla Tun	Conga Lo	Conga Lo	Conga Lo	Conga Lo	Conga Lo	Conga Lo	Conga Lo	Tabla Tun	Tabla Tun
66	Wadon 1	Tambourine1	Conga Hi	Conga Hi	Conga Hi	Conga Hi	Conga Hi	Conga Hi	Conga Hi	Tambourine1	Tambourine1
67	Wadon 5	Conga Slap	Conga	Conga	Conga	Conga	Conga	Conga	Conga	Conga Slap	Conga Slap
68	Wadon 7 Wadon 3	Tambourine2 Udo Slap	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Timbles Lo Timbles Hi	Tambourine2 Udo Slap	Tambourine2 Udo Slap
70	Wadon 4	Ceng Ceng	Timbles	Timbles	Timbles	Timbles	Timbles	Timbles	Timbles	Ceng Ceng	Ceng Ceng
71	Wadon 2	Udo Short	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Udo Short	Udo Short
72	Wadaiko	Udo Long	Cuica Lo	Cuica Lo	Cuica Lo	Cuica Lo	Cuica Lo	Cuica Lo	Cuica Lo	Udo Long	Udo Long
73	Ohkawa 2 Shimedaiko 1	Xiao Bo Timbl Paila	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Cuica Hi Surdo 1	Xiao Bo Timbl Paila	Xiao Bo Timbl Paila
75	Shimedaiko 2	Kwaengwari p	Surdo 2	Surdo 2	Surdo 2	Surdo 2	Surdo 2	Surdo 2	Surdo 2	Kwaengwari p	Kwaengwari p
76	Mokugyo 1	Gamelan Gong	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Caixa	Gamelan Gong	Gamelan Gong
77	Mokugyo 2	Ride Bell	Repinique 1	Repinique 1	Repinique 1	Repinique 1	Repinique 1	Repinique 1	Repinique 1	Ride Bell	Ride Bell
78	Kane Side Wadaiko Rim	Ceng Ceng Splash Cym	Repinique 2	Repinique 2	Repinique 2 Repinique	Repinique 2 Repinique	Repinique 2 Repinique	Repinique 2 Repinique	Repinique 2	Ceng Ceng Mut Pandiero	Ceng Ceng Mut Pandiero
79 80	Wadaiko Rim Kwaengwari p	Splash Cym. Nao Bo	Repinique Quide	Repinique Quide	Repinique Quide	Repinique Quide	Repinique Quide	Repinique Quide	Repinique Quide	Mut Pandiero Nao Bo	Mut Pandiero Nao Bo
81	Shu Gu Rim	Crash Cym.1	Guiro	Guiro	Guiro	Guiro	Guiro	Guiro	Guiro	Opn Pandiero	Opn Pandiero
82	Kane	Vibraslap	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Req Dum	Req Dum
	Ban Gu 4	Ride Bell	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker	Shaker Cabasa	Shaker Cabasa	Shaker	Req Tik	Req Tik
84 85	Gamelan Gong Saron	Conga MtLow Cga Mute Hi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Cabasa Caxixi	Wadon 6 Wadon 3	Wadon 6 Wadon 3
86	Wind Bell	Cga Mute Lo	Ganza	Ganza	Ganza	Ganza	Ganza	Ganza	Ganza	Wadon 2	Wadon 2
87	Kopyak Mt	Dholak 1	Bongo Bell	Bongo Bell	Bongo Bell	Bongo Bell	Bongo Bell	Bongo Bell	Bongo Bell	Wadon 5	Wadon 5
88	Kopyak Op	Dholak 2	Mambo Bell	Mambo Bell	Mambo Bell	Mambo Bell	Mambo Bell	Mambo Bell	Mambo Bell	Wadon 7	Wadon 7
89 90	Chenchen Opn Chenchen Cls	Dhol 1 Wadon 6	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Cowbell 1 Cowbell 2	Wadon 4 Kane Side	Wadon 4 Kane Side
91	Ceng Ceng	Wadon 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Pandeiro 1	Wadon 1	Wadon 1
92	Kwaengwari p	Wadon 5	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Pandeiro 2	Kane	Kane
93	Kwaengwari f	Wadon 7	Tambourim 1	Tambourim 1	Tambourim 1	Tambourim 1	Tambourim 1	Tambourim 1	Tambourim 1	Dhol	Dhol
95	KwaengwariMt Reg Slap	Wadon 3 Wadon 4	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	Tambourim 2 Tambourine	KwaengwariMt Kwaengwari f	KwaengwariMt Kwaengwari f
7 96	Jingle Bell	Wadon 2	Apito	Apito	Apito	Apito	Apito	Apito	Apito	Rama Cymbal	Rama Cymbal
97	Sagat Open	Wadaiko Rim	Quijada	Quijada	Quijada	Quijada	Quijada	Quijada	Quijada		
98	Sagat Close	DJembe	Chekere	Chekere	Chekere	Chekere	Chekere	Chekere	Chekere		
100	Ban Gu 1	Djembe rim	Cajon Lo	Cajon Lo	Cajon Lo	Cajon Lo	Cajon Lo	Cajon Lo	Cajon Lo		
100	Ban Gu 2	Open Surdo Mute Surdo	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap	Cajon Hi Hand Clap		
101		Tamborim	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets	Castanets		
103		Talking Drum	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle	Mute Triangle		
104		Bend Tlk Drm	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangle		
105		Mut Pandiero	Agogo 1	Agogo 1	Agogo 1	Agogo 1	Agogo 1	Agogo 1	Agogo 1		
107		Opn Pandiero Reg Dum	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco	Agogo 2 RecoReco		
108		Req Tik	Mtl Guiro	Mtl Guiro	Mtl Guiro	Mtl Guiro	Mtl Guiro	Mtl Guiro	Mtl Guiro		
109		High Timbale	Bombo 1	Bombo 1	Bombo 1	Bombo 1	Bombo 1	Bombo 1	Bombo 1		
110		Mute Triangle	Bombo 2	Bombo 2	Bombo 2	Bombo 2	Bombo 2	Bombo 2	Bombo 2		
111		Open Triangle	Bombo 3	Bombo 3	Bombo 3	Bombo 3	Bombo 3	Bombo 3	Bombo 3		
113		Maracas Shaker	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5	Bombo 4 Bombo 5		
	_		20200	20200	20200	20200					-
114		Bar Chimes									

	0	CP: 69 [CC32: 4] TR909 Asia	CP: 70 [CC32: 4] HipHopAsia	CP: 71 [CC32: 4] R&B Asia	CP: 72 [CC32: 4] TechnoAsia	CP: 73 [CC32: 4] D'n'B Asia	CP: 96 [CC32: 4] Std OR2	CP: 97 [CC32: 4] Jazz OR2	CP: 98 [CC32: 4] TR-909 OR2	CP: 99 [CC32: 4] HipHop OR2	CP: 100 [CC32: 4] R&B OR2	CP: 101 [CC32: 4] Techno OR2
	11 10	909 Kick 3	909 Kick 3	909 Kick	909 Kick 3	909 Kick 3			909 Kick 3	909 Kick 3	909 Kick	909 Kick 3
Do0	12	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	909 Kick2 TR-808 Kick	House Kick 909 Kick	Mix HH Cl 4 Mix HH Cl 1	Mix HH Cl 4 Mix HH Cl 1	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	909 Kick2 TR-808 Kick
500	13	HipHop Kick	909 Kick 909 Kick2	HipHop Kick	HipHop Kick	HipHop Kick	Mix HH Cl 2	Mix HH Cl 2	HipHop Kick	909 Kick	HipHop Kick	HipHop Kick
	14	SimpleKick TR-909 OHHsh	TR-909 OHHsh	909 Kick2 R&B OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh	Mix HH Cl 3 Mix HH Op 1	Mix HH Cl 3 Mix HH Op 1	SimpleKick TR-909 OHHsh	909 Kick2 TR-909 OHHsh	909 Kick2 R&B OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh
	16	TR-909 OHH Ah	TR-909 OHH Ah	R&B OHH Ah	TR-909 OHH Ah	TR-909 OHH Ah	Mix HH Op 2 Mix Snare 1	Mix HH Op 2 Mix Snare 1	TR-909 OHH Ah	TR-909 OHH Ah	R&B OHH Ah	TR-909 OHH Ah
	18	Ha	Ha	Ha	На	На	Mix Snare 2	Mix Snare 2	На	На	На	Ha
	19 20	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	Mix Snare 3 Mix Snare 4	Mix Snare 3 Mix Snare 4	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi	ShutHa ShutHi
	21	One Two	One Two	One Two	One Two	One Two	Mix Kick 2 Mix Kick 3	Mix Kick 2 Mix Kick 3	One Two	One Two	One Two	One Two
	23	Three	Three	Three	Three	Three	Mix Kick 4	Mix Kick 4	Three	Three	Three	Three
Do1	24 25	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Mix Kick 1 Snare Roll	Mix Kick 1 Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll
	26 27	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Finger Snap High-Q	Finger Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q	Snap High-Q
	28	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2	Slap Scrtch Push2
	29 30	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	ScratchPull	ScratchPull	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2	Scrtch Pull2
	31 32	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick
	33 34	Mtmm.Click Mtmm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell
	35	909 Kick	HipHop Kick	909 Kick 3	909 Kick	TR-808 Kick	Kick 1	Jazz Kick 2	909 Kick	HipHop Kick	909 Kick 3	909 Kick
Do2	36 37	909 Kick2 Side Stick	SimpleKick Side Stick	SimpleKick Side Stick	House Kick Side Stick	909 Kick2 Side Stick	Kick 2 Side Stick	Jazz Kick 1 Side Stick	909 Kick2 Side Stick	SimpleKick Side Stick	SimpleKick Side Stick	House Kick Side Stick
	38	909 Snare 909Clap	HipHop Snare FunkClap	R&B Snare R&B Clap	Techno Snare 909Clap	Jungle Snare 909Clap	Snare 2 909Clap	Jazz Snare 1 Hand Clap2	909 Snare 909Clap	HipHop Snare FunkClap	R&B Snare R&B Clap	Techno Snare 909Clap
	40	909Snare2	HipHopSnare2	909Snare2	House Snare	Ps Snare	Snare 1	Jazz Snare	909Snare2	HipHopSnare2	909Snare2	House Snare
	41 42	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6 HipHopCHH	Real Tom 6 R&B CHH	Synth Drum 2 TR-909 CHH	808 Tom 2 R&B CHH	Real Tom 6 Close HiHat	Real Tom 6 Jazz Clsd.HH	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6 HipHopCHH	Real Tom 6 R&B CHH	Synth Drum 2 TR-909 CHH
	43 44	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6 HipHopCHH	Real Tom 6 R&B CHH	Synth Drum 2 TR-909 CHH	808 Tom 2 R&B CHH	Real Tom 6 Pedal HiHat	Real Tom 6 Jazz Pedl.HH	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6 HipHopCHH	Real Tom 6 R&B CHH	Synth Drum 2 TR-909 CHH
	45 46	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4	Synth Drum 2	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4	Synth Drum 2
	47	TR-909 OHH 808 Tom 2	HipHopOHH Real Tom 4	R&B OHH Real Tom 4	TR-909 OHH Synth Drum 2	HipHopOHH 808 Tom 2	Open HiHat Real Tom 4	Jazz Open HH Real Tom 4	TR-909 OHH 808 Tom 2	HipHopOHH Real Tom 4	R&B OHH Real Tom 4	TR-909 OHH Synth Drum 2
Do3	48 49	808 Tom 2 909 Crash	Real Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 909 Crash	Synth Drum 2 909 Crash	808 Tom 2 909 Crash	Real Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 Crash Cym.1	808 Tom 2 909 Crash	Real Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 909 Crash	Synth Drum 2 909 Crash
	50 51	808 Tom 2 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Synth Drum 2 Ride Cymbal	808 Tom 2 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	808 Tom 2 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Synth Drum 2 Ride Cymbal
	52	China Cymbal	ReverseCymbl	ReverseCymbl	ReverseCymbl	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	ReverseCymbl	ReverseCymbl	ReverseCymbl
	53 54	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine	Ride Bell Tambourine
	55 56	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. 808cowbe	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell	Splash Cym. Cowbell
	57 58	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2
	59	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal	Vibraslap Ride Cymbal
Do4	60 61	Tabla Ge Tabla Te	Tabla Ge Tabla Te	Tabla Ge Tabla Te	Tabla Ge Tabla Te	Tabla Ge Tabla Te	Merjaf dom Merjaf sak	Merjaf dom Merjaf sak	Merjaf dom Merjaf sak	Merjaf dom Merjaf sak	Merjaf dom Merjaf sak	Merjaf dom Merjaf sak
	62 63	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Merjaf tak TarMag dom	Merjaf tak TarMag dom	Merjaf tak TarMag dom	Merjaf tak TarMag dom	Merjaf tak TarMag dom	Merjaf tak TarMag dom
	64	Tabla Na	Tabla Na	Tabla Na	Tabla Na	Tabla Na	TarMag sak	TarMag sak	TarMag sak	TarMag sak	TarMag sak	TarMag sak
	65 66	Tabla Tun Tambourine1	Tabla Tun Tambourine1	Tabla Tun Tambourine1	Tabla Tun Tambourine1	Tabla Tun Tambourine1	TarMag tak Tar1 dom	TarMag tak Tar1 dom	TarMag tak Tar1 dom	TarMag tak Tar1 dom	TarMag tak Tar1 dom	TarMag tak Tar1 dom
	67 68	Conga Slap Tambourine2	Conga Slap Tambourine2	Conga Slap Tambourine2	Conga Slap Tambourine2	Conga Slap Tambourine2	Tar1 sak Tar1 tak	Tar1 sak Tar1 tak	Tar1 sak Tar1 tak	Tar1 sak Tar1 tak	Tar1 sak Tar1 tak	Tar1 sak Tar1 tak
	69 70	Udo Slap Ceng Ceng	Udo Slap Ceng Ceng	Udo Slap Ceng Ceng	Udo Slap Ceng Ceng	Udo Slap Ceng Ceng	Tar2 dom Tar2 sak	Tar2 dom Tar2 sak	Tar2 dom Tar2 sak	Tar2 dom Tar2 sak	Tar2 dom Tar2 sak	Tar2 dom Tar2 sak
	71	Udo Short	Udo Short	Udo Short	Udo Short	Udo Short	Tar2 tak	Tar2 tak	Tar2 tak	Tar2 tak	Tar2 tak	Tar2 tak
Do5	72 73	Udo Long Xiao Bo	Udo Long Xiao Bo	Udo Long Xiao Bo	Udo Long Xiao Bo	Udo Long Xiao Bo	Duff dom1 Duff dom2	Duff dom1 Duff dom2	Duff dom1 Duff dom2	Duff dom1 Duff dom2	Duff dom1 Duff dom2	Duff dom1 Duff dom2
	74 75	Timbl Paila Kwaengwari p	Timbl Paila Kwaengwari p	Timbl Paila Kwaengwari p	Timbl Paila Kwaengwari p	Timbl Paila Kwaengwari p	Duff sak 1 Duff sak 2	Duff sak 1 Duff sak 2	Duff sak 1 Duff sak 2	Duff sak 1 Duff sak 2	Duff sak 1 Duff sak 2	Duff sak 1 Duff sak 2
	76	Gamelan Gong Ride Bell	Gamelan Gong Ride Bell	Gamelan Gong Ride Bell	Gamelan Gong Ride Bell	Gamelan Gong Ride Bell	Duff tak Duff dish	Duff tak Duff dish	Duff tak Duff dish	Duff tak Duff dish	Duff tak Duff dish	Duff tak Duff dish
	78	Ceng Ceng	Ceng Ceng	Ceng Ceng	Ceng Ceng	Ceng Ceng Mut Pandiero	Doholla dom	Doholla dom	Doholla dom	Doholla dom	Doholla dom	Doholla dom
	80	Mut Pandiero Nao Bo	Mut Pandiero Nao Bo	Mut Pandiero Nao Bo	Mut Pandiero Nao Bo	Nao Bo	Doholla sak Doholla tak	Doholla sak Doholla tak	Doholla sak Doholla tak	Doholla sak Doholla tak	Doholla sak Doholla tak	Doholla sak Doholla tak
	81 82	Opn Pandiero Req Dum	Opn Pandiero Req Dum	Opn Pandiero Req Dum	Opn Pandiero Req Dum	Opn Pandiero Req Dum	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2	Kasoor dom1 Kasoor dom2
Do6	83	Req Tik Wadon 6	Req Tik Wadon 6	Req Tik Wadon 6	Req Tik Wadon 6	Req Tik Wadon 6	Kasoor sak Tabel1 dom	Kasoor sak Tabel1 dom	Kasoor sak Tabel1 dom	Kasoor sak Tabel1 dom	Kasoor sak Tabel1 dom	Kasoor sak Tabel1 dom
D00	85	Wadon 3	Wadon 3	Wadon 3	Wadon 3	Wadon 3	Tabel1 sak	Tabel1 sak	Tabel1 sak	Tabel1 sak	Tabel1 sak	Tabel1 sak
	86 87	Wadon 2 Wadon 5	Wadon 2 Wadon 5	Wadon 2 Wadon 5	Wadon 2 Wadon 5	Wadon 2 Wadon 5	Tabel1 tak Tabel2 dom	Tabel1 tak Tabel2 dom	Tabel1 tak Tabel2 dom	Tabel1 tak Tabel2 dom	Tabel1 tak Tabel2 dom	Tabel1 tak Tabel2 dom
	88	Wadon 7 Wadon 4	Wadon 7 Wadon 4	Wadon 7 Wadon 4	Wadon 7 Wadon 4	Wadon 7 Wadon 4	Tabel2 sak Tabel2 tak	Tabel2 sak Tabel2 tak	Tabel2 sak Tabel2 tak	Tabel2 sak Tabel2 tak	Tabel2 sak Tabel2 tak	Tabel2 sak Tabel2 tak
	90	Kane Side Wadon 1	Kane Side Wadon 1	Kane Side Wadon 1	Kane Side Wadon 1	Kane Side Wadon 1	Merwas dom Merwas sak1	Merwas dom Merwas sak1	Merwas dom Merwas sak1	Merwas dom Merwas sak1	Merwas dom Merwas sak1	Merwas dom Merwas sak1
	92	Kane	Kane	Kane	Kane	Kane	Merwas sak2	Merwas sak2	Merwas sak2	Merwas sak2	Merwas sak2	Merwas sak2
	94	Dhol KwaengwariMt	Dhol KwaengwariMt	Dhol KwaengwariMt	Dhol KwaengwariMt	Dhol KwaengwariMt	Merwas tak Nagroos1 dom	Merwas tak Nagroos1 dom	Merwas tak Nagroos1 dom	Merwas tak Nagroos1 dom	Merwas tak Nagroos1 dom	Merwas tak Nagroos1 dom
Do7	95 96	Kwaengwari f Rama Cymbal	Kwaengwari f Rama Cymbal	Kwaengwari f Rama Cymbal	Kwaengwari f Rama Cymbal	Kwaengwari f Rama Cymbal	Nagroos1 tak Nagroos1 roll	Nagroos1 tak Nagroos1 roll	Nagroos1 tak Nagroos1 roll	Nagroos1 tak Nagroos1 roll	Nagroos1 tak Nagroos1 roll	Nagroos1 tak Nagroos1 roll
	97 98	<u>-</u>				<u>'</u>	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Nagroos2 dom Nagroos2 side
	99						Nagroos2 roll	Nagroos2 roll	Nagroos2 roll	Nagroos2 roll	Nagroos2 roll	Nagroos2 roll
	100						Twesat 1 Twesat 2	Twesat 1 Twesat 2	Twesat 1 Twesat 2	Twesat 1 Twesat 2	Twesat 1 Twesat 2	Twesat 1 Twesat 2
	102 103						Twesat 3 Yehal dom	Twesat 3 Yehal dom	Twesat 3 Yehal dom	Twesat 3 Yehal dom	Twesat 3 Yehal dom	Twesat 3 Yehal dom
	104 105						Yehal tak	Yehal tak	Yehal tak	Yehal tak	Yehal tak	Yehal tak
	106						Or Clap Yebab	Or Clap Yebab	Or Clap Yebab	Or Clap Yebab	Or Clap Yebab	Or Clap Yebab
Do8	107						ZaghrutaStop OR Conga Lo	ZaghrutaStop OR Conga Lo	ZaghrutaStop OR Conga Lo	ZaghrutaStop OR Conga Lo	ZaghrutaStop OR Conga Lo	ZaghrutaStop OR Conga Lo
							OR Conga LoMt OR Conga FX	OR Conga LoMt OR Conga FX	OR Conga LoMt OR Conga FX	OR Conga LoMt OR Conga FX	OR Conga LoMt OR Conga FX	OR Conga LoMt OR Conga FX
	111 112						OR Conga Hi	OR Conga Hi	OR Conga Hi	OR Conga Hi	OR Conga Hi	OR Conga Hi
	113						OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2
	114 115						OR Bongo Hi Tabla Ge 1	OR Bongo Hi Tabla Ge 1	OR Bongo Hi Tabla Ge 1	OR Bongo Hi Tabla Ge 1	OR Bongo Hi Tabla Ge 1	OR Bongo Hi Tabla Ge 1
	<u>116</u>						Tabla Ge 2	Tabla Ge 2	Tabla Ge 2	Tabla Ge 2	Tabla Ge 2	Tabla Ge 2
	118						Tabla Dom Tabla Ge Hi	Tabla Dom Tabla Ge Hi	Tabla Dom Tabla Ge Hi	Tabla Dom Tabla Ge Hi	Tabla Dom Tabla Ge Hi	Tabla Dom Tabla Ge Hi
Do9	119						Tabla Roll Tabla Tak	Tabla Roll Tabla Tak	Tabla Roll Tabla Tak	Tabla Roll Tabla Tak	Tabla Roll Tabla Tak	Tabla Roll Tabla Tak
	121 122						Tabla Flam Tabla Rim1	Tabla Flam Tabla Rim1	Tabla Flam Tabla Rim1	Tabla Flam Tabla Rim1	Tabla Flam Tabla Rim1	Tabla Flam Tabla Rim1
	123						Tabla Rim2	Tabla Rim2	Tabla Rim2	Tabla Rim2	Tabla Rim2	Tabla Rim2
	125						Tabla Rim3 Tabla Te	Tabla Rim3 Tabla Te	Tabla Rim3 Tabla Te	Tabla Rim3 Tabla Te	Tabla Rim3 Tabla Te	Tabla Rim3 Tabla Te
	126 127						Tabla Na Tabla Tun	Tabla Na Tabla Tun	Tabla Na Tabla Tun	Tabla Na Tabla Tun	Tabla Na Tabla Tun	Tabla Na Tabla Tun

		CP: 102 [CC32: 4] D'n'B OR2	Std OR1	CP: 83 [CC32: 4] Jazz OR1	CP: 84 [CC32: 4] TR-909 OR1	CP: 87 [CC32: 4] HipHop OR1	CP: 88 [CC32: 4] R&B OR1	CP: 85 [CC32: 4] Techno OR1	CP: 86 [CC32: 4] D'n'B OR1	CP: 93 [CC32: 4] OR Kit 1	CP: 117 [CC32: 3] OR Kit 2	MxKit&Latin
	10	909 Kick 3			909 Kick 3	909 Kick 3	909 Kick	909 Kick 3	909 Kick 3			
Do0	11 12	House Kick 909 Kick	Mix HH Cl 4 Mix HH Cl 1	Mix HH Cl 4 Mix HH Cl 1	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	House Kick TR-808 Kick	909 Kick2 TR-808 Kick	House Kick 909 Kick		Wadaiko	
DOU	13	HipHop Kick	Mix HH Cl 2	Mix HH Cl 2	HipHop Kick	909 Kick	HipHop Kick	HipHop Kick	HipHop Kick		Ohkawa	
	14 15	SimpleKick TR-909 OHHsh	Mix HH Cl 3 Mix HH Op 1	Mix HH Cl 3 Mix HH Op 1	SimpleKick TR-909 OHHsh	909 Kick2 TR-909 OHHsh	909 Kick2 R&B OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh	SimpleKick TR-909 OHHsh		Shimedaiko H kotsuzumi	
	16	TR-909 OHH	Mix HH Op 2	Mix HH Op 2	TR-909 OHH	TR-909 OHH	R&B OHH	TR-909 OHH	TR-909 OHH		L Kotsuzumi	
	17	Ah Ha	Mix Snare 1 Mix Snare 2	Mix Snare 1 Mix Snare 2	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha	Ah Ha		Tabla Ge Tabla Na	
	18 19	ShutHa	Mix Snare 3	Mix Snare 3	ShutHa	ShutHa	ShutHa	ShutHa	ShutHa		Tabla Te	Mix Rev 5
	20	ShutHi	Mix Snare 4	Mix Snare 4	ShutHi	ShutHi	ShutHi	ShutHi	ShutHi		Tabla Tun	Mix Rev 4
	22	One Two	Mix Kick 2 Mix Kick 3	Mix Kick 2 Mix Kick 3	One Two	One Two	One Two	One Two	One Two		Udo Long Djembe rim	Mix Rev 3 Mix Rev 2
	23	Three	Mix Kick 4	Mix Kick 4	Three	Three	Three	Three	Three		TR-909 CHH	Mix Rev 1
Do1	25	Four Snare Roll	Mix Kick 1 Snare Roll	Mix Kick 1 Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll	Four Snare Roll		Tambourine Mambo Bell	TR-808 Kick Mix Sandy 1
	26	Snap	Finger Snap	Finger Snap	Snap	Snap	Snap	Snap	Snap		Agogo	Mix Kick 4
	28	High-Q Slap		Agogo Shaker	Mix Sandy 2 Mix Kick 3							
	29	Scrtch Push2	ScratchPush ScratchPull	ScratchPush	Scrtch Push2		Cabasa Miy Spara F	House Kick				
	30	Scrtch Pull2 Sticks	ScratchPull Sticks	ScratchPull Sticks	Scrtch Pull2 Sticks		Mix Snare 5 Elec Snare 2	Mix Sandy 3 Mix Kick 1				
	32	SquareClick		909 Snare 2	Mix Sandy 4							
	34	Mtmm.Click Mtmm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtrnm.Click Mtrnm. Bell	Mtmm.Click Mtmm. Bell	Wadaiko Mute Surdo	909 Snare 1 Mix Kick 3	Mix Kick 2 Mix Sandy 5
	35	TR-808 Kick 909 Kick2	Kick 1 Kick 2	Jazz Kick 2	909 Kick 909 Kick2	HipHop Kick	909 Kick 3 SimpleKick	909 Kick	TR-808 Kick 909 Kick2	TR-707 BD	Mix Kick 1	Mix Kick 5
Do2	36	Side Stick	Side Stick	Jazz Kick 1 Side Stick	Side Stick	SimpleKick Side Stick	Side Stick	House Kick Side Stick	Side Stick	TR-707 BD TR-707 Rim	Mix Kick 6 TR-707 Rim	Mix Kick 6 TR-707 Rim
	38	Jungle Snare	Snare 2	Jazz Snare 1	909 Snare	HipHop Snare	R&B Snare	Techno Snare	Jungle Snare	TR-707 SD	Mix Snare 1	Mix Snare 1
	40	909Clap Ps Snare	909Clap Snare 1	Hand Clap2 Jazz Snare	909Clap 909Snare2	FunkClap HipHopSnare2	R&B Clap 909Snare2	909Clap House Snare	909Clap Ps Snare	Hand Clap ST TR-707 SD	Mix Clap Mix Snare 4	Mix Clap Mix Snare 5
	41	808 Tom 2 R&B CHH	Real Tom 6	Real Tom 6	808 Tom 2 TR-909 CHH	Real Tom 6	Real Tom 6	Synth Drum 2	808 Tom 2	Tom	TR-707 SD	Mix Snare 6
	42	808 Tom 2	Close HiHat Real Tom 6	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	808 Tom 2	HipHopCHH Real Tom 6	R&B CHH Real Tom 6	TR-909 CHH Synth Drum 2	R&B CHH 808 Tom 2	TR-707 HH-c Tom	Mix HH Cl 4 Real Tom 6	Norm HH CI Mix Snare 2
	44	R&B CHH	Pedal HiHat	Jazz Pedl.HH	TR-909 CHH	HipHopCHH	R&B CHH	TR-909 CHH	R&B CHH	TR-707 HH-c	Mix HH Cl 2	Norm HH Pd
	46	808 Tom 2 HipHopOHH	Real Tom 4 Open HiHat	Real Tom 4 Jazz Open HH	808 Tom 2 TR-909 OHH	Real Tom 4 HipHopOHH	Real Tom 4 R&B OHH	Synth Drum 2 TR-909 OHH	808 Tom 2 HipHopOHH	Tom TR-707 HH-o	Real Tom 4 Mix HH Op 1	909Snare2 Norm HH Op
	47	808 Tom 2	Real Tom 4	Real Tom 4 Real Tom 1	808 Tom 2 808 Tom 2	Real Tom 4 Real Tom 1	Real Tom 4 Real Tom 1	Synth Drum 2 Synth Drum 2	808 Tom 2	Tom	Real Tom 4 Real Tom 1	Mix Snare 3
Do3	48	808 Tom 2 909 Crash	Real Tom 1 Crash Cym.1	Crash Cym.1	909 Crash	Crash Cym.1	909 Crash	909 Crash	808 Tom 2 909 Crash	Tom TR-707 Crash	Crash Cym.1	Jungle Snare Mix HH Cl 4
	50 51	808 Tom 2 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	808 Tom 2 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	Synth Drum 2 Ride Cymbal	808 Tom 2 Ride Cymbal	Tom Ride Cymbal	Real Tom 1 Ride Cymbal	TR-707 SD Mix HH Cl 1
	52	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	China Cymbal	ReverseCymbl	ReverseCymbl	ReverseCymbl	China Cymbal	Doholla Dom	Ride Bell	Snare 1
	53	Ride Bell Tambourine	Doholla Sak Tambourine	Doholla Dom Doholla Sak	Snare Roll Mix HH Cl 2							
	54 55	Splash Cym.	Doholla Tak2	Doholla Sak	Mix Snare 4							
	56	808cowbe Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	808cowbe Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	Cowbell Crash Cym.2	808cowbe Crash Cym.2	Cowbell Doholla Tak1	Dholak 1 Dholak 2	Mix HH Cl 3 Side Stick
	58	Vibraslap	Cabasa	Dhol	Mix HH Op 1							
D-4	60	Ride Cymbal Merjaf dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Ride Cymbal Doff Dom	Doff Dom Doff Tak 2	Doholla Tak1 Doholla Tak2	Mix HH Op 2 Voice 1
Do4	61	Merjaf sak	Doff Tak 1	Low Bongo	Doff Dom	Voice 2						
	62	Merjaf tak TarMag dom	Doff Tak 2 Doff Tak 3	Doff Tak 3 Bongo High	Doff Tak 3 Doff Tak 3	Bongo Lo1 Bongo Lo2						
	64	TarMag sak	Low Bongo	Doff Tak 1	Wadon 2	Bongo Hi						
	65	TarMag tak Tar1 dom	Bongo High	Bongo High Doholla Sak	Bongo High	Tabla Dom	Wadon 5	Conga Lo				
	<u>66</u>	Tar1 sak	Doholla Sak Doholla Tak2	Doholla Tak2	Doholla Tak2	Doholla Tak2	Doholla Tak2	Doholla Tak2	Doholla Sak Doholla Tak2	Tabla Roll Tabla Tak	Cga Mute Lo Doff Tak 1	Conga Hi Conga
	68	Tar1 tak Tar2 dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Tabla Flam Tabla Rim1	Dholak 1 Bombo	Timbles Lo Timbles Hi
	70	Tar2 sak	Dholak 1	Tabla Rim3	Doff Tak 2	Timbles						
Do5	71	Tar2 tak Duff dom1	Dholak 2 Dhol	Tabla Rim2 Req Dom2	Doff Tak 2 Bombo	Claves Cuica Lo						
D05		Duff dom2	Tabla Ge	Req Tak2	Tabla Ge	Cuica Hi						
	74 75	Duff sak 1 Duff sak 2	Tabla Ge Tabla Dom	Req Dom1 Req Tak1	Tabla Tak Tabla Te	Surdo 1 Surdo 2						
	76	Duff tak	Tabla Ge Hi	Req Rim	Tabla Dom	Caixa						
	77 78	Duff dish Doholla dom	Tabla Roll Tabla Tak	Req Slap ZaghrutaLoop	Tabla Ge Hi Tabla Roll	Repinique 1 Repinique 2						
	79 80	Doholla sak	Tabla Flam	Req Khan-c	Tabla Flam	Repinique						
	81	Doholla tak Kasoor dom1	Tabla Rim1 Tabla Rim3	ZaghrutaStop Req Khan-o	Tabla Na Tabla Rim1	Quide Guiro						
	82	Kasoor dom2	Tabla Rim2	Req Loop	Tabla Tun	Maracas Shaker						
Do6	84	Kasoor sak Tabel1 dom	Tabla Te Tabla Na	Req Slap Sagat L-o	Tabla Rim2 Tabla Tak	Cabasa						
	85 86	Tabel1 sak Tabel1 tak	Tabla Tun Req Tak2	Tabla Tun Reg Tak2	Tabla Tun Reg Tak2	Tabla Tun Req Tak2	Tabla Tun Req Tak2	Tabla Tun Reg Tak2	Tabla Tun Req Tak2	Sagat R Sagat L-c	Req Dom1 Req Dom2	Caxixi Ganza
	87	Tabel2 dom	Req Tak1	Jingle Bell	Req Loop	Bongo Bell						
	88	Tabel2 sak Tabel2 tak	Req Rim Req Dom2	Mix Snare 1 Mix Snare 2	Req Tak1 Req Rim	Mambo Bell Cowbell 1						
	90	Merwas dom	Req Dom1	Mix Snare 3	Req Dum	Cowbell 2						
	91	Merwas sak1 Merwas sak2	Req Khan-c Req Khan-o	Req Khan-c Req Khan-o	Req Khan-c Req Khan-o	Req Khan-c Reg Khan-o	Req Khan-c Req Khan-o	Req Khan-c Req Khan-o	Req Khan-c Req Khan-o	Mix Snare 4 Mix Kick 2	Req Slap Req Khan-o	Pandeiro 1 Pandeiro 2
	93	Merwas tak	Req Slap	Mix Kick 3	Req Tak2	Tambourim 1						
	94	Nagroos1 dom Nagroos1 tak	Req Loop Req Dum	Mix Kick 4 Mix Kick 1	Req Khan-c Req Tik	Tambourim 2 Tambourine						
Do7		Nagroos1 roll	Req Tik	Mix HH Cl 4	Pandeiro	Apito						
	97 98	Nagroos2 dom Nagroos2 side	Sagat L-o Sagat R	Mix HH Cl 1 Mix HH Cl 2	Pandeiro Pandeiro	Quijada Chekere						
	99	Nagroos2 roll	Sagat L-c	Mix HH Cl 3	Pandeiro	Cajon Lo						
	100	Twesat 1 Twesat 2	Jingle Bell Mut Pandiero	Mix HH Op 1 Mix HH Op 2	Sagat L-o Sagat R	Cajon Hi Hand Clap						
	102	Twesat 3	Opn Pandiero	Mute Triangle	Sagat Close	Castanets						
	103	Yehal dom Yehal tak	Tambourine1 Tambourine2	Open Triangle	Sagat L-c Doff Tak 3	Mute Triangle Open Triangle						
	105	Or Clap	Udo Slap		Doff Dom	Agogo 1						
	107	Yebab ZaghrutaStop	Udo Short Udo Long		Doff Tak 2 Doff Tak 1	Agogo 2 RecoReco						
Do8	108	OR Conga Lo	ZaghrutaLoop		Doff Tak 1	Mtl Guiro						
	<u>109</u>	OR Conga LoMt OR Conga FX	ZaghrutaStop Hand Clap ST		Doholla Dom Tabla Dom	Bombo 1 Bombo 2						
	111	OR Conga Hi	Hand Clap2		Doholla Sak	Bombo 3						
	112	OR Bongo Lo1 OR Bongo Lo2	Wadon 6 Wadon 1		Tabla Rim1 Tabla Tak	Bombo 4 Bombo 5						
	114	OR Bongo Hi	Wadon 7		Tabla Rim2							
	115 116	Tabla Ge 1 Tabla Ge 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2	Wadon 4 Wadon 2		Bass Slide String Slap	
	117	Tabla Dom	Wadon 5		ZaghrutaLoop							
	118 119	Tabla Ge Hi Tabla Roll	Wadon 3 Wadaiko		Bongo Hi ZaghrutaStop							
Do9	120	Tabla Tak	Mute Surdo		Bongo Hi							
	121 122	Tabla Flam Tabla Rim1	Mute Triangle Open Triangle		Bongo Lo Conga Lo Mute							
	123	Tabla Rim2					gio				Conga Hi	
	124	Tabla Rim3 Tabla Te									Conga Lo Timbles Hi	
	126	Tabla Na									Timbles Lo	
	127	Tabla Tun									Bongo Lo1	

		CP: 90 [CC32: 4] MxKt&India	CP: 103 [CC32: 4] MxKit&OR2	MxKit&OR1	CP: 91 [CC32: 4] MxKit&Chin	CP: 2 [CC32: 2] Standard 2	CP: 3 [CC32: 2] Standard 3	CP: 9 [CC32: 2] Room	CP: 17 [CC32: 2] Power	CP: 34 [CC32: 2] Jazz Kit 2	CP: 41 [CC32: 2] Brush Kit	CP: 49 [CC32: 2] Orchestra
	19 20	Mix Rev 5 Mix Rev 4	Mix Rev 5 Mix Rev 4	Mix Rev 5 Mix Rev 4	Mix Rev 5 Mix Rev 4							
	21 22	Mix Rev 3 Mix Rev 2	Mix Rev 3	Mix Rev 3 Mix Rev 2	Mix Rev 3 Mix Rev 2							
	23	Mix Rev 1	Mix Rev 2 Mix Rev 1	Mix Rev 1	Mix Rev 1							
Do1		TR-808 Kick	TR-808 Kick	TR-808 Kick Mix Sandy 1	TR-808 Kick	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll
	25 26	Mix Sandy 1 Mix Kick 4	Mix Sandy 1 Mix Kick 4	Mix Kick 4	Mix Sandy 1 Mix Kick 4	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap
	27 28	Mix Sandy 2 Mix Kick 3	Mix Sandy 2 Mix Kick 3	Mix Sandy 2 Mix Kick 3	Mix Sandy 2 Mix Kick 3	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	High-Q	Jazz Clsd.HH Pedal HiHat
	29	House Kick	House Kick	House Kick	House Kick	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Slap ScratchPush	Jazz Open HH
	30	Mix Sandy 3	Mix Sandy 3	Mix Sandy 3	Mix Sandy 3	ScratchPull Sticks	ScratchPull Sticks	ScratchPull Sticks	ScratchPull	ScratchPull	ScratchPull Sticks	Ride Cymbal
	31	Mix Kick 1 Mix Sandy 4	Mix Kick 1 Mix Sandy 4	Mix Kick 1 Mix Sandy 4	Mix Kick 1 Mix Sandy 4	Sticks SquareClick	SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick	Sticks SquareClick
	33	Mix Kick 2	Mix Kick 2	Mix Kick 2	Mix Kick 2	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click
	35	Mix Sandy 5 Mix Kick 5	Mix Sandy 5 Mix Kick 5	Mix Sandy 5 Mix Kick 5	Mix Sandy 5 Mix Kick 5	Mtrnm. Bell Std2 Kick2	Mtrnm. Bell Std.1 Kick2	Mtrnm. Bell Room Kick 2	Mtrnm. Bell Power Kick2	Mtrnm. Bell Jazz Kick 2	Mtrnm. Bell Jazz Kick 2	Mtmm. Bell Jazz Kick 1
Do2		Mix Kick 6	Mix Kick 6	Mix Kick 6	Mix Kick 6	Std.2 Kick1	Std.1 Kick1	Room Kick 1	Power Kick1	Jazz Kick 1	Jazz Kick 1	Concert BD
	38	TR-707 Rim Mix Snare 1	TR-707 Rim Mix Snare 1	TR-707 Rim Mix Snare 1	TR-707 Rim Mix Snare 1	Side Stick Std.2 Snare1	Side Stick Std.1 Snare1	Side Stick Room Snare 1	Side Stick Dance Snare1	Side Stick Jazz Snare 1	Side Stick Brush Swirl	Side Stick Concert Snr
	39	Mix Clap Mix Snare 5	Mix Clap Mix Snare 5	Mix Clap Mix Snare 5	Mix Clap Mix Snare 5	808clap Std.2 Snare2	808clap Std.1 Snare2	808clap Room Snare 2	808clap Power Snare1	Hand Clap2 Jazz Snare 2	Brush Slap1 Brush Swirl	Castanets Concert Snr
	41	Mix Snare 6	Mix Snare 6	Mix Snare 6	Mix Snare 6	Real Tom 6	Real Tom 6	Room Tom 5	Rock Tom 4	Real Tom 6	Lite Tom 4	Timpani
	42	Norm HH CI Mix Snare 2	Norm HH Cl Mix Snare 2	Norm HH CI Mix Snare 2	Norm HH CI Mix Snare 2	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	Close HiHat Real Tom 6	Room Chh Room Tom 5	Room Chh Rock Tom 4	Jazz Clsd.HH Real Tom 6	Brs Chh	Timpani Timpani
	44	Norm HH Pd	Norm HH Pd	Norm HH Pd	Norm HH Pd	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Lite Tom 4 Pedal HiHat	Timpani
	45 46	909Snare2 Norm HH Op	909Snare2 Norm HH Op	909Snare2 Norm HH Op	909Snare2 Norm HH Op	Real Tom 4 Jazz Open HH	Real Tom 4 Open Hi Hat	Room Tom 2 R8 Ohh2	Rock Tom 4 R8 Ohh2	Real Tom 4 Jazz Open HH	Lite Tom 4 Brush Ohh	Timpani Timpani
	47	Mix Snare 3	Mix Snare 3	Mix Snare 3	Mix Snare 3	Real Tom 4	Real Tom 4	Room Tom 2	Rock Tom 4	Real Tom 4	Lite Tom 4	Timpani
Do3		Jungle Snare Mix HH Cl 4	Jungle Snare Mix HH Cl 4	Jungle Snare Mix HH Cl 4	Jungle Snare Mix HH Cl 4	Real Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 Crash Cym.1	Room Tom 2 Crash Cym.1	Rock Tom 1 Crash Cym.1	Real Tom 1 Crash Cym.1	Lite Tom 4 Brush Crash	Timpani Timpani
	50 49	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD	TR-707 SD	Real Tom 1	Real Tom 1	Room Tom 2	Rock Tom 1	Real Tom 1	Lite Tom 4	Timpani
	51 52	Mix HH Cl 1 Snare 1	Mix HH Cl 1 Snare 1	Mix HH Cl 1 Snare 1	Mix HH Cl 1 Snare 1	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Ride Cymbal China Cymbal	Brush Ride China Cymbal	Timpani Timpani
	53	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Brush RideBL	Timpani
	55	Mix HH Cl 2 Mix Snare 4	Mix HH Cl 2 Mix Snare 4	Mix HH Cl 2 Mix Snare 4	Mix HH Cl 2 Mix Snare 4	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.	Tambourine Splash Cym.
	56	Mix HH Cl 3	Mix HH Cl 3	Mix HH Cl 3	Mix HH Cl 3	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell	Cowbell
	57 58	Side Stick Mix HH Op 1	Side Stick Mix HH Op 1	Side Stick Mix HH Op 1	Side Stick Mix HH Op 1	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Crash Cym.2 Vibraslap	Con.Cymbal2 Vibraslap
	59	Mix HH Op 2	Mix HH Op 2	Mix HH Op 2	Mix HH Op 2	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Concert Cym.
Do4	60 61	Tabla Ge Tabla Te	Merjaf dom Merjaf sak	Doff Dom Doff Tak 1	Tang Gu Op Shu Gu Rim	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo	Bongo High Bongo Lo
	62	Tabla Ge Hi Hand Clap2	Merjaf tak	Doff Tak 2 Doff Tak 3	Shu Gu	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga Conga Hi Opn	Mute H.Conga	Mute H.Conga
	64	Tabla Na	TarMag dom TarMag sak	Low Bongo	Shu Ban 2 Ban Gu 4	Conga Lo Opn	Conga Hi Opii Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn	Conga Hi Opn Conga Lo Opn
	65	Tabla Tun Tambourine1	TarMag tak Tar1 dom	Bongo High Doholla Sak	Tang Gu Op Nao Bo	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale	High Timbale Low Timbale
	66	Conga Slap	Tar1 sak	Doholla Tak2	Tang Gu Mt	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
	68	Tambourine2 Udo Slap	Tar1 tak Tar2 dom	Doholla Tak1 Doholla Dom	Xiao Bo Tang Gu Op	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa	Agogo Cabasa
	70	Ceng Ceng	Tar2 sak	Dholak 1	HuYinLuoH Op	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas
Def	71	Udo Short Udo Long	Tar2 tak Duff dom1	Dholak 2 Dhol	Tang Gu Mt Tang Gu Op	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle	ShrtWhistle LongWhistle
Do5	73	Xiao Bo	Duff dom2	Tabla Ge	HuYinLuoH Op	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro
	74 75	Timbl Paila Kwaengwari p	Duff sak 1 Duff sak 2	Tabla Ge Tabla Dom	Tang Gu Mt Shou Luo 1	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves	Long Guiro Claves
	76	Gamelan Gong	Duff tak	Tabla Ge Hi	HuYinLuoL Mt	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Woodblock
	77 7 8	Ride Bell Ceng Ceng	Duff dish Doholla dom	Tabla Roll Tabla Tak	Shou Luo 2 Xiao Bo	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica	Woodblock Mute Cuica
	79 80	Mut Pandiero Nao Bo	Doholla sak Doholla tak	Tabla Flam Tabla Rim1	Ban Gu 4 Nao Bo	Open Cuica Mute Triangle	Open Cuica Mute Triangle	Open Cuica Mute Triangl	Open Cuica Mute Triangl	Open Cuica Mute Triangl	Open Cuica Mute Triangl	Open Cuica Mute Triangl
	81	Opn Pandiero	Kasoor dom1	Tabla Rim3	HuYinLuoH Op	Open Triangle	Open Triangle	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl
	83	Req Dum Req Tik	Kasoor dom2 Kasoor sak	Tabla Rim2 Tabla Te	HuYinLuoH Mt HuYinLuoL Mt	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell	Shaker Jingle Bell
Do6	84	Wadon 6	Tabel1 dom	Tabla Na	Gu Roll	Bar Chimes	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree
	85 86	Wadon 3 Wadon 2	Tabel1 sak Tabel1 tak	Tabla Tun Reg Tak2	Gu Hi Kane Side	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo	Castanets Mute Surdo
	87	Wadon 5	Tabel2 dom	Req Tak1	Kopyak Mt	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo
	88	Wadon 7 Wadon 4	Tabel2 sak Tabel2 tak	Req Rim Req Dom2	Kopyak Op Chenchen Opn							Applause
	90	Kane Side Wadon 1	Merwas dom Merwas sak1	Req Dom1 Req Khan-c	Chenchen Cls							
	91 92	Kane	Merwas sak2	Req Khan-o	Ceng Ceng Kwaengwari p							
	93	Dhol KwaengwariMt	Merwas tak Nagroos1 dom	Req Slap Req Loop	Kwaengwari f KwaengwariMt							
	95	Kwaengwari f	Nagroos1 tak	Req Dum	Req Slap							
Do7	96 97	Rama Cymbal	Nagroos1 roll Nagroos2 dom	Req Tik Sagat L-o	Jingle Bell Sagat Open							
	98		Nagroos2 side	Sagat R	Sagat Close							
	100		Nagroos2 roll Twesat 1	Sagat L-c Jingle Bell	Ban Gu 1 Ban Gu 2							
	101		Twesat 2	Mut Pandiero								
	102		Twesat 3 Yehal dom	Opn Pandiero Tambourine1								
	104		Yehal tak	Tambourine2								
	105		Or Clap Yebab	Udo Slap Udo Short								
	107		ZaghrutaStop	Udo Long								
Do8	108		OR Conga Lo OR Conga LoMt	ZaghrutaLoop ZaghrutaStop								
	110 111		OR Conga FX	Hand Clap ST								
	112		OR Conga Hi OR Bongo Lo1	Hand Clap2 Wadon 6								
	113		OR Bongo Lo2 OR Bongo Hi	Wadon 1 Wadon 7								
	115		Tabla Ge 1	Wadon 4								
	<u>_ 116</u>		Tabla Ge 2 Tabla Dom	Wadon 2 Wadon 5								
	118		Tabla Ge Hi	Wadon 3								
Do9	119		Tabla Roll Tabla Tak	Wadaiko Mute Surdo								
203	121		Tabla Flam	Mute Triangle								
	122 123		Tabla Rim1 Tabla Rim2	Open Triangle								
	124		Tabla Rim3									
	125 — 126		Tabla Te Tabla Na									
	127		Tabla Tun									

		CP: 50 [CC32: 2] Ethnic	CP: 25 [CC32: 2] Electronic	CP: 26 [CC32: 2] TR-808&909	CP: 27 [CC32: 2] Dance	CP: 51 [CC32: 2] Kick&Snare	CP: 57 [CC32: 2] SFX
Do1							
	25	Finger Snap	Snare Roll	Snare Roll	Snare Roll		
	26 27	Tambourine	Finger Snap	Finger Snap	Finger Snap		
	28	Castanets	High-Q	High-Q	High-Q		
		Crash Cym.1	Slap	Slap	Slap		
	29	Snare Roll Concert Snr	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2	Scrtch Push2 Scrtch Pull2		
		Concert Cym.	Sticks	Sticks	Sticks		Scrtch Push2
	31 32	Concert BD	SquareClick	SquareClick	SquareClick		Scrtch Pull2
	33	Jingle Bell	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click	Mtrnm.Click		Gt.CutNoise2
	34	Bell Tree	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell	Mtrnm. Bell		Gt.CutNoise2
	35	Bar Chimes	Elec Kick 2	TR-909 Kick	Dance Kick 2		Dist.CutNoiz
Do2	36	Wadaiko	Elec Kick 1	TR-808 Kick	Elec Kick 2		Dist.CutNoiz
DOZ	37	Wadaiko Rim	Side Stick	808 Rimshot	Side Stick		Bass Slide
	38	Shimedaiko	Elec. Snare	808 Snare 1	Power Snare2		Pick Scrape
	39	Atarigane	808clap	808clap	808clap		High-Q
	40	Hyoushigi	Elec Snare 2	909 Snare 1	Elec Snare 1	Std.1 Kick1	Slap
	41	Ohkawa	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Std.1 Kick2	ScratchPush
	42	H kotsuzumi	Jazz Clsd.HH	808 chh	CR-78 chh	Std.2 Kick1	ScratchPull
	43	L Kotsuzumi	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Std2 Kick2	Sticks
	44	Ban Gu	Pedal HiHat	808 chh	808 chh	Kick 1	SquareClick
	45	Big Gong	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Kick 2	Mtrnm.Click
	46	Small Gong	Jazz Open HH	808 ohh	CR-78 ohh	Soft Kick	Mtrnm. Bell
	47	Bend Gong	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Jazz Kick 1	Gt.FretNoise
Do3	18	Rama Cymbal	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Jazz Kick 2	Gt.Cut Noise
203	49	Rama Cymbal	Crash Cym.1	808 Crash	Crash Cym.1	Concert BD	Gt.Cut Noise
	50	Gamelan Gong	Synth Drum 2	808 Tom 2	Synth Drum 2	Room Kick 1	String Slap
	51	Udo Short	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Room Kick 2	Fl.KeyClick
	52	Udo Long	ReverseCymbl	China Cymbal	ReverseCymbl	Power Kick1	Laughing
	53	Udo Slap	Ride Bell	Ride Bell	Ride Bell	Power Kick2	Screaming
	54	Bendir	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Elec Kick 2	Punch
	55	Reg Dum	Splash Cym.	Splash Cym.	Splash Cym.	Elec Kick 1	Heart Beat
	56	Reg Tik	Cowbell	808cowbe	Cowbell	Elec. Kick	Footsteps
	57	Tabla Te	Crash Cym.2	Crash Cym.2	Crash Cym.2	TR-808 Kick	Footsteps
	58	Tabla Na	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	TR-909 Kick	Applause
	59	Tabla Tun	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Ride Cymbal	Dance Kick 2	DoorCreaking
Do4	60	Tabla Ge	Bongo High	Bongo High	Bongo High	Std.1 Snare1	Door
D04	61	Tabla Ge Hi	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Std.1 Snare2	Scratch
	62	Talking Drum	Mute H.Conga	808 Conga	Mute H.Conga	Std.2 Snare1	Wind Chimes
	63	Bend Tlk Drm	Conga Hi Opn	808 Conga	Conga Hi Opn	Std.2 Snare2	Car-Engine
	64	Caxixi	Conga Lo Opn	808 Conga	Conga Lo Opn	Tight Snare	Car-Stop
	65	DJembe	High Timbale	High Timbale	High Timbale	Concert Snr	Car-Pass
	66	Djembe rim	Low Timbale	Low Timbale	Low Timbale	Jazz Snare 1	Car-Crash
	67	Low Timbale	Agogo	Agogo	Agogo	Jazz Snare 2	Siren
	68	Timbl Paila	Agogo	Agogo	Agogo	Room Snare 1	Train
	69	High Timbale	Cabasa	Cabasa	Cabasa	Room Snare 2	Jetplane
	70	Cowbell	Maracas	808marac	Maracas	Dance Snare1	Helicopter
	71	Bongo High	ShrtWhistle	ShrtWhistle	ShrtWhistle	Power Snare1	Starship
Do5	72	Bongo Lo	LongWhistle	LongWhistle	LongWhistle	Rev.Snare	Gun Shot
	73	Mute H.Conga	Short Guiro	Short Guiro	Short Guiro	Power Snare2	Machine Gun
	74	Conga Hi Opn	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Elec Snare 1	Lasergun
	75	Conga MtLow	Claves	808clave	Claves	Dance Snare2	Explosion
	76	Conga Slap	Woodblock	Woodblock	Woodblock	Elec Snare 2	Dog
	77	Conga Lo Opn	Woodblock	Woodblock	Woodblock	House Snare	Horse-Gallop
	78	Conga Slide	Mute Cuica	Mute Cuica	Hoo	Elec. Snare	Bird
	79	Mut Pandiero	Open Cuica	Open Cuica	Hoo	Elec Snare 3	Rain
	80	Opn Pandiero	Mute Triangl	Mute Triangl	Mute Triangl	808 Snare 1	Thunder
	81	Open Surdo	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	808 Snare 2	Wind
	82	Mute Surdo	Shaker	Shaker	Shaker	909 Snare 1	Seashore
	83	Tamborim	Jingle Bell	Jingle Bell	Jingle Bell	909 Snare 2	Stream
Do6	84	Agogo	Bell Tree	Bell Tree	Bell Tree	Brush Swirl	Bubble
	85	Agogo	Castanets	Castanets	Castanets	Brush Tap	Kitty
	86	Shaker	Mute Surdo	Mute Surdo	Mute Surdo	Brush Slap1	Bird 2
	87	Low Whistle	Open Surdo	Open Surdo	Open Surdo	Brush Slap2	Growl
	88	Low Whistle				Brush Slap	Applause 2
	89	Mute Cuica				Brush Swirl	Telephone 1
	90	Open Cuica				Brush Swirl	Telephone 2
	91	Mute Triangle				Long Swirl	
	92	Open Triangle					
	93	Short Guiro					
	94	Long Guiro					
	95	Cabasa Up					
Do7	96	Cabasa Down					
	97	Claves					
	98	Woodblock					
	99	Woodblock					
	100						
	.00						


Lista de Estilos Musicales

Categoría	Nº.	Nombre	Tempo	Tipo de Compás.
ROCK	1	SteadyRk	73	4/4
	2	PowerRck	132	4/4
	3	ElecRock	124	4/4
	4	DynoRock	76	4/4
	5	ThumpRck	104	4/4
	6	USBallad	88	4/4
DANCE	7	DJ_Grove	105	4/4
	8	SmothDnc	121	4/4
	9	FeverDnc	113	4/4
	10	80sTekno	134	4/4
	11	EuroDnce	138	4/4
	13	IbizaDnc KeepOnDc	138 140	4/4
	14	90sTekno	140	4/4
	15	HrdTekno	140	4/4
	16	90sHouse	132	4/4
	17	ClubHous	130	4/4
	18	Hip'nHop	102	4/4
	19	NowHipHp	87	4/4
	20	Cool Rap	94	4/4
	21	PianoRap	94	4/4
	22	70sDance	108	4/4
	23	EasyHop	88	4/4
8BEAT	24	Time_Pop	130	4/4
	25	FriendBt	60	4/4
	26	PianoBal	56	4/4
	27	Soul Bal	58	4/4
	28	ClassBal	62	4/4
	29	SimpleBl	80	4/4
	30	AlClapBl	80	4/4
	31	LayBakBl	83	4/4
	32	PoppinBl	92	4/4
	33	UKLiteBl	104	4/4
	34	UpTempBl	110	4/4
	35	SmilePop	118	4/4
	36	German P	120	4/4
16BEAT	37	Groovin'	116	4/4
	38	FateBeat	78	4/4
	39	Easy Pop	64	4/4
	40	Soul Pop	75	4/4
	41	NightPop	78	4/4
	42	Guitar P LatinPop	86 92	4/4
	43	LightPop	92	4/4
	44	FeelGood	98	4/4
	46	Groovy P	100	4/4
	47	SunnyPop	104	4/4
JAZZ	48	SwingPop	128	4/4
	49	JzBallad	70	4/4
	50	BigBand	144	4/4
	51	JazzClub	150	4/4
	52	BgBndBld	82	4/4
	53	JazzWltz	100	3/4
LATIN	54	LuvBossa	136	4/4
	55	MidBossa	150	4/4
	56	UpBossa	168	4/4
	57	UpSamba	103	4/4
	58	Discsamb	117	4/4
	59	Salsa	100	4/4
	60	Merengue	124	4/4
	61	Bachata	128	2/4
	62	Jogetmly	114	4/4
	63	Guarach	181	4/4


Nº.	Nombre	Tempo	Tipo de Compás.]
64	SlyBlues	116	4/4]
65	CntryKng	120	4/4	
66	Ska	125	4/4	
67	Blues	61	4/4	
68	70s R&B	117	4/4	
69	FunkSoul	105	4/4	
70	Reggae	140	4/4	
71	Country	130	4/4	
72	CntryPop	105	4/4	
73	Cajun	114	4/4	
74	Cool6_8	64	6/8	
75	Oldie6_8	92	6/8	
76	Schlager	127	4/4	
77	March4_4	125	4/4	
78	Polka	130	4/4	
79	PolkaPop	127	4/4	
80	70sDisco	126	4/4	
81	BigSamba	116	4/4	
82	Rockin'	185	4/4	
83	Boogie	150	4/4	
84	Twist	162	4/4	
85	EngWltz	91	3/4	
86	W'Waltz	180	3/4	1
87	SlWaltz	90	3/4	
88	Tango	120	4/4	
89	Musette	175	3/4	
90	Cha-Cha	130	4/4	
91	Mambo	102	4/4	
92	Beguine	110	4/4	
93	Rhumba	100	4/4	
94	Shuffle	145	4/4	
95	Foxtrot	185	4/4	
96	Charlest	205	4/4	
97	PasDoble	122	4/4	
98	Vahde	80	4/4	Oriental
99	Bayon	100	4/4	
100	Roman_98	130	9/8	
101	Funk-OR	100	4/4	
102	Wehda-Kb	120	4/4	
103	WehdaKb2	135	4/4	
104	Masmoudi	120	8/4	
105	Dabkah-T	113	6/4	
106	Saidi	110	4/4	
107	Saidi-EG	95	4/4	
108	Progmks	119	4/4	
109	Disco-OR	102	4/4	
110	Cmprsari	132	4/4	Indonesia
111	Minang	82	4/4	
112	Popsunda	98	4/4	
113	Kromong	128	4/4	
114	Raja Bha	89	4/4	India
115	Dadra	70	6/8	
116	Kehrva A	110	4/4	
117	Bhangra	109	4/4	
118	Bangla	110	4/4	
119	LookTung	68	4/4	Thailand
120	RumWong	88	4/4	
	Sam-Cha	130	4/4	
121			3/4	Russia
121 122	Armenian	101	0, 1	
		101	4/4	-
122	Armenian			
122 123	Armenian Povorot	128	4/4	China
122 123 124	Armenian Povorot Kazak	128 69	4/4 3/4	
122 123 124 125	Armenian Povorot Kazak ChinaPop	128 69 89	4/4 3/4 4/4	
122 123 124 125 126	Armenian Povorot Kazak ChinaPop JiangNan	128 69 89 72	4/4 3/4 4/4 4/4	
122 123 124 125 126 127	Armenian Povorot Kazak ChinaPop JiangNan ChnOpera	128 69 89 72 120	4/4 3/4 4/4 4/4 4/4	
	65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109	65 CntryKng 66 Ska 67 Blues 68 70s R&B 69 FunkSoul 70 Reggae 71 Country 72 CntryPop 73 Cajun 74 Cool6_8 75 Oldie6_8 76 Schlager 77 March4_4 78 Polka 79 PolkaPop 80 70sDisco 81 BigSamba 82 Rockin' 83 Boogie 84 Twist 85 EngWitz 86 W'Waltz 87 SiWaltz 88 Tango 89 Musette 90 Cha-Cha 91 Mambo 92 Beguine 93 Rhumba 94 Shuffle 95 Foxtrot 96 Charlest <	65 CntryKng 120 66 Ska 125 67 Blues 61 68 70s R&B 117 69 FunkSoul 105 70 Reggae 140 71 Country 130 72 CntryPop 105 73 Cajun 114 74 Cool6_8 64 75 Oldie6_8 92 76 Schlager 127 77 March4_4 125 78 Polka 130 79 PolkaPop 127 80 70sDisco 126 81 BigSamba 116 82 Rockin' 185 83 Boogie 150 84 Twist 162 85 EngWltz 91 86 W'Waltz 180 87 SiWaltz 90 88 Tango 120	65 CntryKng 120 4/4 66 Ska 125 4/4 67 Blues 61 4/4 68 70s R&B 117 4/4 69 FunkSoul 105 4/4 70 Reggae 140 4/4 71 Country 130 4/4 71 Country 130 4/4 72 CntryPop 105 4/4 73 Cajun 114 4/4 74 Cool6.8 64 6/8 75 Oldie6.8 92 6/8 76 Schlager 127 4/4 77 March4.4 125 4/4 79 PolkaPop 127 4/4 81 BigSamba 116 4/4 82 Rockin' 185 4/4 83 Boogie 150 4/4 84 Twist 162 4/4 85

Especificar Acordes

- = Notas que forman el acorde.
- \bigstar = Teclas que deber pulsar para escuchar el acorde.

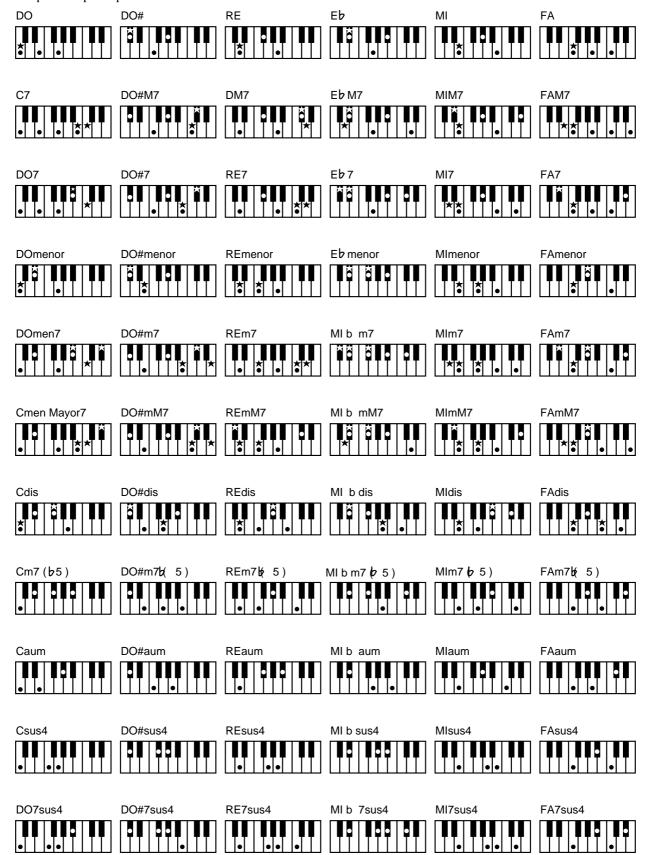

- = Notas que forman el acorde.
- \bigstar = Teclas que debe pulsar para escuchar el acorde.

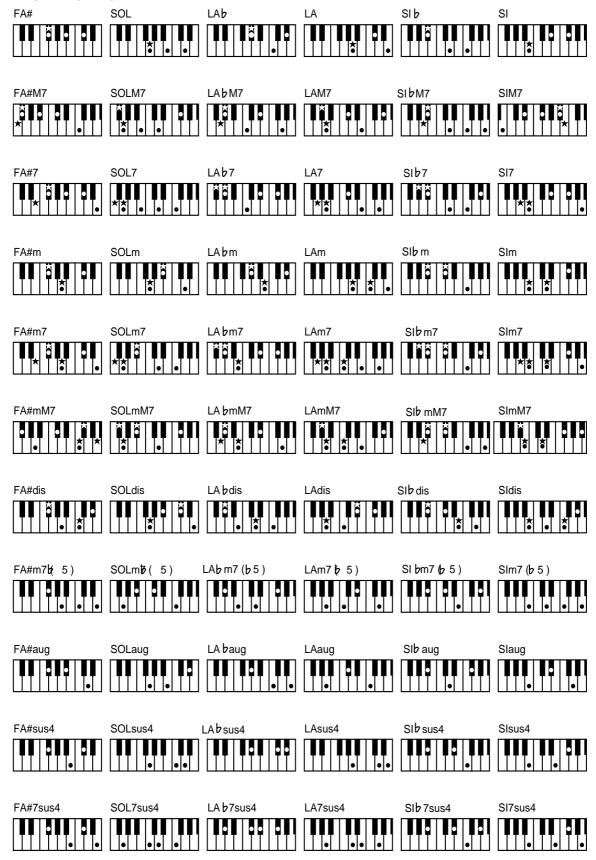

Interactive Arranger

Modelo E-09

Tabla de MIDI Implementado Fecha: 30 de Septiembre de 2005 Versión: 1.00

	Función	Transmiti	do	Reconoc	cido	Comentarios
Basic Channel	Default Changed	1–16 1–16, OFF		1–16 1–16, OFF		
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 Mode 3, 4 (M =	: 1)	Mode 3 Mode 3, 4 (M	= 1)	* 2
Note Number :	True Voice	0–127		0–127 0–127		
Velocity	Note On Note Off	O X		O X		
After Touch	Key's Channel's	X X		0 0		
Pitch Bend	t l	0	*1	0	*1	
Control Change	0, 32 1 5 6, 38 7 10 11 64 65 66 67 71 72 73 74 75 76 77 78 84 91 93 98, 99 100, 101	00x000x0000xxxxxxxxxxx0000	*1 *1	O O O O O O O O O O O (Reverb) O (Chorus) O O O	*1 *1	Bank select Modulation Portamento time Data entry Volume Panpot Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Resonance Release time Attack time Cutoff Decay time Vibrato depth Vibrato delay Portamento control Effects 1 depth Effects 3 depth NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	: True Number	O *******	*1	O 0–127	*1	Program No. 1–128
System Ex	cclusive	0		0		
System Common	: Song Position : Song Select : Tune Request	O X X	*1	O X X	*1	
System Real Time	: Clock : Commands	0	*1 *1 *3	0	*3	
Aux Messages	: All Sound Off : Reset All Controllers : Local On/Off : All Notes Off : Active Sensing : System Reset	X X X X O X		O (120, 126, O (121) O (123–125) O X	127)	
Observavi	ones		como M= no transn	:1 incluso si M≠1 nite ni recibe Me		OI Contínuos.

Modo 1 : OMNI ON, POLY Modo 3 : OMNI OFF, POLY Modo 2 : OMNI ON, MONO Modo 4 : OMNI OFF, MONO O : Sí X : No

Características Técnicas

E-09: Interactive Arranger

Teclado

61 teclas (sensibles a la velocidad)

[Generador de Sonido]

Polifonía Máxima

64 voces

Partes

16 partes + parte del teclado

Memoria de Ondas

32 M bytes (equivalente a16-bit lineal)

Tones

Tones: 614 + 256 (GM2) Sets de Percusión: 61 + 9 (GM2)

Efectos

MFX: 47 tipos Reverb: 8 tipos Chorus: 8 tipos

Transposición

-12 a +12 (por semitono)

[Arranger]

Tempo

20 a 250

Estilos

130 estilos

Orquestador

3 tipos: Drum & Bass, Combo, Full Band

Programas del Usuario

100 programas

Ajuste "One Touch"

2 ajustes/estilos

Controles

iniciar/detener, inicio sincronizado, introducción original, relleno, variación, final, tempo entrado manualmente,

Melodía Inteligente

18 tipos

Asistente Musical

130 tipos

[Metronome]

Tipo de Compás

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 6/8, 9/8

[Song Controls]

Pistas

16

Modo de Grabador de 16 pistas

4 modos de uso fácil (ALL, Keyboard, Single, Punch In/Out)

Control

start/stop, recording, reset, rewind, forward, marker A-B, repeat A-B $\,$

[Adicionales]

Potencia de Salida

7.5 W + 7.5 W

Altavoces

10 cm x 2

Controlador

Palanca Pitch Bend/Modulation

Pantalla

LCD retroiluminado optimizado de amplias dimensiones

Conectores

Jacks de Salida (L/MONO, R) Jack para Auriculares 1/2 Conectores MIDI (IN, OUT) Jack para Conmutador de Pie

Alimentación

DC 9 V (Adaptador AC)

Consumo

2,000 mA

Dimensiones

1045 (ancho) x 320 (hondo) x 128 (alto) mm

Peso

7.3 kg. (sin adaptador AC)

Accesorios

Atril Manual del Usuario Adaptador AC (PSB-1U)

Opciones

Soporte para teclado: KS-12 Conmutador de pie: serie DP Conmutador de pie: BOSS FS-5U

* Dado el interés en el desarrollo de los productos, las características técnicas y/o la apariencia de esta unidad están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Índice

Numerico	
2PitchShift	18
3Tap Delay	18
4Tap Delay	18
A	
Adaptador AC	. 8
Acc Bass	23
Acc Drum	23
Accomp	26
All	19
Arr Hold	24
ARR SET	24
ARRANGER	13
Arranger bass	26
Arranger drums	
Auto Bass	
AutoWah	
В	
BAND ORCHESTRATOR	13
Bass Inv	24
Volcado de Datos	28
Carga de Datos	28
C	
Cho/Delay	1Ω
Cho/Flanger	
Cho>Delay	
·	
Cho>Flanger	
ChordInt	
CHORUS	
Chr DUAL	
Chr MAIN	
Chr SPLIT	
Clock Tx	27
COMBO	21
Compresor	18
Contraste	. 9
Gancho para Cable	. 8
D	
	_
DC IN	
Delay	
Autodemostración	
Pantalla	
Distorsión	18
Sets de Percusión	11
DRUMS & BASS	21
DS>Chorus	18
DS>Delay	18
DS>Flanger	18
Dual	26
Dual Oct	
Parte Dual	10
Dual Vol	
	-

<u> </u>	
Didáctico	. 24
EFFECTS 16–17	, 24
EH>Chorus	. 18
EH>Delay	. 18
EH>Flanger	. 18
ENDING 13	, 19
Enhancer	. 17
Conjunto	. 13
· E	
Reajuste de Fábrica	
FB Chorus	
FbPitchShift	
FILL	
FL/Delay	
FL>Delay	
Flanger	
FOOT SWITCH 8, 15	
FSW	
FULL	
FUNCTION 9, 15–17, 21–22, 27	-28
G	
GateRevNr	18
GateRevRv	
GateRevS1	
GateRevS2	
Jalenevs2	. 10
H	
Hall	. 16
Armonía	. 14
HexaChorus	. 18
NATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP	
NTRO	, 19
K	
KBD SET 21	-22
KBD Touch	, 22
Гесlado 10	
Escala del Teclado	
Respuesta del Teclado	
<u>-</u>	
Contraste del LCD	
Limitador	
Local	. 27
M	
Principal 20	. 26
Main Oct	
Parte Principal	
Main Vol	
MARKER A-B	
Afinación General	
Melody Intell	
Melodía Inteligente	
Metro TS	
Metro Vol	
Metrónomo 11	, 23

MFX	4
MI	
MIDI	
Cable MIDI	
Canal MIDI	
MIDI TxRx	
Minus-One 21	
Mod Delay	
Modulación	
Multiefectos	
Asistente Musical	
Atril	
Pista Enmudecida 21	
Pista Enmudecida	ı
N	
NTA Rx14	7
Numérico	1
0	
Octava	2
OD>Chorus 18	
OD>Delay	
OD>Flanger 18	
One-Touch	
ORIGINAL 13, 19	
OT1	
OT2	
OUTPUT	
Overdrive	
P	
P Pan DUAL	
P Pan DUAL 25 Pan MAIN 24	4
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25	4
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16	4 5 6
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26	4 5 6
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25	4 5 6 6
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15	4 5 6 6 2 5
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18	4 5 6 6 2 5
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8	4 5 6 6 7 8
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 16	4 5 6 6 8 8 8
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 16 Pitch Bend 15, 25	4 5 6 6 7
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 16 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16	4 5 6 6 7 6
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8	4 5 6 6 7 6 8
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 16 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27	4 5 6 6 7 6 8 7
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 16 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 23	4 5 6 6 7 6 8 7 1
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21	4 5 6 6 7 6 8 7 1
Pan DUAL 25 Pan MAIN 24 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 16 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R	4 5 6 6 7 6 8 7 1
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R R REC 19-20	4 5 6 6 7 6 8 7 1 1
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19	44 55 66 66 68 77 66 77 11
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 22 Ejecución 15 Phaser 16 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 26 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 18	44 55 66 66 22 55 88 88 77 11 11
P Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 16 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 REC MODE 19-20	44 5 6 6 6 6 7 6 8 8 7 1 1 1
P Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 Rec PunchI/O 20 Rec PunchI/O 20	44 5 6 6 6 6 6 7 7 6 8 8 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 8 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 Rec PunchI/O 20 Rec PunchI/O 20 Rec Single 20	44 55 66 66 22 55 88 88 77 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 2 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 Rec PunchI/O 20 Rec Single 20 REC TRACK 20	44 55 66 66 22 55 88 88 77 66 88 77 11 11
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 2 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 Rec PunchI/O 26 Rec Single 20 REC TRACK 20 Grabación 19	44 55 66 62 55 88 80 77 66 88 77 11 11
Pan DUAL 25 Pan MAIN 26 Pan SPLIT 25 PanDelay 16 Parte 20, 26 Gama de PB 25 Ejecución 15 Phaser 18 PHONES 8 PIANO 10 Pitch Bend 15, 27 Reverb de Plancha 16 Encendido 2 Cambio de Programa 27 PunchI/O 21 Pinchar/Despinchar 20-21 R 19-20 Rec All 19 Rec Keyboard 19 Rec PunchI/O 20 Rec Single 20 REC TRACK 20	44 55 66 66 22 55 88 88 77 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Rev DUAL	
Rev MAIN	24
Rev SPLIT	25
REVERB	24
Room	
Rotary	18
S	
Escala C-B	25
Modo de Escala	25
S-Delay	17
·	17
SFX	11
SONG 19-	21
Efectos Especiales	11
Space-D	18
Split	26
Split Hold	22
Split Int	22
Split Oct	23
Parte Split	1(
Punto Divisorio	22
Split Vol	23
Iniciar/Detener	27
START/STOP	19
StChorus	18
StDelay	18
StepFlanger	18
StFlanger	18
STYLE	14
Style PC	27
Sync Rx	27
Inicio Sincronizado	19
т	
TAP TEMPO	19
Tempo	
TmCtrDelay	
TONE	
	11
	24
Pista	
Modo de Transposición	
Transposición	
TremChorus	
U	
Programa del Usuario	
V	
VARIATION	10
VARIATION 13,	
Volumen	
Balance del Volumen	
Durance del Volumen	1

APUNTES

	APUNTES
	, O.T.EO

APUNTES

- Para los países de la UE



Este producto cumple con los requisitos de las Directivas Europeas 89/336/CEE.

Para Estados Unidos

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los límites establecidos para los aparatos digitales de la Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia por lo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede interferir negativamente en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias en la recepción de señales de radio o de televisión, hecho que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes indicaciones:

- Reoriente o recoloque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el proveedor o con un técnico de radio/TV con experiencia.

Este aparato cumple con lo establecido en la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y

(2) Este aparato acepta cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que pueden provocar que no funcione como se deseaba.

Los cambios o modificaciones sin autorización en este sistema pueden anular el permiso que tienen los usuarios para manejar este equipo.

Este equipo requiere cables de interface blindados para cumplir con el Límite Clase B de la FCC.

Para Canadá

AVISO

Este aparato digital de la Clase B cumple todos los requisitos establecidos en el Reglamento Canadiense de Equipos que Provocan Interferencias

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Información

Cuando la unidad precisa reparaciones, contacte con el Servicio Postventa deRoland más cercano o con el distribuidor Roland autorizado de su país, de los que detallamos a continuación.



EGIPTO

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar A1 Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: 20-2-417-1828

REUNIÓN Maison FO - YAM Marcel

25 Rue Jules Hermann Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SUD ÁFRICA That Other Music Shop (PTY) Ltd.

11 Melle St Braamfontein Johannesbourg, SOUTH AFRICA

P.O.Box 32918, Braamfontein 2017 Johannesbourg, SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd.

17 Werdmuller Centre, Main Road, Claremont 7708 SOUTH AFRICA

P.O.BOX 23032, Claremont 7735, SOUTH AFRICA TEL: (021) 674 4030



CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road

Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co Itd (BEIJING OFFICE)

10F No 18 Anhuavili Chaoyang District, Beijing 100011 CHIŇA TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics

Co..Ltd.

(GUANGZHOU OFFICE) 2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng Guangzhou 510600, CHINA Tel: (020) 8736-0428

HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd.

Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories,

HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South TST Kowloon, HONG KONG

TEL: 2333 1863 ÍNDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA

TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA PT Citra IntiRama

J1. Cideng Timur No. 15J-150 INDONESIA TEL: (021) 6324170

COREA

Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALÁSIA

BENTLEY MUSIC SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2144-3333

FILIPINAS

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPÚR

Swee Lee Company 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

CRISTOFORI MUSIC PTE Blk 3014. Bedok Industrial Park E.

#02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 6243-9555

TAIWÁN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD.

Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,

TEL: (02) 2561 3339

TAIL ANDIA

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng NakornKasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNÁM

Saigon Music 40 Ba Huyen Thanh Quan Street Hochiminh City, VIETNAM Tel: (08) 930-1969

AUSTRALIA/ **NUEVA ZELANDA**

AUSTRALIA Roland Corporation Australia Pty., Ltd.

38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NUEVA ZELANDA

Roland Corporation Ltd. 32 Shaddock Street, Mount Eden, Auckland, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

AMÉRICA CENTRAL/LATINA

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires

ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

RRASÍL

Roland Brasil Ltda Rua San Jose, 780 Sala B Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

COSTA RICA

JUAN Bansbach Instrumentos Musicales

Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1

Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

EL SALVADOR

OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II. Edificio No.4010 San Salvador EL SALVADOR TEL: 262-0788

MÉ IICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

PANAMÁ

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUÁY

Distribuidora De Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (021) 492-124

URUGUAY Todo Musica S.A.

Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (212) 285-8586



ÁUSTRIA

Roland Austria GES.M.B.H.

Siemensstrasse 4, P.O. Box 74 A-6063 RUM, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BÉLGICA/HOLANDA/ **LUXEMBURGO**

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

REP. CHECA

K-AUDIO

Kardasovska 626. CZ-198 00 Praha 9 CZECH REP. TEL: (2) 666 10529

DINAMARCA

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880. DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

FRANCIA

Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK, Parc de l'Esplanade, F 77 462 St Thibault, Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 500

FINLANDIA Roland Scandinavia As, Filial Finland

FIN-01510 Vantaa, FINLAND TEL: (0)9 68 24 020

ALEMANIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt GERMANY TEL: (040) 52 60090

GRECIA STOLLAS S.A

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

HUNGRIA

Roland East Europe Ltd. Warehouse Area DEPO Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY

IRELANDA

Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITALIA

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWEGA Roland Scandinavia Avd.

Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

POLONIA

MX MUSIC SP.Z.O.O.

UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGÁI

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. 4050-465 PORTO PORTUGAL.

TEL: (022) 608 00 60 ΡΟΜΔΝΙΔ FBS LINES

Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

MuTek

3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l 107 564 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 169 5043

FSPAÑA

Roland Iberia, S. A. Paseo Garcia Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN TEL: (93) 308 1000

SUECIA

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN

TEL: (0)8 702 00 20

SUI7A Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen,

SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383 **UCRANIA**

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE

TEL: (03131) 414-40 REINO UNIDO Roland (U.K.) Ltd.

Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ. UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

ORIENTE MEDIO

BAHRAIN

Moon Stores No.16, Bab Al Bahrain Avenue, P.O.Box 247, Manama 304, State of BAHRAIN TEL: 211 005

CHIPRE

Radex Sound Equipment Ltd. 17, Diagorou Street, Nicosia, CYPRUS TEL: (022) 66-9426

IRAN

MOCO, INC. No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,

Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran, IRAN TEL: (021) 285-4169

ISRAÉL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St.

Tel-Aviv-Yafo ISRAFI.

JORDANIA

AMMAN Trading Agency 245 Prince Mohammad S Amman 1118, JORDAN TEL: (06) 464-1200

KUWAIT

Easa Husain Al Yousifi Est. Abdullah Salem Street, Safat, KUWAIT

TEL: 243-639 LIBANO

Chahine S.A.L.

Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

QATAR

TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA

Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR

ARABIA SAUDÍ

aDawliah Universal Electronics APL Corniche Road, Aldossary Bldg., 1st Floor, Alkhobar,

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA

SÍRIA

Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Qader Jazairi St.

Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

TURQUÍA Ant Muzik Aletleri Ithalat

Ve Ihracat Ltd Sti Siraselviler Caddesi Siraselviler Pasaji No:74/20 Taksim - Istanbul, TURKEY

TEL: (0212) 2449624

F.A.U. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14. Grand Floor, Dubai, U.A.E.

TEL: (04) 3360715 **AMÉRICA DEL**

NORTE

CANADÁ Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond

B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626 Roland Canada Music Ltd.

(Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA TEL: (905) 362 9707

Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenu Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

1 de Agosto de 2005 (Roland)